


이지 플랫 전자레인지

Easy Flat
Microwave Oven

MS20F0FWWE


Pulmuone

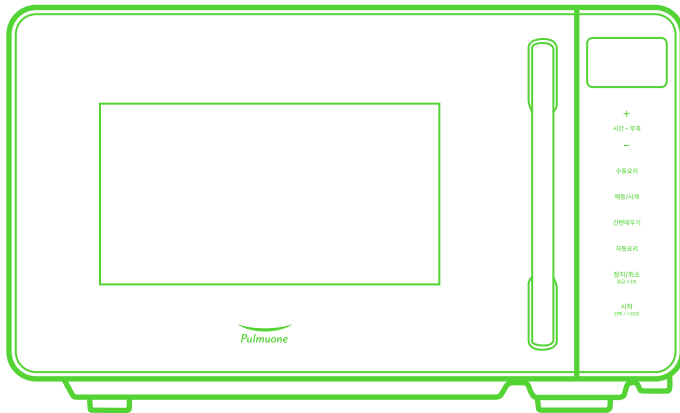

제품의 안전하고 올바른 사용을 위해 사용 전 반드시 읽어보시고 잘 보관해 주세요.
제품의 디자인 및 규격은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 제품은 국내용으로 해외에서 사용 시 품질을 보증하지 않습니다.

풀무원 이지 플랫 전자레인지 선택해주셔서 감사합니다.

제품을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽으신 후

올바른 사용을 위하여 설명서에 기재된 정확한 방법 및 주의/경고 내용을 반드시 지켜주세요.

본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

읽으신 후에도 잘 보관해 주세요.

제품에 대한 문의사항은

풀무원가전 고객센터(1670-2551)로 문의해주세요.

월-금 09:00 - 17:30 (토/일/공휴일 휴무)

풀무원의 바른 가전생활 큐레이션.

라이프스타일 전반에 건강을 추구하는

Healthy Lifestyle

더 나은 선택에 대한 뿌듯함을 제공하는

A better choice

풀무원가전은 바른먹거리를 건강하게 조리하는 것에서 나아가
고객의 일상이 이로운 변화로 가득하도록,
바른 관점으로 가전생활을 관찰하고
바른 마음으로 최적의 솔루션을 설계합니다.



풀무원가전
카카오톡 플러스친구



풀무원가전
인스타그램

CONTENTS

주의사항	06
제품정보	11
제품구성 및 명칭	12
제품 설치하기	13
제품 사용하기	14
자동 요리 모드	18
고장 신고 전 확인하기	19
소비자 피해보상 기준안내	20
품질보증서	22

주의사항

다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 전원관련, 설치관련, 사용상에 관련 주의사항으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.


지시한 내용이 지켜지지 않을 시,

⚠ **경고** : 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성 예상

⚠ **주의** : 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생 예상

1. 전원 관련

⚠ 경고 Warning



220V 이외 전압에서는 사용하지 마세요.

• **고장, 화재의 원인이 됩니다.**




전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

• **감전, 화재의 원인이 됩니다.**




전원 코드가 파손된 경우 임의로 교환하지 말고 서비스 센터로 연락하여 전원 코드를 교체하세요.

• **감전, 화재의 원인이 됩니다.**




한개의 콘센트에 단독으로 사용해주세요.

• **과열, 화재의 원인이 됩니다.**



제품을 이동할 때 전원 코드를 당겨서 이동하지 마세요.

• **고장의 원인이 됩니다.**



전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마세요.

• **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



외출시에는 반드시 전원을 끄고, 전원 플러그를 뽑아주세요.

• **고장, 화재의 원인이 됩니다.**



물기가 묻은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마세요.

• **감전, 고장의 원인이 됩니다.**


- 전원은 교류 220V/60Hz 사용하세요. 또한, 전원 코드를 절단하여 임의로 연장하지 마세요.

• 변압기 사용 및 노후된 콘센트를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

• 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.


2. 설치 관련

⚠ 경고 Warning



가연성 가스, 인화성 물질이 많은 곳에 설치하지 마세요.

• 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.



열기구 및 열에 약한 물건 근처에 설치하지 마세요.

• 화재, 고장의 원인이 됩니다.



직사광선이 내리쬐거나, 비바람이 들어치는 곳에 설치하지 마세요.

• 제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

• 고장, 화재, 누전 및 감전의 원인이 됩니다.



바닥이 고르지 않거나 기울어질 곳에 설치 하지 마십시오.

• 제품 손상 및 화재/감전의 원인이 됩니다.



영유아의 손이 닿기 쉬운 곳에서는 사용하지 마십시오.

• 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



문 또는 경첩이 손상된 경우, 제품을 작동하지 마십시오.

• 전자파누출, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

⚠ 주의사항 • 변압기 사용 및 노후된 콘센트를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의사항



3. 사용 관련

⚠ 경고 Warning



본 제품은 회전판이 없는 무회전(플랫) 구조입니다.
조리 용기는 반드시 조리실 바닥 중앙에 놓고 사용하십시오.



전원 코드나 플러그가 손상 되었을 경우, 제품을 작동하지 마세요.
• **제품 손상 및 감전, 화재피해를 입을 수 있습니다.**



제품을 물이나 기타 액체에 담구지 마세요.
• **감전, 상해, 화상, 화재의 원인이 됩니다.**



본 제품은 가정용 제품입니다.
조리 이외의 다른 목적(의류, 행주건조 등)으로 사용하지 마세요.
• **제품 손상 및 감전, 화재피해를 입을 수 있습니다.**



제품의 버튼 조작부는 매우 민감한 부분이므로 행주나 물기가 없도록 주의하십시오.
• **오작동의 원인이 되므로 즉시 치워 주시거나 닦아주십시오.**



가열된 용기를 꺼내거나, 만질 때는 뜨거운 증기와 열을 조심하시고,
반드시 조리용 장갑을 착용하십시오.
• **화상의 위험이 있습니다.**



제품을 작동 중에 이동하거나 거꾸로 들지 마세요.
• **제품 손상 및 감전, 고장, 불량 등의 원인이 됩니다.**



제품 이동이나 청소는 기기가 완전히 식은 후, 진행하십시오.
• **제품 손상 및 감전, 고장, 불량 등의 원인이 됩니다.**



제품이 침수된 경우에는 전원을 빼고 고객센터에 연락하세요.
• **감전, 상해, 화상, 화재의 원인이 됩니다.**


3. 사용 관련

⚠ 경고 Warning



조리 직후 조리실 바닥(플랫 세라믹면)은 매우 뜨거우므로 맨손으로 만지지 마십시오.

• 화상을 입을 수 있습니다.




반려 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의해주시고, 미 사용시에는 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.

• 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.




바닥 전체를 덮는 대형 용기 또는 바닥을 굽을 수 있는 용기는 사용하지 마십시오.

• 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



금속 용기, 알루미늄 호일, 금선·은선 무늬 그릇은 사용하지 마십시오.

• 제품 손상 및 화재피해를 입을 수 있습니다.



밀봉된 용기, 뚜껑이 닫힌 병, 계란(날·삶은 상태)은 그대로 가열하지 마십시오.

• 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.



조리 중에는 제품 곁을 떠나지 마십시오.



작동 중 문을 강제로 열지 마십시오.


• 제품 손상 및 고장, 불량 등의 원인이 됩니다.

주의사항



4. 청소 관련

⚠ 주의 Warning




청소 전에는 반드시 전원 플러그를 분리하십시오.

• 감전, 화재 등을 방지하기 위함입니다.




부드러운 천을 사용하여 내부와 외부를 닦아 주십시오.

• 제품 손상 등을 방지하기 위함입니다.



강한 연마제, 신나, 벤젠 등 휘발성 세정제는 사용하지 마십시오.

• 제품 파손 및 상해 등을 방지하기 위함입니다.



제품에 물을 직접 붓거나 물에 담그지 마십시오.

• 변색, 변형, 파손, 감전, 화재 등을 방지하기 위함입니다.



스팀 청소기나 고압 증기로 청소하지 마십시오.

• 변색, 변형, 파손, 감전, 화재 등을 방지하기 위함입니다.



조리실 바닥이 완전히 식은 후 청소하십시오.

• 화상 등을 방지하기 위함입니다.

5. 폐기 관련

⚠ 주의 Warning



폐기 시, 지정된 절차에 따라 폐기하세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 무단투기시 환경오염의 원인이 됩니다.
- 21페이지 폐가전제품 처리방법 참고해주세요.

제품명	이지 플랫 전자레인지
모델명	MS20F0FWWE
제품 용량	20L
정격전압	220V~/60Hz
정격소비전력	1,150W
정격고주파 출력	700W
발진 주파수	2,450 MHz
제품 중량 / 박스 포함	10.8kg / 12.2kg
제품 크기 (길이 x 폭 x 높이,mm)	451 X 372 X 283
박스 크기 (길이 x 폭 x 높이,mm)	512 X 414 X 315
무상보증기간	1년
풀무원가전 고객센터	1670-2551 (평일 09:00 ~ 17:30)


- * 제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- * 품질보증기준은 구매로부터 1년이며, 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능합니다.
- * 소비자 피해보상 기준은 20페이지를 참고해주세요.

제품구성 및 명칭



제품의 각부 명칭

- | | | | |
|--------|------------|--------|-------------|
| 1. 도어 | 2. 문 손잡이 | 3. 조작부 | 4. 문잠금 안전장치 |
| 5. 투시창 | 6. 전자파 차단판 | 7. 조리실 | 8. 조리실 바닥 |

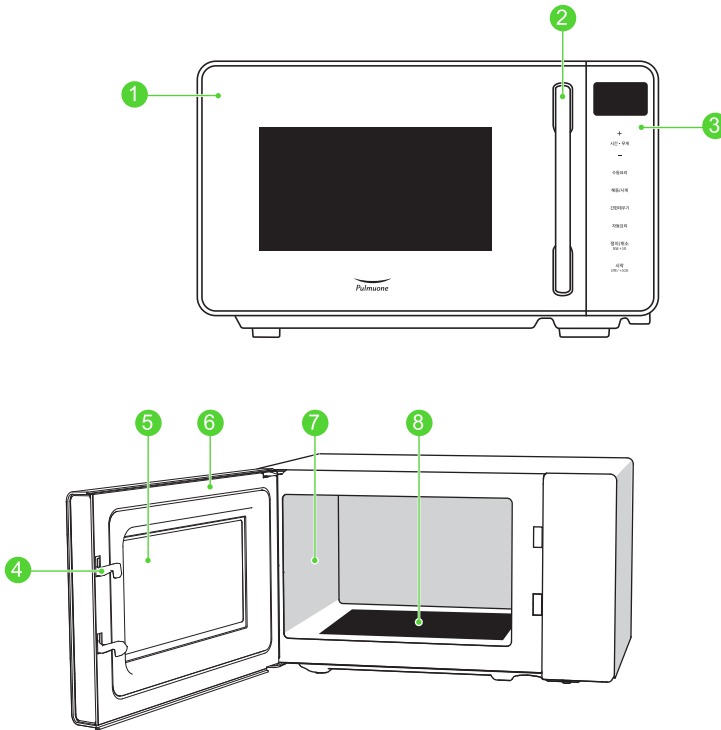

사용설명서

※ 구성품이 모두 있는지 확인하시고, 누락된 구성품이 있다면 고객센터로 문의주시기 바랍니다.


제품 설치하기

설치 전 확인사항

- 1 모든 포장재와 제품을 꺼내세요.
- 2 제품에 손상이 있는지 확인하세요.



설치 방법

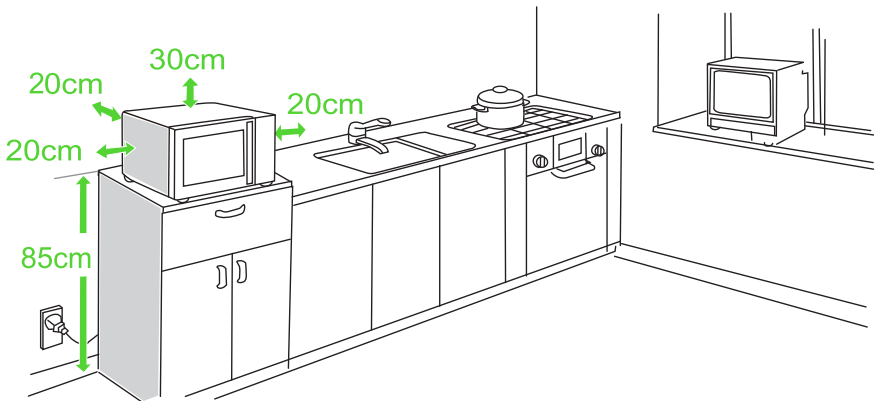

- 넉넉하고 개방공간이 있는 평평한 바닥에 설치하세요.
- 윗면은 최소 30cm의 여유공간을 두세요.
- 제품의 좌/우는 벽과 최소 20cm 이상, 뒷면은 최소 20cm 이상 여유공간을 두세요.
- 제품 하단에 있는 다리를 제거하지 마세요.
- TV, 라디오 등 전자기기에 간섭을 줄 수 있으므로 5m 이상 떨어진 위치에 설치하세요.
- 제품 플러그는 가정용 콘센트에 사용해주세요. 본 제품은 220V 전용 콘센트입니다.
- 반드시 도어를 닫은 상태에서 작동하세요.

제품 사용하기



청소하기

- 도어와 씰링부위, 주변 부품들은 젖은 천으로 조심히 청소하세요.
- 강한 연마성 세제나 날카로운 금속물을 사용하여 도어유리를 청소하지 마세요.

청소 TIP) 조리실 안쪽을 더 쉽게 청소하는 방법

- 1) 빈 접시에 레몬 반개를 넣고 물 300ml 를 넣어주세요.
- 2) 100% 출력으로 10분동안 가열하세요.
- 3) 부드럽고 마른천을 사용하여 조리실 안을 깨끗이 닦으세요.

전자레인지 사용 가능한 용기

용기	사용가능여부	설명
내열유리	○	불에 직접 올려놓을수 있는 유리용기만 사용하세요.
내열플라스틱	○	120° C까지 열에 견디는 용기를 사용하세요.
도자기류	○	보통 사용하는 도자기류 용기를 사용하세요.
비닐/랩	○	구멍을 뚫고 사용하세요.
일반유리	△	액체류를 간단히 데울때만 사용하세요.
일반플라스틱	△	찬 음식을 간단히 데울때만 사용하세요.
나무종이류	△	오랜시간 사용시, 발화의 위험이 있으니 수시로 확인하세요.
금속류	X	스테인레스 용기는 전파를 반사하여 가열되지 않습니다.
금선/은선 수늬 그릇	X	불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질수 있습니다.
알루미늄 호일	X	불꽃이 발생하여 화재의 원인이 될수 있습니다.




주의

- 뜨거운 그릇에 갑자기 찬물을 넣거나 냉각시키면, 모양이 변형될 수 있습니다.
- 기름기가 많은 음식은 조리 할때 기름종이를 사용하고, 장시간 조리에는 사용하지 마십시오.
- 랩,비닐 등을 사용시에는 구멍을 뚫고 사용하여 주십시오.
- 전자레인지 사용 가능 표시되어 있는 것만 사용해 주시고, 장시간 조리에는 최대한 사용하지 마십시오.
- 발화를 방지하기 위해 플라스틱 또는 종이 용기 사용시에는 수시로 확인하여 주십시오.

제품 사용하기

조작부 명칭 및 설명

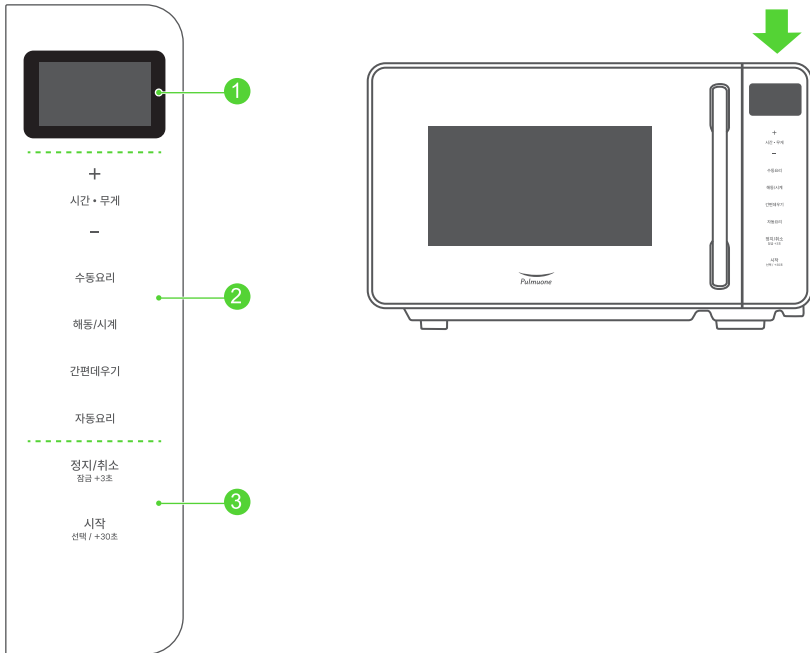


구분	명칭	기능
①	진행 표시부	선택된 기능, 조리 진행상태, 남은 시간 및 알리 내용을 표시 합니다.
② 기능 제어부	시간/무게	조리 시간(0:10~60:00) 또는 해동/자동조리 시 음식 무게를 선택합니다.
	수동요리	전자레인지 출력(100P/80P/50P/30P/10P)을 선택하여 수동으로 조리합니다.
	해동/시계	무게해동(dEF1) 또는 시간해동(dEF2)
	간편데우기	음식 무게(200~1000g)를 선택해 간편하게 재가열합니다.
	자동요리	자동 메뉴를 선택 가능합니다.
③ 조작부	정지/취소 잠금 +3초	조리 중 일시정지 또는 설정 취소 기능이며, 3초 이상 길게 누르면 어린이 잠금 기능이 작동/해제됩니다.
	시작 선택/+30초	조리를 시작하거나, 일부 조리 중 30초씩 시간을 추가할 수 있습니다.

제품 사용하기



전원 연결 하기

- 1 전원을 연결하면 디스플레이가 점등되며 대기 상태로 진입합니다.



전자레인지 요리

출력레벨	100%	80%	50%	30%	10%
표시	100P	80P	50P	30P	10P

- 1 '수동 요리' 버튼을 누르면 100P가 표시 됩니다.
- 2 '수동 요리' 버튼을 반복해서 눌러 출력을 선택하고, +/- 버튼을 눌러 시간을 설정 하세요.
- 3 '시작/+30초' 버튼을 누르면 조리가 시작 됩니다.

수동요리



+

시간 • 무게

-



시작

선택 / +30초



해동 (중량)

- 1 '해동' 버튼을 눌러 dEF1이 표시 되도록 설정합니다.
- 2 +/- 버튼을 눌러 무게를 설정 하세요.
(설정단위 100g~1,500g)
- 3 '시작/+30초' 버튼을 눌러 해동을 시작합니다.

해동/시계



+

시간 • 무게

-



시작

선택 / +30초



해동 (시간)

- 1 '해동' 버튼을 눌러 dEF2가 표시 되도록 설정합니다.
- 2 +/- 버튼을 눌러 시간을 설정 하세요.
(설정단위 10초~60분)
- 3 '시작/+30초' 버튼을 눌러 해동을 시작합니다.

※ 해동 중 알람음이 울리면 음식을 뒤집어 주십시오.

제품 사용하기

시계 설정

- 1 '해동/시계' 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.
- 2 +/- 버튼을 눌러 시계를 설정 해주세요.

해동/시계

3초

간편 데우기

- 1 '간편데우기' 버튼을 눌러주세요.
- 2 200g~1000g 중량 선택 후 자동으로 재가열됩니다.

간편데우기



자동 요리

- 1 대기모드에서 '자동 요리' 버튼을 눌러 원하시는 자동 메뉴 번호를 설정 해주세요.
- 2 +/- 버튼으로 메뉴별 중량 선택하여 주십시오.
- 3 '시작/+30초' 버튼을 눌러 요리를 시작 합니다.

자동요리



+

시간 • 무게

-



시작
선택 / +30초



어린이 잠금 기능

- 1 대기 또는 시계 상태에서 '정지/취소' 버튼을 3초간 길게 누릅니다.
- 2 신호음이 울리고 잠금 아이콘이 표시 됩니다.
- 3 잠금을 해제 하시려면, 잠금 상태에서 '정지/취소' 버튼을 3초간 길게 누릅니다.

정지/취소
잠금 +3초

3초

※ 이 기능은 아이들이 실수로 전자레인지 작동하지 못하게 하는데 사용할 수 있습니다.

자동 요리 모드



자동 요리 설정

※ 내용물의 해당정도에 따라서 조리시간은 달라질 수 있습니다.

※ 각 메뉴에 대해 권장 무게를 선택할 수 있으며, 전원 버튼을 누르면 조리가 시작됩니다.

번호	종류	중량	시간	비고
A.1	감자 고구마	250g (1~2개)	15분	
		500g (3~4개)	20분	
		750g (5~6개)	23분	
A.2	냉동밥	210g (햇반1개)	4분	
		420g(햇반2개)	6분	
A.3	피자	1/2판	4분	
		1판	6분	노엣지 피자
A.4	라면	1봉 (+물 500ml)	7분	라면
A.5	채소 (양배추)	200g	6분	
		400g	8분	
A.6	우유	1 Cup	2분	
		2 Cup	3분	
A.7	냉동식품	200g (얇피만두1/2봉)	6분	냉동 만두
		400g(얇피만두1봉)	9분	
A.8	달걀찜	계란2개	4분	
		계란4개	6분	



고장 신고 전 확인하기

제품 사용 중 문제 발생 시 아래 내용들을 확인해주세요.

해결되지 않는다면 **풀무원가전 고객센터(1670-2551)**로 문의 부탁드립니다.

이런 증상인 경우	정상입니다
TV 수신전파 방해	전자레인지 작동시 TV 및 라디오 수신전파 방해를 받을 수 있습니다. 또한 청소기, 선풍기, 믹서 등 소형가전제품도 비슷합니다.
조리실 조명이 어두워짐	전자레인지를 저전력으로 조리시, 전자레인지 조리실 조명이 어두워질 수 있습니다.
도어 투시창에 김이 서리고 통풍구에서 뜨거운 공기가 나옵니다	요리할때 김이 나올 수 있습니다. 또한 통풍구에서 나오는 뜨거운 공기로 인해 도어에 김이 서릴 수 있습니다.
음식이 없는 상태에서 전자레인지를 실수로 조작했습니다	전자레인지 안에 음식이 없는 상태에서 조작하는것은 위험하오니, 주의바랍니다.

이런 증상인 경우	이렇게 조치하세요
전자레인지가 작동하지 않습니다	- 전원 플러그가 연결되어 있는지 확인해주세요. - 멀티탭을 사용중이라면, 멀티탭 이상여부를 확인해주세요.
	퓨즈가 끊어졌거나 회로차단기가 작동한 경우, 고객센터에 서비스를 요청해주세요.
	콘센트에 문제가 없는지, 다른 제품을 콘센트에 연결하여 테스트해주세요.
음식물이 데워지지 않습니다	도어가 잘 닫혔는지 확인해주세요.

풀무원가전 고객센터 : 1670-2551
 평일 : 09:00 ~ 17:30 (토/일/공휴일 휴무)
 주소 : 충청북도 증평군 도안면 원명로 35

소비자 피해보상 기준안내



■ 소비자 분쟁해결 기준(품질보증기간: 구입일로부터 1년)

소비자	보증 기간	보증 기간 이후
• 구입 후 10 일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상수리	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 수리가능 하자 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일한 하자에 대하여 수리했으나 3 회째 발생 시	제품교환, 구입가 환급	유상수리
• 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5 회 째)		유상수리
• 수리 불가능시		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우		
• 제품 구입 시 운송 과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환	

■ 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자	보증 기간	보증 기간 이후
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
• 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급

- 명시되지 않은 사항은 ‘소비자 피해보상 규정’ 또는 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 따릅니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.

소비자 피해보상 기준안내

■ 소비자 과실로 고장인 경우

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제를 사용하여 외관이 손상 및 변형된 경우
- 당사에서 지정한 정품이 아닌 부품이나 구성품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 사용 전압을 잘못 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실되거나 파손되었을 경우
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 침해, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 당사 제품 사용설명서 내에 ‘안전을 위한 주의사항’을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

■ 폐가전제품 처리방법

- 본 제품의 폐기가 필요할 경우, 폐가전 방문수거 배출예약시스템 (<https://15990903.or.kr>) 을 통해 폐기가 가능합니다. (단, 품목에 따라 방문수거 조건이 상이할 수 있습니다.)
- 자세한 사항은 사용중인 지역 주민센터에 문의해 주세요.

품질보증서



저희 풀무원에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품명	
모델명	
구입처	
구입일자	년 월 일
고객성명	
연락처	

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안 될 경우 제조년월일 기준으로 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다





풀무원가전 고객센터 |
1670-2551