


풀무원건강생활 3구 인덕션

Induction Range

PHI-B3000


PHI-C3000

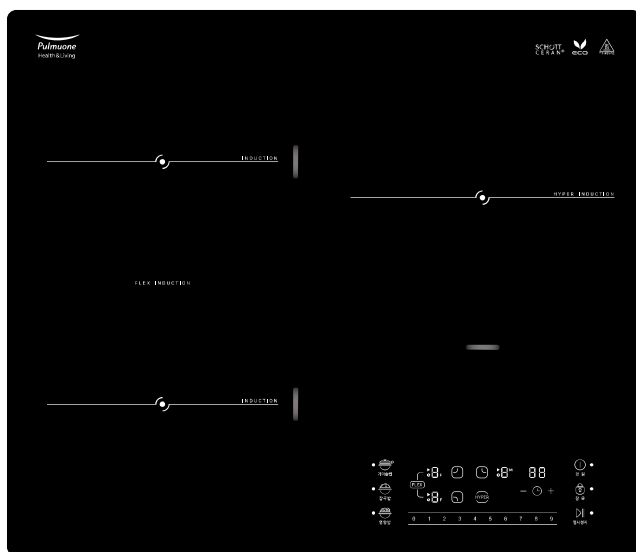

제품의 특징점


1 화력이 강합니다.

- IH (인덕션) : 전자기 유도 가열방식으로 가열하여 열효율이 뛰어납니다

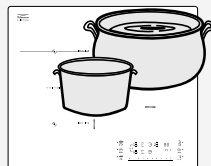


2 경제적입니다.

- 가스처럼 대기 중에 열손실이 일어나지 않으므로 열 효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간 안에 많은 음식물을 가열할 수 있어 경제적입니다.

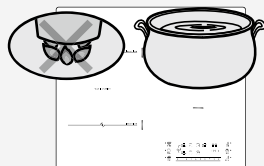


3 무공해 조리기구입니다.

- 유도 가열 조리 방식이므로 밀폐된 공간에서도 산소 결핍 및 유해 가스 발생이 전혀 없어 조리환경이 항상 쾌적합니다.

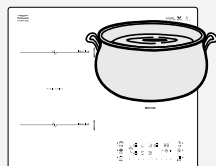


4 안전합니다.

- 제품 작동 후 세라믹 글라스의 온도를 감지하여 일정 온도 이하로 내려갈 때까지 경고 램프로(H표시) 알려주므로 안전합니다.

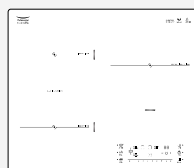

5 디자인이 미려합니다.

- 제품의 세라믹 글라스는 고강도 재료로 가스레인지 처럼 돌출 부위가 없어 청소가 간편하고 충격, 긁힘, 오염 등에 강하며 주방 환경을 세련되게 합니다.

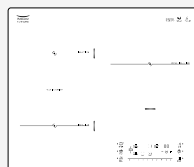

목 차



안전한 사용을 위한 주의 사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

안전한 사용을 위한 주의 사항	4~7p
버너 구성 및 구성품	8p
제품 설치 주의 사항	9p
조작부 명칭 및 설명	10~12p
기능 작동 표시 및 설명	13p
사용 방법	14p
버너 작동 구성 (전력 제어 기능)	15p
시간 예약 방법	16p
고장 신고 전 꼭 확인해 주세요	17~18p
이렇게 청소하세요	19p
사용 가능한 용기인지 확인하세요	20p
인덕션레인지 사용 안내	21p
메모	22p
제품보증서	23p

- 사용 전에 '안전한 사용을 위한 주의 사항'을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 외관은 품질의 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.




안전한 사용을 위한 주의 사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 전원 관련, 설치 관련, 사용상에 관련 주의 사항으로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의 사항은 잘못 사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험 발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	금지
		분해 금지
		접촉 금지
주의	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.	반드시 지켜야 할 것
		전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것
		감전 예방을 위한 접지

경고

- ⊘ 코드선이나 플러그가 파손된 경우에는 해당 유자격자나 본사 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.



- ⊘ 한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
• 이상 과열 및 화재의 원인이 됩니다.



- ⊘ 220 V 이외의 전압에서는 사용하지 마십시오.
• 감전 · 쇼트의 원인이 됩니다.

220 V




- ⊘ 전원 코드선에 흠집을 내거나 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
• 전원 코드선이 파손되어 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



- ! 제품의 청소시나 사용하지 않을 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
• 감전 · 화재의 원인이 됩니다.



- ⊘ 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 사용자 임의대로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
• 감전 · 발화 또는 이상작동의 원인이 됩니다.



- ⊘ 영유아의 손이 닿기 쉬운 곳에서는 사용하지 마십시오.
• 화상 · 감전 · 부상의 원인이 됩니다.




- ⊘ 물기가 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 조작부 등을 만지지 마십시오.
• 감전의 위험이 있습니다.




! 경고


- ⊘ 애완 동물이 제품 주변에 접근하지 못하도록 주의해 주시고, 미사용시에는 반드시 차일드 락 설정 또는 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 감전 · 상해 · 화재 · 화재의 원인이 됩니다.

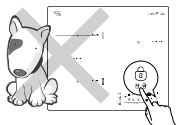


- ⊘ 플라스틱 재질의 조명기구 밑에서 사용하지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.



- ⊘ 인덕션레인지가 가정용 제품입니다. 조리 이외의 다른 목적(의류, 행주 건조 등)으로 사용하지 마십시오.
- 제품 손상 및 화재, 인명 피해를 입을 수 있습니다.




- ⊘ 잔열 경고등에 불이 들어와 있을 경우에는 제품에 손을 대지 마십시오.
- 세라믹 글라스가 뜨거운 상태로 화상을 입을 수 있습니다.




- ⊘ 커튼, 이불, 옷 등 불에 타기 쉬운 물질 옆에 제품을 설치하거나 인화성 물질을 제품 근처에 두지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.




- ! 요리 중 음식물이 넘치지 않도록 주의하십시오. 평상시에도 세라믹 글라스를 항상 청결한 상태로 유지하도록 하십시오.
- 화상을 입을 우려가 있습니다.



- ⊘ 제품에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 세라믹 글라스가 파손될 우려가 있습니다.

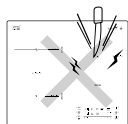


- ! 플라스틱, 캔, 통조림, 얇고 가벼운 알루미늄, 합금이나 호일로 된 용기를 사용하지 마십시오.
- 화재 및 고장의 원인이 됩니다.




호일, 통조림, 캔

- ! 세라믹 글라스 표면 위에 갈라진 틈이 보이면 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 뺀 후 본사 A/S 센터에 문의 하십시오.
- 누전 · 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- ⊘ 전원 코드선은 배기구나 화기를 피하여 설치하십시오.
- 화재 · 감전의 위험이 있습니다.

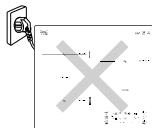

! 경고

- ⊘ 세라믹 글라스 위에 너무 무거운 냄비를 올려 놓지 마십시오.

• 세라믹 글라스가 파손될 우려가 있습니다.




- ⊘ 세라믹 글라스 위에 행주나 기타 가연성 물질을 올려 놓지 마십시오.

• 화재의 위험이 있습니다.




- ⊘ 요리 중에는 옷, 앞치마 등이 세라믹 글라스에 닿지 않도록 하십시오.

• 화재 및 상해를 입을 우려가 있습니다.

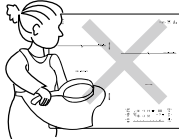


- ! 제품 위에 조리기구 외에 다른 물건을 올려 놓지 마십시오.

• 제품 파손 또는 화재의 위험이 있습니다.




- ⊘ 제품에 직사광선이 내리쬐거나 비바람이 들이치는 곳에서는 사용하지 마십시오.

• 제품 변형 · 변색의 우려가 있습니다.



- ! 청소시 신나, 벤젠 등의 휘발성이 강한 물질을 사용하지 마십시오.

• 제품 변형 · 변색 및 화재의 위험이 있습니다.




- ⊘ 외출시에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.

• 장시간 발열로 인한 이상 작동 및 화재의 위험이 있습니다.




- ! 폐 가전제품 처리시 지정된 처리 절차에 따라 폐기하십시오.

• 환경 오염의 원인이 됩니다.




- ⊘ 밀봉된 용기 및 인스턴트 식품, 껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 계란 및 삶은 계란, 은행 등은 그대로 가열하지 마십시오.

• 제품 파손 및 상해를 입을 우려가 있습니다.



- ! 제품 포장 비닐백을 애완동물이나 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.


• 질식의 원인이 됩니다.





- ❗ 신체 내부에 의료가(예:인공 심장기)를 사용하는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.

• 제품 작동시 영향을 받을 수 있으므로 30 cm 이상 거리를 유지하여 사용하시기 바랍니다.




- ❗ 제품을 사용할 때 이동하거나 거꾸로 들면 문제가 될 수 있으니 반드시 고정하여 사용하십시오.

• 제품 파손이나 감전, 고장, 불량 등의 원인이 됩니다.




- ❗ 용기 내에 기름을 사용하여 조리시 1리터 이상에서 조리를 하십시오.

• 기름이 적은 경우 기름 온도가 지나치게 올라가 발화의 원인이 됩니다.
• 조리기로 미리 가열한 기름을 사용하지 마세요.

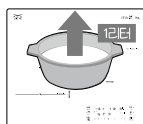

- ❗ 제품의 버튼 조작부는 매우 민감한 부분 이므로 행주나 물기가 없도록 주의해 주십시오.


• 버튼 오작동의 원인이 되므로 즉시 치워 주시거나 닦아 주시기 바랍니다.

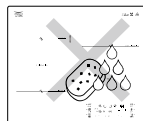

- ❗ 세라믹 글라스를 조리대로 사용하지 마세요.

- ❗ 점도가 높은 음식(꿀탕)을 조리시 증기 배출이 원활하게끔 뚜껑을 열고 조리 하세요.


- ❗ 세라믹 글라스 위에 직접 조리하지 마십시오.
• 세라믹 글라스의 깨진, 변형 또는 제품성능이 떨어질 수 있습니다.




- ❗ 빈 용기를 올려 놓고 가열을 하거나, 소량의 음식을 토한 지나치게 가열하지 마십시오.
나이프, 포크, 스푼 등 금속 물질은 뜨거워질 수 있으니 세라믹 글라스 위에 올려 놓지 마세요.
• 화상위험, 조리물의 발화 및 용기의 파손 원인이 됩니다.



- ❗ 용기를 조작부 위에 올려놓지 마십시오.
• 버튼의 오작동이 발생할 수 있습니다.

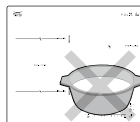


- ❗ 제품의 흡기구와 배기구를 다른 기구로 막거나 또는 막히지 않게 주의해 주세요.
• 제품의 과열로 인한 이상 작동 및 제품의 성능이 떨어질 수 있습니다.



- ❗ 세라믹 글라스를 덮어쓰는 용기 및 도자기류 등을 사용하지 마세요.
• 제품의 과열로 인한 이상 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

- ❗ 세라믹 글라스 위에 냄비의 유리 뚜껑이나 스테인리스 뚜껑을 올려 놓지 마세요.
• 발열되어 파손 또는 화상의 위험이 있습니다.

버너 구성 및 구성품

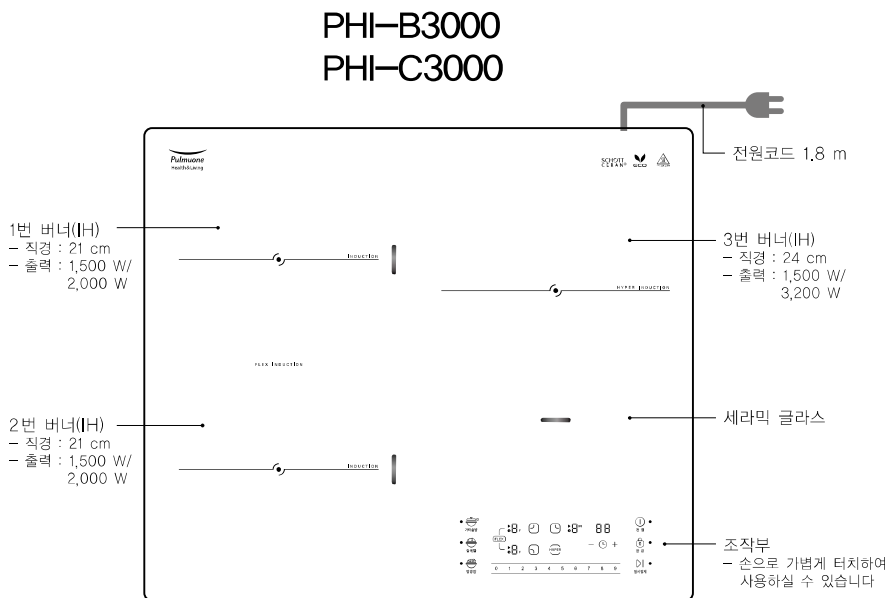

※IH(Induction Heating) - 인덕션 방식

유도가열 방식에 의해 가열되므로 버너에서는 열이 발생하지 않는 가열 방식

제품규격	사용설명서	스크래퍼	전용세제
• 모델명 : PHI-B3000, PHI-C3000 • 정격전압 : 220 V/60 Hz • 정격출력 : 3,300 W • 제품치수 : 580(W)×500(D)×72(H) • 상판재단치수 : 560(W)×480(D) • KC안전인증번호 : HH071600-20035			



※ 에너지 소비 효율 라벨에 기재된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지 가격 변동 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 스탠드 케이스는 별도 구매 옵션으로 빌트인 설치시 제공되지 않습니다.

제품 설치 주의 사항

● 설치 시 주의 사항


- 뒷부분은 벽면에서 최소 40 mm 이상 떨어뜨려 절단해 내십시오.

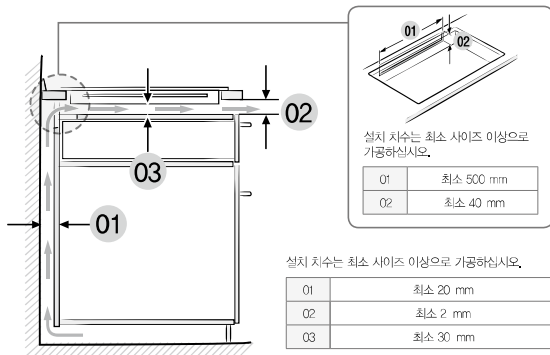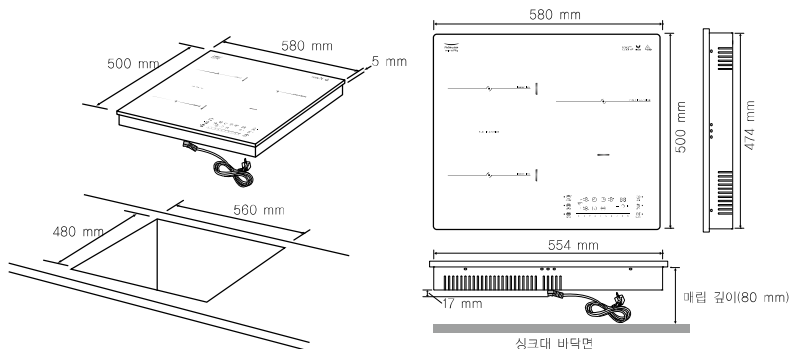

※ 주의 사항

- 반드시 단독으로 전원을 연결하여 설치해 주세요.(※과열시 화재의 위험이 있습니다.)
- 임의로 인덕션레인지에 연결된 전원 코드선을 절단한 후 일반 코드선으로 연결하여 사용하지 마십시오.
- 겨울철 외부 온도와 제품 작동(버너 작동)시 온도 차이로 결로 현상이 생겨 조작용의 작동에 오류가 생길 수 있습니다.
- 전원 코드선이 제품에 접촉하거나 제품 밑으로 지나가지 않도록 하세요.
전원 코드선의 손상으로 누전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 스탠드형 거치대를 사용할 때에는 벽면에서 15 mm이상 띄워서 설치해주세요.
(제품 특성상 통풍이 잘 되어야 합니다.)

조작부 명칭 및 설명

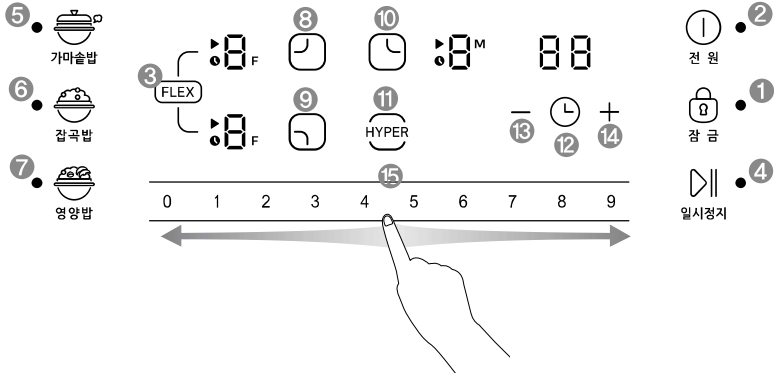

번호	조작부 명칭	작 동	비 고
①	잠금 버튼	2회 터치 잠금 / 해제	2회 터치 (1초 이내)
②	전원 버튼	길게 누르면 켜짐 / 꺼짐	
③	FLEX 버튼	길게 누르면 플렉스 존 시작 / 짧게 누르면 플렉스 존 해제	2구 동시에 사용 가능 2구 동시 사용 시 짧게 누르면 플렉스 존 시작 / 해제 가능
④	일시정지 / 진행 버튼 기능	길게 누르면 정지 / 진행	정지 상태에서 5분 이후 작동 중인 모든 버너 꺼짐
	음성안내 볼륨 버튼 기능	짧게 누르면 볼륨 1단계씩 증가	전원 대기상태에서 일시정지 / 진행 버튼 누르면 볼륨 조절
⑤	가마솥밥 선택 버튼	해당버튼 길게 누르면 작동	3번 버너 전용 기능
⑥	잠곡밥 선택 버튼		
⑦	영양밥 선택 버튼		
⑧	1번 인덕션 선택 버튼	길게 누르면 인덕션 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 1번 인덕션 선택
⑨	2번 인덕션 선택 버튼	길게 누르면 인덕션 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 2번 인덕션 선택
⑩	3번 인덕션 화력 버튼	길게 누르면 인덕션 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 3번 인덕션 선택
⑪	HYPER (티보) 버튼	짧게 누르면 티보 모드 켜짐 / 꺼짐	티보 모드 작동 시 't' 표시
⑫	예약 선택 버튼	타이머 선택	모든 인덕션 버너 사용 가능
⑬	예약시간 감소 버튼	예약시간 감소	모든 인덕션 버너 사용 가능
⑭	예약시간 증가 버튼	예약시간 증가	모든 인덕션 버너 사용 가능
⑮	화력 감소 / 증가 버튼	화력 단위 누를 때마다 감소 / 증가	'0' 버튼 길게 누르면 버너 종료

조작부 명칭 및 설명



전원 버튼

전원 콘센트에 전원 플러그를 꽂은 후 전원 버튼을 길게 누르면 각 화력 표시창에 'I' 이 표시되고, 예약시간 표시창에 'on' 표시되며 대기상태가 됩니다.

전원 버튼이 켜졌을 때에는 버튼의 옆쪽에 램프가 켜집니다. 잠금 기능이 설정된 상태에서는 전원이 켜지지 않으며 버너가 켜진 상태에서는 전원 버튼을 길게 누르면 전체가 꺼지게 됩니다.



일시정지

일시정지 / 진행 버튼

인덕션이 작동하고 있을 때 일시정지 버튼을 누르면 모든 버너가 동작을 멈추며 예약시간 표시창에 '---' 표시되며 잔열이 있으면 H 표시와 같이 교차하면서 점멸 합니다. 일시정지가 설정된 상태에서는 전원 종료, 잠금, 각각 버너의 종료 외에 다른 스위치를 조작할 수 없습니다. 일시정지 상태에서 다시 한번 일시정지 버튼을 누르면 일시정지가 해제되면서 일시정지 버튼 조작 전의 작동 상태로 가열을 하게 됩니다.

일시정지 상태로 5분이 지날 때까지 일시정지 해제를 하지 않으면 모든 버너가 자동으로 꺼지게 됩니다.

음성 안내 볼륨 조절 버튼

일시정지 / 진행 버튼 표시 이나, 음성 안내 볼륨 조절 기능이 함께 탑재되어 있습니다.

전원이 켜진 상태에서 작동하는 버너가 없을 때 버튼을 누르면 음성볼륨이 '0' 에서 '5' 단계까지 조절 됩니다.



잠금

잠금 버튼

1초 이내에 가법계 두 번 두드리면 잠금 기능을 설정할 수 있으며 다시 두 번 두드리면 해제가 됩니다.

차일드 락이 설정된 상태에서는 전원을 끄는 것과 작동 중인 버너를 끄는 것 외에는 다른 버튼을 조작할 수 없습니다. 잠금 기능이 설정되면 버튼 옆쪽에 램프가 켜집니다.



1번 인덕션 / 2번 인덕션 / 3번 인덕션 버너 선택 버튼

켜고자 하는 버너 위치에 있는 버튼을 길게 누르면 'I' 단으로 켜지며, 다시 길게 누르면 꺼지게 됩니다.

HYPER 버튼 (터보)

인덕션이 작동 중일 때 출력을 고출력으로 올릴 수 있도록 사용하는 기능입니다.

인덕션을 선택한 후 터보 버튼을 누르면 순간적으로 출력이 고출력으로 증가하며 화력 표시창에 't' 라는 문구가 표시됩니다. 터보 상태일 때 터보 버튼을 다시 누르면 터보 버튼 조작 직전의 화력으로 작동하게 됩니다. 터보 설정 시 불필요한 에너지 낭비를 줄이는 차원에서 5분간 작동하도록 설정되어 있으며, 터보 모드로 5분간 가열이 되면 자동으로 조작 전의 작동 상태로 가열을 하게 됩니다.



- 터보 기능은 모든 인덕션 버너에서 사용 가능하며, 하나의 버너에서 터보 기능을 사용 중이면 다른 버너에서는 터보 기능을 사용할 수 없습니다.
- 3번 버너 고출력 버너는 터보 5분 사용 시, 10분 동안 터보 기능을 재사용할 수 없으며, 이때 터보 기능을 실행하면 타이머 FND에 PO가 표시됩니다.
- 3번 버너 고출력 버너의 터보 기능을 1분 미만 사용 후, 재사용시 5분 동안 사용 가능합니다.

주의 : 3번 버너의 터보 기능은 고출력 특성상(안전성을 위하여) 터보사용 가능 시간이 5분 미만인 되거나 일정시간 동안 터보 기능을 사용 못 할 수 있습니다.

※ 전원을 끄면 전원 버튼옆 LED는 대기상태를 알리기 위해 점멸을 합니다.

※ 인덕션 버너를 사용하고자 할 때 용기 감지가 되지 않으면 화력조절이 되지 않습니다.

조작부 명칭 및 설명

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

화력 조절 버튼

작동중인 인덕션버너에서 사용하고자 하는 화력단수를 누르거나, 슬라이드 버튼을 통해 화력조절이 가능합니다.

'0'번 버튼을 길게 누르면 해당버너는 종료 됩니다.

예약시간 설정 버튼



각 버너별로 종료 시간을 예약하거나, 설정된 시간을 확인하기 위하여 원하는 버너의 위치를 선택한 후 확인할 수 있는 기능입니다. 예약선택 버튼을 누르면 선택된 버너의 위치별로 램프가 켜지면서, 예약시간 표시창에 현재 선택된 버너의 종료 예약시간이 나타나게 됩니다. 해당하는 버너를 선택할 때 표시되는 램프는 버너들의 위치와 같은 구성으로 표시하게 됩니다.

예약시간 증가 / 감소 버튼



'+' 버튼을 짧게 누르면 예약시간이 1분 단위로 증가되며, 길게 누르고 있으면 5분 단위로 증가합니다. '-' 버튼을 짧게 누르면 예약시간이 1분 단위로 감소되며, 길게 누르고 있으면 5분 단위로 감소합니다. 1분 부터 최대 9시간 50분 설정 (01~9.5표시) 가능하며, 01~59분까지는 분단위 설정 하며, 60분 이후 1.0 ~ 9.5 단위로 10분 단위로 설정 단위가 변경됩니다.



가마솥밥

가마솥밥

- 가마솥밥 버튼을 길게 눌러 기능을 선택합니다.
- 총 19분간 화력별로 작동하고 조리가 종료됩니다.
- 3번 H버너의 화력 FND열 메뉴표시등 M표시가 점등됩니다.



잡곡밥

잡곡밥

- 잡곡밥 버튼을 길게 눌러 기능을 선택합니다.
- 총 35분간 화력별로 작동하고 조리가 종료됩니다.
- 3번 H버너의 화력 FND열 메뉴표시등 M표시가 점등됩니다.



영양밥

영양밥

- 영양밥 버튼을 길게 눌러 기능을 선택합니다.
- 총 31분간 화력별로 작동하고 조리가 종료됩니다.
- 3번 H버너의 화력 FND열 메뉴표시등 M표시가 점등됩니다.




FLEX

플렉스 존 버튼


- 길게 누르면 플렉스 존 시작 / 짧게 누르면 플렉스 존 해제 (2구 동시 사용 시 짧게 누르면 플렉스 존 시작 / 해제 가능)
- 큰 용기를 1번, 2번 버너위에 올려놓고, 1번, 2번 버너를 동시에 사용할 수 있는 기능입니다.
- 플렉스 존 작동 시 1번, 2번 화력표시창 옆 'F' 표시가 점등합니다.

기능 작동 표시 및 설명

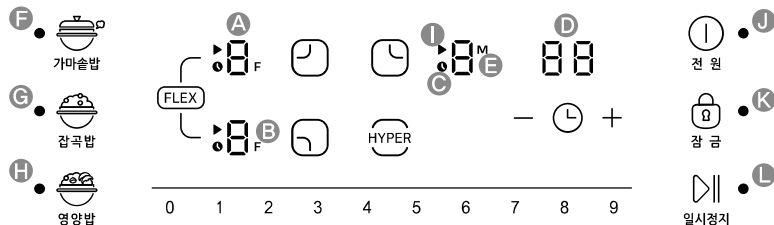

번호	표시 명칭	표시 설명	비 고
Ⓐ	각 버너 화력 표시	1번 버너 화력 표시등	1 ~ 9단 / 터보 기능 시 "ㄴ" 표시
Ⓑ	FLEX 기능 작동 표시	1번, 2번 버너 FLEX 기능 작동 표시등	큰 용기를 1번 2번 버너에서 올려놓고 동시에 사용 가능
Ⓒ	예약시간 설정 표시	예약시간 설정 표시등	1분부터 최대 9시간 50분 설정 (01~9.5 표시) 01~59분까지는 분단위 설정 가능하며, 60분 이후 1.0 ~ 9.5 단위로 10분 단위로 설정
Ⓓ	예약시간 표시	예약시간 표시등	현재 버너에 타이머 표시 점등
Ⓔ	밥짓기 메뉴 작동 표시	3번 버너에서 밥짓기 메뉴 작동 표시등	3번 버너 전용 기능
Ⓕ	가마솥밥 작동 표시	해당 밥짓기 메뉴 작동 표시등	3번 버너 전용 기능
Ⓖ	잠곡밥 작동 표시		
Ⓗ	영양밥 작동 표시		
①	각 버너 기능 설정 시 선택 표시	각 버너 기능 설정 시 표시등	각 버너 기능 및 작동 설정 시 선택된 버너를 가리키는 기능 (버너 작동 이후 자동으로 꺼진다)
Ⓜ	전원 버튼 표시	전원 버튼 표시등	
Ⓚ	잠금 버튼 표시	잠금 버튼 표시등	
Ⓛ	일시정지 / 진행 버튼 표시 음성안내 / 불륨 버튼 표시	버너 작동 중 일시정지 / 진행 버튼 표시등	정지상태에서 5분 이후 작동 중인 모든 버너 꺼짐 전원 대기상태에서 일시정지 / 진행 버튼 누르면 불륨 조절

사용 방법

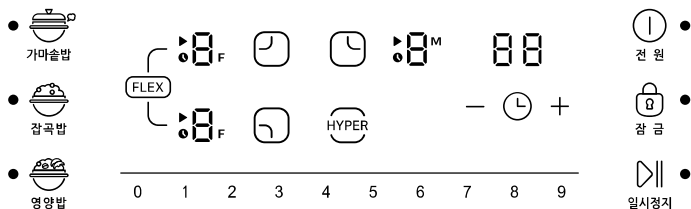

- 각 버너 위치에 적합한 조리 용기를 올려 놓습니다.
 - IH 전용 용기를 사용하세요.
- 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 on 됩니다.
 - 전원이 on 되면 예약 시간 표시창에 on 이라고 표시됩니다.
- 잠금 기능 버튼을 2회 터치하면 잠금 기능이 설정 및 해제 됩니다.
 - 잠금 기능이 해제되면 잠금 램프가 꺼집니다.
- 원하는 버너 선택 버튼을 길게 누르면 켜집니다.
 - ① 9단 화력의 상태로 가열이 시작됩니다.
 - ② 시간은 기본 45분으로 설정 됩니다.
 - ③ 시간 변경을 원할 시 예약시간 감소 / 증가 버튼으로 조절하십시오.
- 적당한 버너의 가열 단계를 선택 하세요.
 - ① 원하는 버너의 해당 화력 숫자 버튼을 눌러 원하는 화력으로 조절하세요.
 - ② '0' 번 버튼을 길게 누르면 해당 버너는 종료됩니다.
 - ③ 표면의 온도가 약 70℃가 되면 잔열 경고등이 켜집니다.
- 조리가 끝나면 버너의 선택 버튼을 길게 누릅니다.
 - ① 전원이 꺼집니다.
 - ② 전원이 꺼진 후에도 잔열이 남아 있으면 잔열 경고등이('H' 표시) 깜박입니다.
 - ③ 잔열 경고등이 꺼진 후에도 세라믹 글라스 표면이 뜨거우니 주의 하세요.
 - ④ 모든 버너 작동 중 전원 버튼을 길게 누르면 모든 버너가 꺼집니다.
- 인덕션 HYPER (터보)로 고출력 조리를 할 수 있습니다.
 - ① 인덕션 작동 중에 터보 버튼을() 누르면 고출력으로 가열됩니다.
 - ② 터보 기능은 모든 인덕션 버너에서 사용 가능하며, 하나의 버너에서 터보 기능을 사용 중이면 다른 버너에서는 터보기능을 사용할 수 없습니다.
 - ③ 3번 버너 고출력 버너는 터보 5분 사용 시, 10분 동안 터보 기능을 재사용할 수 없으며, 이때 터보 기능을 실행하면 타이머 END에 'PO'가 표시됩니다.
 - ④ 3번 버너 고출력 버너의 터보 기능을 1분 미만 사용 후, 재사용시 5분 동안 사용 가능합니다.
 - ※ 3번 버너의 터보 기능을 고출력 특성상(안전을 위하여) 터보사용 가능 시간이 5분 미만이 되거나 일정시간 동안 터보 기능을 사용 못 할 수 있습니다.
- 절전 모드가 작동 합니다.
 - ① 각 버너의 조작이 없으면 2분 후 절전모드가 작동합니다. (잔열경고등 'H' 표시 중에도 절전모드가 작동합니다.)
 - ② 전원 버튼 표시등이 사라집니다.
 - ③ 조작부의 버튼을 누르면 절전 모드가 해제 되며 전원 버튼 표시등이 점멸합니다.
 - ④ 전원 버튼을 누르면 인덕션 작동이 가능합니다.
 - ※ 전력 제어 기능의 버너 작동 구성은 15 page를 참고하십시오.

버너 작동 구성 (전력 제어 기능)

※ 전력 제어 기능이란?

일반 가정용 콘센트에는 최대로 사용할 수 있는 전력이 3.3 kW로 제한이 되어 있습니다.
인덕션레인지의 소비 전력을 효율적으로 낮추어 안전하게 사용할 수 있는 제어 기술입니다.

■ 밥짓기 모드 사용할 때 화력 구성

※ 해당 메뉴는 3번 버너 전용으로 풀무원 전용용기에 자동으로 조리가 되는 기능입니다.

가마솥밥		잡곡밥		영양밥	
화력	작동시간	화력	작동시간	화력	작동시간
8	0:04	8	0:03	8	0:03
2	0:07	2	0:17	2	0:17
6	0:02	1	0:03	5	0:01
5	0:01	5	0:02	6	0:01
1	0:05	1	0:10	1	0:09

■ 터보로 작동할 때 화력 구성

화 구	화력 구성									
IH1	t									9 8
IH2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	t
IH3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■ 3구 모두 사용할 때 화력 구성


화 구	화력 구성									
IH1	9	9	9	9	9	8	8	8	6	6 5
IH2	9	8	7	6	5	8	7	6	7	6 5
IH3	—	—	3	4	5	4	5	6	7	8 9

※ 3구 작동시 터보 모드를 적용할 수 있으며, 이때 다른 버너는 4단, 3단 또는 3단, 4단으로 변경됩니다.
※ 모든 버너를 동시에 사용할 시에는 전력 제어 프로그램으로 인해 최대 단수가 자동으로 조절됩니다.

■ 플렉스존 사용시 화력 구성

화 구	화력 구성									
IH1	t	9	8	7	6	5	—	—	—	
IH2										
IH3	—	—	4	6	8	9	t	t	t	

시간 예약 방법

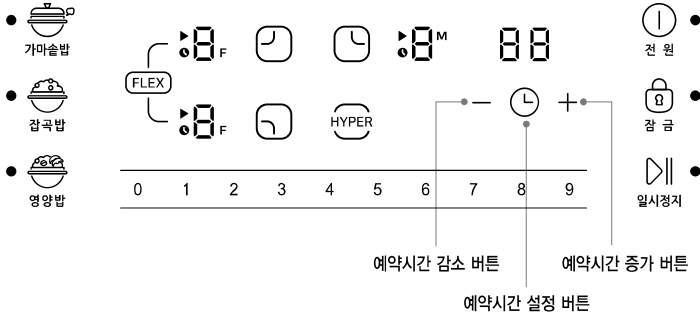

1. 조리 도중 조리 종료 예약이 필요할 경우 사용합니다.
2. 예약시간 설정 버튼을 이용하여 선택된 버너의 예약시간 설정모드로 들어갑니다.
3. 예약시간 증가 버튼을 누르면 시간이 증가합니다.
4. 예약시간 감소 버튼을 누르면 시간이 감소합니다.
5. 시간 설정은 1분부터 9시간 50분까지 화력에 따라 다릅니다.
6. 시간을 설정하면 해당 시간으로 표시가 됩니다.
7. 버너선택 버튼을 누르면 각 버너에 남아있는 시간이 예약시간 표시창에 표시됩니다.
8. 두개 이상의 버너 작동 중 예약시간이 가장 적게 남은 버너를 우선적으로 표시합니다.

※ 화력에 따른 예약 설정 시간

화 력	1	2	3	4	5	6	7	8	9
최대예약시간	9시간 50분	9시간	8시간	7시간	6시간	5시간	4시간	3시간	2시간
타이머창 표시	9.5	9.0	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0

고장 신고 전 꼭 확인해 주세요

※ 제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한 번 확인해 주세요,
고장이 아닐 수 있습니다.

이런 증상인 경우	이렇게 조치하세요
Q 인덕션레인지가 제대로 작동하지 않습니다.	A 누전차단기가 내려갔는지 확인하세요. A 전원 플러그가 콘센트에 끼워져 있는지 확인하세요. A 멀티탭을 사용중이라면 멀티탭 이상 여부를 확인하세요. A 인덕션레인지에서는 전용용기가 아니면 작동되지 않습니다. (전용용기가 없을 때는 'H'로 표시되고, 감지가 되지 않으면 자동으로 꺼지게 됩니다.) A HYPER (터보) 기능이 작동중 인지 확인하세요. • 하나의 버너에서 터보 기능을 사용 중이면 다른 버너에서는 터보 기능을 사용할 수 없고, 3번 버너 터보 기능은 고출력 특성생(안전을 위하여) 5분 사용 시, 10분 동안 터보 기능을 사용 못 할 수 있습니다. (표시창에 PO로 표시되고 다른 버너를 종료하거나, 10분 뒤에 터보 기능을 사용하세요.)
Q 차단기가 떨어집니다. 사용시 전원이 꺼집니다.	A 동일한 전기배선 라인에 여러개의 제품을 연결해서 사용하는지 확인하세요. A 220 V 16 A 이상의 용량이 단독으로 접지된 것을 사용해야 합니다. A 멀티탭과 콘센트를 사용할 때는 단독으로 사용하세요. A 문제가 해결되지 않으면 다른 콘센트를 찾아서 연결해 보세요. A 콘센트에 플러그가 헐겁게 꽂혔는지 확인하세요.
Q 제품 표면에서 미세 전류가 느껴집니다.	A 접지 콘센트를 반드시 사용해 주세요. 오작동, 감전 등의 원인이 됩니다. A 접지 콘센트 설치는 전기 공사 업체에 문의해 주세요. A 단독 콘센트를 사용해 주세요. 과전류에 의해 화재가 발생할 수 있습니다.
Q 조작부를 통한 조절이 안됩니다.	A 조작부 부분에 이물질이 있는지 확인하세요. A 차일드 락 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 차일드 락 버튼을 눌러 해제하여 사용해 주세요.
Q 표시창 'H'가 깜박입니다.	A 잔열 표시로 인덕션레인지에 잔열이 남아 있다는 표시입니다. 열이 식으면 'H' 표시는 사라집니다.
Q 인덕션레인지를 사용중에 예러가 발생합니다.	A 유도 가열의 특성이 부족한 용기에 간혹 발생할 수 있는 증상으로 식은 후에 다른 적합한 용기를 사용하십시오.
Q 인덕션레인지 사용 중에 화력이 약해집니다.	A 유도 가열의 특성이 부족한 용기에서 발생할 수 있는 증상으로 제품 내부가 식으면 정상적으로 작동됩니다. 이럴 때에는 IH용 스테인리스 냄비를 사용하시면 좋습니다.
Q 인덕션레인지 사용중에 소음이 발생합니다.	A 인덕션레인지는 용기의 재질이나 소비 전력에 따라 다음과 같은 소음이 날 수 있으며, 이러한 소음은 정상적인 현상입니다. • 냉각팬이 작동하는 '부웅'소리 • 다중 바닥을 가진 용기 사용시 '딱딱'소리 • 높은 출력 사용시 '위잉, 지직'소리 • 보온 또는 3단 이하 저출력 사용시 '틱틱'소리
Q 세라믹 글라스가 이상합니다.	A 무지개 빛, 금이 간 모양, 기포, 번색, 얼룩, 흠집은 오염에 의해 보여지는 현상입니다. 세라믹 글라스 전용 세정제를 이용해 청소를 진행해주세요.
Q 세라믹 글라스가 뜨거워요.	A 버너 작동시 세라믹 글라스로 열이 전달되어 조작부 온도가 올라가지만 정상적인 현상입니다. (열 전도현상) 조리가 끝나고 조리 용기를 다른 장소로 옮기게 되면 화상에 주의해 주세요.
Q 화력이 자동으로 내려가요.	A 전력 제어 기능이라는 특허 기술입니다. • 출력량이 3.3 kW 이상이 되면 자동으로 전력과 전류를 낮추어 효율적이고 안전하게 사용할 수 있는 특허 기술입니다.
Q 제품이 제대로 작동 되지 않아요.	A IH용 마크가 있는 용기라도 바닥의 일부만 자석이 붙거나 평평하지 않으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.


에러코드	상 태	해결 방법
Err 1	용기 과열	용기를 식하신 후 사용하십시오. 그래도 에러메세지가 지속 되면 고객센터로 연락해 주세요.
Err 2	입력전압 (저전압)	전압이 안정적인 곳에서 사용하십시오.
Err 8	입력전압 (고전압)	그래도 에러메세지가 지속 되면 고객센터로 연락해주세요.
Err 4	방열판 과열	사용 중인 냄비가 인덕션 전용 용기인지 확인 하시고 사용하십시오. 인덕션 전용 용기여도 재질에 따라 차이가 날수 있습니다. 그래도 에러메세지가 지속 되면 고객센터로 연락해주세요.
Err 5	스위치 이상	조작부에 이물질 / 물 / 물건이 있는지 확인하고 사용하십시오. 그래도 에러메세지가 지속되면 고객센터로 연락해주세요.
Err 3	용기 온도 감지 센서 이상	해당 에러메세지 발생시에는 소비자가 해결 할 수 없으므로 고객기쁨센터로 연락해주세요.
Err 6	온도 퓨즈 이상	
Err 7	팬 이상	
Err 9	통신 이상	

※ 고객센터 : 080-800-0422

이렇게 청소하세요

• 가벼운 오염

- 젖은 천이나 세라믹 글라스 전용 세제를 이용하여 세라믹 글라스를 닦으세요.
 - 세라믹 글라스 전용 세제는 대형 마트에서 구입하시면 됩니다.
 - 연마 스펀지, 수세미, 부식성 있는 세제, 녹 제거제 등으로 글라스를 닦지 마세요.
- 젖은 깨끗한 종이 타월이나 면 헝겊 등으로 세라믹 글라스에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 내세요.
 - 제품 표면에 세제가 남지 않도록 하세요.

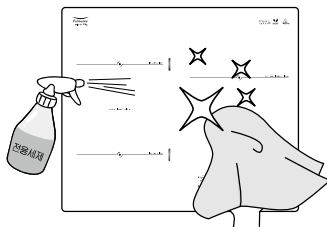

알아두기

일주일에 한 번 정도는 세라믹 글라스에 스크래퍼를 이용하여 깨끗이 청소하세요.

• 심한 오염

- 조리 중 오염된 세라믹 글라스는 식은 후에 스크래퍼를 이용하여 오염을 제거하십시오.
 - 세제는 시중에서 판매되는 전용세제를 구입하여 사용하시면 됩니다.
 - 흠집이 생길 수 있으니 스크래퍼를 비스듬히 눌러서 사용하세요.
 - 버너가 뜨거울 때 스크래퍼를 사용하면 화상 및 상해의 위험이 있으니 주의하십시오.



사용가능
합니다.



사용하시면
안됩니다.



⚠ 주의

- 제품 사용 후 'H' 표시가 사라진 후 청소하세요.
- 전용세제 등 화학 약품을 사용할 경우, 제품이 완전히 식은 후에 청소하세요.

사용 가능한 용기인지 확인하세요

• 이런 용기가 좋습니다.

IH (인덕션) : IH 전용 용기를 사용해야 합니다.

(인덕션 가열 중에는 용기에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다.)

1. 스테인리스 스틸(바용) 2. 법랑(철) 3. 철제용기

• 인덕션 (IH)전용 용기 표시 : IH, 

※ 바닥 지름 14 cm 이상의 용기를 사용하세요.


• 도자기 용기에 IH 표시가 있더라도 권장하지 않습니다.

→ 화력이 약해 제대로 조리가 되지 않습니다.

※참 고

시중에 판매하는 인덕션 용기 중 우측 그림과 같은 형태의 밀면을 가진 인덕션 용기는 작동이 되지 않을 수 있습니다.

- 자석이 붙는 힘이 약하거나 자석이 붙는 면적이 좁은 용기는 자성이 약해 작동이 되지 않을 수 있습니다.
- IH용 마크가 있는 용기라도 바닥의 일부만 자석이 붙거나 평평하지 않으면 자동용기 감지가 되지 않거나 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

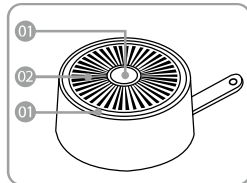

01	자석이 붙지 않는 부분
02	자석이 붙는 부분

• 이런 용기는 사용하지 마십시오.

IH 전용용기를 사용하지 않을 경우 열효율이 떨어지고 조리 시간을 길게 합니다.

- 구이판
- 플라스틱 용기
- 나무, 종이로 된 조리 용기
- 일반 유리용기
- 바닥이 거친용기 (도자기 및 독배기류 등)



- 알루미늄
- 내열 유리
- 도자기 류



⚠ 주의

- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리 용기를 사용하실 때는 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있으니 주의하세요.
- 조리 용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.
- 조리 용기를 옮길 때는 끝지 말고 들어서 옮기십시오.
→ 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 직화 용기는 사용하지 마십시오.
- 수증기가 배출되지 않는 용기는 사용하지 마십시오.
※ 제품 고장의 원인 및 화재 화재의 위험이 있습니다.
- 에나멜 코팅이 된 용기의 경우 장시간 두었을 때 세라믹 글라스와 흡착이 되어 파손의 원인이 됩니다.


인덕션레인지 사용 안내

● 인덕션레인지는?

동글게 코일이 감겨져 있는 워킹 코일판에서 일정한 전류가 흐를 때 자기장이 발생하면서 일정량 이상의 철 성분이 함유된 용기에 열을 가하도록 하는 유도 가열식 조리기입니다.

그러므로 용기에 따라 유도되는 특성이 다소 차이가 있어 특성이 낮을 때에는 제품 성능(열 효율, 조리 속도)에 영향을 줄 수 있습니다.

● 인덕션레인지의 올바른 사용 방법



1) 요리할 재료를 조리 용기에 넣고 인덕션레인지의 가열부 정중앙에 올려 놓습니다.



2) 인덕션레인지를 켜고 적당한 화력에 맞춰 조리를 시작합니다.



3) 조리가 끝나면 반드시 인덕션레인지를 끄신 후에 용기를 들어서 옮기십시오.

⚠ 주의

가열 중에 용기를 이동하시면 고장의 원인이 될 수도 있습니다.

- 유도 가열 방식의 인덕션레인지는 사용하는 용기에 따라 제품에 다소 무리를 줄 수 있으므로 안내에 따라 주의 하셔서 사용하셔야 합니다.
- 냄비 특성 때문에 화력이 떨어지거나, 인덕션레인지의 작동이 제대로 되지 않을 때에는 스테인리스 430소재의 용기로 사용하세요.
- 인덕션레인지 위에 나이프, 스푼, 포크, 뚜껑과 같은 금속물을 올려놓지 마십시오. 소량의 금속일지라도 가열되어 화상의 위험이 있습니다.
- 매뉴화된 기능 동작 시 냄비의 변형도와 환경에 따라 다르게 조리될 수도 있습니다.

제품 관련 소음 종류

인덕션레인지는 다음과 같은 소음이 날 수 있습니다. 아래와 같은 소음은 정상제품에서 나타나는 소음입니다.

- 냉각 팬이 작동하는 소리 (부웅)
- 다중 비박을 가진 용기를 사용 할때 나는 소리 (딱딱, 지잉)
- 높은 출력이나 낮은 출력으로 사용시 나는 소리 (위잉, 지직, 툽툽)

제품보증서

풀무원
건강생활
3구 인덕션

(가정용)
품질보증기간: 1년
부품보증기간: 5년

서비스에 대하여

저희 풀무원에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업창, 합숙식당, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 고장 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	해당 없음
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	제품보증기간 이내	제품보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리 또는 교환 또는 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스 (1년)

- 제품 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 재고장 발생시.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부설하게 설치해 주어 재 설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당 제품)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당 제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 파손 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가 설치 시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관용 수리는 유상 청구

