

사용 설명서

GOURMET

On the table

플무원 고메 인덕션 1구
PGI-B1000



Pulmuone
Health & Living


·본 제품은 대한민국 내 가정용으로만 사용하도록 만들어져 있습니다. ·제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
·사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다. ·지정된 용도 외에는 사용하지 마십시오.

각 부분의 명칭

[제품 윗면]



[제품 바닥면]

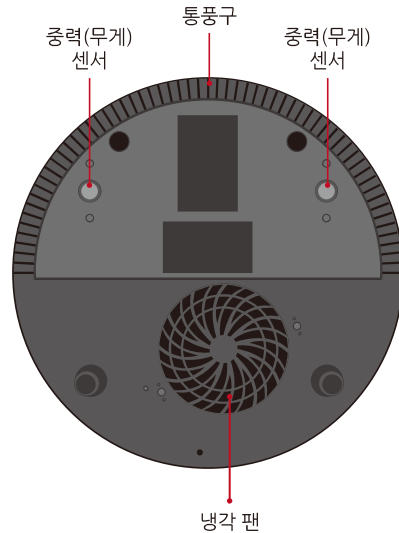

제품 특징

1. 섬세한 외장 온도 센서와 지능형 중력(무게)감지 센서로 완벽한 화력조절이 가능합니다.
2. 실리콘 패킹으로 사용 중 조리용기(냄비, 프라이팬 등)가 떨어지는 것을 방지하며, 내구성이 우수합니다.
3. 불꽃이 발생하지 않아 안전하며, 주변온도에 영향을 주지 않아 요리시 쾌적한 환경을 제공합니다.
4. 이산화탄소, 일산화탄소 등 유해물질이 발생하지 않아 안전합니다.

제품 사양

제품명	풀무원 고메 인덕션 1구
모델명	PGI-B1000
정격전압 및 주파수	AC 220V~240V, 50/60Hz
소비 전력	Min 120W ~ Max 2,100W
제품 크기	Ø260xH90mm
제품 재질	상판 : 세라믹 유리, 외관 : ABS, PP, 고무제(실리콘)

사용하기 전에 전용용기 Check

■ 이런 용기가 좋습니다.

IH (인덕션) : IH 전용 용기를 사용해야 합니다.

(인덕션 가열 중에는 용기에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다.)

1. 스테인리스 스틸(IH용) 2. 법랑(철) 3. 철제용기

· 인덕션 (IH) 전용 용기 표시 : IH

※ 바닥 지름 14cm 이상의 용기를 사용하세요.

· 도자기 용기에 IH 표기가 있더라도 권장하지 않습니다.


- 화력이 약해 제대로 조리가 되지 않습니다.

※ 참고

시중에 판매하는 인덕션 용기 중 우측 그림과 같은 형태의 밑면을 가진 인덕션 용기는 작동이 되지 않을 수 있습니다.

i. 자석이 붙는 힘이 약하거나 자석이 붙는 면적이 좁은 용기는 자성이 약해 작동이 되지 않을 수 있습니다.

ii. IH용 마크가 있는 용기라도 바닥의 일부만 자석이 붙거나 평평하지 않으면 자동용기가 감지 되지 않거나 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

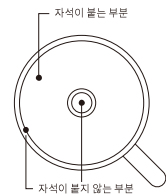

■ 이런 용기는 사용하지 마십시오.

- 구이판
- 플라스틱 용기
- 나무, 종이로 된 조리 용기
- 일반 유리용기
- 바닥이 거친용기 (도자기 및 독배기류 등)

- 알루미늄
- 내열 유리
- 도자기 류

■ 주의

· 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리 용기를 사용하실 때는 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있으니 주의하세요.

· 조리 용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.

· 조리 용기를 옮길 때는 끌지 말고 들어서 옮기십시오.

- 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있습니다.

· 직화 용기는 사용하지 마십시오.

· 수증기가 배출되지 않는 용기는 사용하지 마십시오.

※ 제품 고장의 원인 및 화재, 화재의 위험이 있습니다.

· 에나멜 코팅이 된 용기의 경우 장시간 두었을 때 세라믹 글라스와 흡착이 되어 파손의 원인이 됩니다.


사용 가능한 용기인지 확인하세요!

- 인덕션 전용 용기를 사용하여 주십시오. 전용 용기가 아닌 경우에는 작동하지 않을 수 있습니다.
- 용기는 5L 이하를 사용해 주시길 권장합니다. 너무 용량이 높은 경우 오작동의 원인이 되기도 합니다.

온도 단계 안내

단계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
전력(W)	200	400	800	1,000	1,200	1,300	1,500	1,600	1,900	2,100
불빛 점등 수량	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

사용 방법

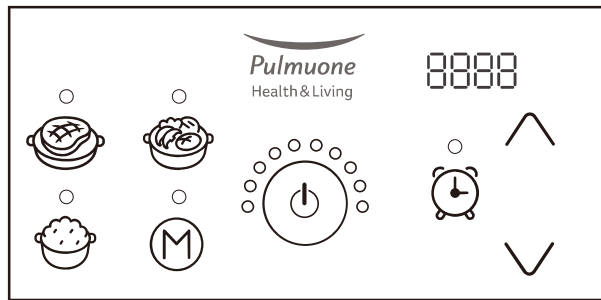

■ 전원 켜기/끄기, 조리 시작하기

[전원 켜기]

- ① 콘센트에 전원 코드를 연결합니다. 전원 연결 후 항상 '전원버튼(⏻)'이 점등되어 있습니다.
- ② 전원 버튼을 누르면 알림음과 함께 대기모드로 전환되며, LED 표시창에 '-- --'라고 표시됩니다.
 - ⓘ . 대기모드에서 30초 이내에 기능을 선택하지 않거나, 기능선택 후 전원 버튼을 누르지 않을 시 알림음과 함께 자동으로 전원 OFF 됩니다.



[전원 끄기]

- ① 전원을 OFF 하려면 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 OFF 하십시오.

[조리 시작하기]

- ① 전원 다이얼을 회전하여 원하는 메뉴를 선택 후 다시 한 번 전원 버튼을 눌러 조리를 시작하십시오.

■ 일시정지 기능

- ① 전원 버튼을 한 번 눌러 작동을 일시정지 할 수 있습니다.
- ② 일시정지 시 타이머, 가열 모두 일시적으로 정지됩니다.
- ③ 일시정지 모드에서 5분 이내 기능을 선택하지 않으면 대기모드로 전환됩니다.
- ④ 일시정지 상태에서 일시정지 해제, 메뉴 재선택, 전원 종료 3가지로 변경할 수 있습니다.
 - 일시정지 상태에서 **전원 버튼을 한번 더** 누르면 **일시정지를 해제**할 수 있습니다.
 - 일시정지 상태에서 **전원 다이얼을 돌려** 원하는 **메뉴를 다시** 선택할 수 있습니다.
 - 일시정지 상태에서 **전원 버튼을 2초간 길게** 누르면 **전원이 종료**됩니다.

■ 타이머 기능 (종료 시간 예약)

- ① **인덕션 작동 중** '타이머' 버튼으로 전원이 꺼지는 시간을 설정할 수 있습니다.
- ② 원하는 '자동 메뉴' 선택 후 '타이머' 버튼을 누르면 LED표시창에 타이머 시간이 점멸하며 표시됩니다.
- ③ **'^' 또는 'v' 버튼을** 눌러 원하는 시간을 설정하세요. 시간을 설정한 후 5초간 기다리면 자동으로 타이머 기능을 수행합니다.
- ④ 타이머 설정 완료 및 타이머 카운트 종료 시 부저음이 발생합니다.
- ⑤ **타이머 시간은 '분' 단위로 카운트되며, 카운트 완료 후 자동으로 전원이 종료**됩니다.
 - i. 1~15분 내 : 1분 단위 조절 **715=60** : 5분 단위 조절 / 60분 이후: 15분 단위로 타이머 범위 내 순환 조절
 - ii. 타이머 버튼을 누른 뒤 5초내에 원하는 시간을 설정하세요. 원하는 시간에서 5초가 지나면 타이머 설정이 완료됩니다.
 - iii. 원하는 시간에서 5초가 지나면 타이머 설정이 완료됩니다.




메뉴 사용 방법

■ 자동 메뉴

[구이]

- ① 대기모드에서 전원 다이얼을 이용해 '구이' 메뉴를 선택합니다. LED 표시창에 'AU' 라고 표시됩니다.
- ② 화력단계가 10단계로 용기 온도가 200~220도 시점까지 가열 후 8단계로 낮아지며, 1시간 동안 일정하게 유지됩니다.
 - i. 용기 온도가 200~220도 일 때 비프음이 발생 됩니다.
 - ii. **자동메뉴 동작 중에도 화력단계 조절이 가능합니다. (1단 ~ 10단)**
 - iii. 타이머 버튼을 누른 뒤, '^' 또는 'v' 버튼을 눌러 시간 설정이 가능합니다.
기본 1시간 / 최소 0분 ~ 최대 2시간까지 설정 가능합니다.

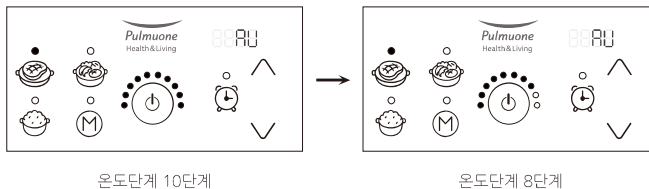

[샤브샤브]


- ① 대기모드에서 전원 다이얼을 이용해 ‘샤브샤브’ 메뉴를 선택합니다. LED 표시창에 ‘AU’ 라고 표시됩니다.
- ② 온도단계가 10단계로 상승하며, 강한 화력으로 육수를 끓여 줍니다.
- ③ 물이 끓기 시작하면(100℃) 온도단계가 4단계로 낮아지며, 일정하게 온도를 유지합니다.
- ④ 이 때 100g이상의 재료를 넣으면 무게감지 센서가 인식하여 온도가 10단계로 올라갑니다.

i. ③~④번이 반복되어 식사 중 수동 조절 없이 인덕션 스스로 감지하고, 온도를 조절합니다.

자동 메뉴 동작 중에도 화력단계 조절이 가능합니다. (1단 ~ 10단)

iii. 타이머 버튼을 누른 뒤, “^” 또는 “v” 버튼을 눌러 시간 설정이 가능합니다.

기본 1시간 / 최소 0분 ~ 최대 2시간까지 설정 가능합니다.

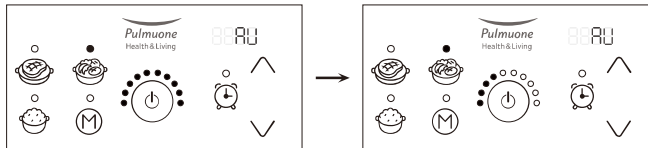

온도단계 10단계

온도단계 4단계

[백미밥]

- ① 대기모드에서 전원 다이얼을 이용해 ‘백미밥’ 메뉴를 선택합니다. LED 표시창에 ‘AU’ 라고 표시됩니다.
- ② 화력단계가 자동으로 설정되며, 총 19분간 화력별로 작동하고 조리가 종료됩니다.

i. 백미밥 메뉴에서는 수동으로 화력단계 및 타이머 기능을 설정 할 수 없습니다.

ii. 백미밥 메뉴는 전용 라이스팟과 계량컵을 사용해 주세요. (다른 용기 사용 시 백미밥 완성도가 떨어질 수 있습니다.)



온도단계 8단계 (화력단계 자동조절)

잠깐 Check !!

- 1) 물에 30분 이상 불린 백미 3컵을 준비한다.
- 2) 불린 백미 3컵과 물 2½컵을 전용 라이스팟에 넣고 잘 섞어준다.
- 3) ‘백미밥’ 기능을 선택한다.

TIP: 불리지 않은 백미 가득 2컵 = 불린 백미 3컵
쌀알이 굵고 투명하며, 도정일자가 15일 이내인 쌀이 맛있습니다.


■ 수동 메뉴

- ① 대기모드에서 전원 다이얼을 이용해 ‘수동’ 메뉴를 선택합니다. LED 표시창에 ‘FREE’ 라고 표시됩니다.
- ② 온도단계가 10단계로 상승하며, 강한 화력으로 조리합니다.
- ③ 수동메뉴에선 온도단계 및 타이머 시간을 자유롭게 설정 가능합니다.

i. 타이머 버튼을 누른 뒤, “^” 또는 “v” 버튼을 눌러 시간 설정이 가능합니다.

기본 1시간 / 최소 0분 ~ 최대 2시간까지 설정 가능합니다.

ii. 수동메뉴에선 제품 과열 시 안전을 위해 화력 단계가 1단계로 내려가 가열을 합니다.

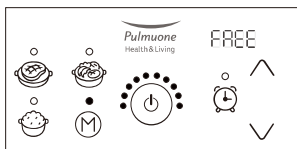

온도단계 10단계

간단 기능 설명

구이	10단계 → 용기온도(200~220℃) → 알림음 → 8단계로 하강 후 가열 * 화력 단계 및 타이머 수동 조절 가능
샤브샤브	10단계로 상승 → 끓임(100℃) → 4단계로 하강 → 100g 이상의 재료 추가 시 10단계로 상승 → 끓임(100℃) 반복 * 화력 단계 및 타이머 수동 조절 가능
백미밥	19분간 자동 화력 조절 후 조리 종료 * 화력 단계 및 타이머 수동 조절 불가능
수동	10단계의 강한 화력으로 가열 * 화력 단계 및 타이머 수동 조절 가능

에러 표시 안내

LED표시	경고음	원 인	해 결 방 법
-- --	1회/3초	- 조리용기 미배치 - 호환 불가 조리용기	- 조리용기를 상판에 올린 뒤 사용하세요. - 인덕션용 또는 인덕션 겸용 조리용기를 사용하세요.
E1	5회	- 전압 부족	- 220V 전압의 콘센트를 사용하세요.
E2	5회	- 전압 초과	- 220V 전압의 콘센트를 사용하세요.
E6	5회	- 가열판 온도 초과/물 없이 끓임	- 안전 모드 동작 (전원 꺼짐)
E3	5회	플무원 A/S센터 서비스 접수	
E4	-		
E5	5회		

손질 및 보관방법

1. 사용 후 젖은 행주로 가볍게 닦아 주십시오.
2. 기름진 음식물이 튀었을 경우 행주에 소량의 중성세제를 묻혀 닦아 주십시오.
3. 보관 시 반드시 전원 콘센트를 뽑은 뒤 습기가 없는 서늘한 곳에 보관하십시오.

주의 사항

1. 본 제품은 인덕션 전용용기에서만 작동이 됩니다. 인덕션 전용용기를 사용해 주십시오.
2. 본 제품은 신체 내부에 의료기기(예: 인공심장)를 사용하는 분은 문제가 발생할 수 있으니 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.
3. 영유아의 손이 닿기 쉬운 곳에서는 사용하지 마십시오.
4. 플라스틱, 캔, 통조림, 얇고 가벼운 알루미늄, 합금이나 호일로 된 용기를 사용하지 마십시오.
5. 빈 용기를 올려 놓고 가열을 하거나, 소량의 음식물 또한 지나치게 가열하지 마십시오.
6. 나이프, 포크, 스푼 등 금속 물질은 뜨거워질 수 있으니 글라스 위에 올려 놓지 마십시오.
7. 사용 전 사용설명서를 충분히 숙지하시고, 용도 외 사용을 금지합니다.
8. 본 제품은 220V 전용 콘센트에서 사용하도록 만들어졌습니다.
9. 전원 플러그를 꽂거나 뺄 때는 절대 젖은 손으로 만지지 마십시오.
10. 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 제품 고장 및 파손, 감전 및 신체 상해의 원인이 됩니다.
11. 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
12. 제품 청소 시 거친 수세미(철 수세미 등)를 사용하지 마십시오. 기스 등 외관 손상의 원인이 됩니다.

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]



제 품 명 : 모 델 명 :
구 매 일 : 년 월 일
고객성명 : 연락처 : 주소 :

본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사에 합격한 제품입니다.

제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상기준은 당사 A/S 약관에 따라 아래와 같이 보증합니다.

1. 제품 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용 중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 경우에 대해서는 무상으로 수리하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우에는 아래의 A/S 고객센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우에는 품질보증 조건에 해당하지 않으므로 보증기간 중이라도 유상수리 합니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리 및 개조에 의한 고장
 - 충격 등에 의해 제품이 파손 또는 손상되어 고장이 발생하는 경우
 - 본 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
 - 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함의 경우
 - 기타 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해의 경우
4. 보증기간(1년) 경과 후에는 최소한의 비용으로 수리 또는 부품교환이 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 보증서를 반드시 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.

A/S 접수센터 : 080-800-0422

평일 : 09:00~18:00 (토/일/공휴일 휴무)

주소 : 서울시 강남구 광평로 280

* 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 기준으로 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않습니다.



Pulmuone

풀무원건강생활