


Pulmuone

풀무원건강생활

풀무원로하스 **Ria**

PULMUONE LOHAS

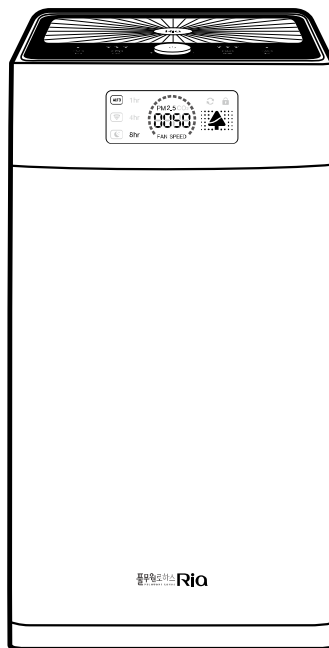

공기청정기 사용설명서

- 사용 설명서의 내용을 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

목차

주의사항	3	공기청정기 관리하기	22
설치하기	8	외관 청소하기	22
설치 전 알아두기	8	내부 청소하기	22
사용 전 확인하기	9	공기 배출구 청소하기	23
구성품	9	먼지센서 청소하기	24
각 부분의 명칭	9	프리필터 청소하기	25
공기청정기 사용하기	10	새집증후군 필터 청소하기	26
표시부	10	고장 신고 전 점검하기	27
조작부	10	제품규격	29
전원	12	제품보증서	30
라이팅	12		
운전 모드	13		
꺼짐예약	13		
잠금/필터교체 알림 표시	14		
자동 모드	14		
터보 모드	15		
수면 모드	15		
수동 풍량 조절 모드	15		
필터 사용하기	16		
필터 사용 전 알아두기	16		
필터 설치 및 교체하기	17		
필터 청소 및 교체주기	21		
공기청정도 확인하기	21		

주의사항

본 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 잘 읽고 사용해 주세요.
제품을 사용하면서 참고할 수 있도록 사용설명서를 잘 보관해 주세요.

⚠ 경고

지키지 않으면 매우 위험하니 꼭 지켜 주셔야 합니다.

⚠ 주의

지키지 않으면 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

📖 참조

제품을 효율적으로 사용하실 수 있습니다.

전원 관련

⚠ 경고

사용 전 제품의 정격 전압을 반드시 확인하고 사용하세요.

- 제품 고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드에 물기나 먼지를 완전히 제거한 후 사용하세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

제품을 청소 또는 필터 교체 시 전원 코드를 빼 주세요.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

전원 코드를 뺄 때는 전원 코드를 당기지 말고 반드시 전원 코드를 잡고 빼 주세요.

- 전원 코드가 손상되어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀거나 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 주의하세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

주의사항

전원코드 또는 전원 코드가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 제품을 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.

- 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

전원코드의 길이를 연장하거나 개조하여 사용하지 마세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

멀티 콘센트를 사용할 때는 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드가 제품 뒷면에 눌리지 않도록 주의하세요.

- 전원 코드가 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 뺀 후 서비스센터로 연락하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

제품을 장시간 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 주세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

설치 관련

⚠ 경고

전원 코드는 빼기 쉬운 곳에 설치해 주세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

직사광선이나 열기구가 있는 장소, 물 또는 빗물이 튜는 곳이나 습기가 많은 장소에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

가연성 가스가 새는 장소나 기름, 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마세요.

- 전원 코드가 훼손되어 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

주의사항

⚠ 주의

바닥이 고르지 않거나 경사진 곳이 아닌 평평한 바닥에 설치하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

TV나 라디오 등 전자 제품을 가까이 두지 마세요..

- 전자파로 인해 오작동의 원인이 됩니다.

제품 주변에 조명 기구와 가까이 두지 마세요.

- 제품 변색의 원인이 될 수 있습니다.

운송기구(차량, 선박, 비행기 내부 등)에는 설치하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다. 특수한 조건에서 사용이 가능한지 서비스센터에 꼭 문의하세요.

제품을 이동할 때 기울여서 밀거나 끌지 마세요.

- 제품이 넘어져 고장의 원인이 됩니다.

사용 관련

⚠ 경고

제품의 커버가 열린 상태에서 작동하지 마세요.

- 제품의 손상 또는 상해 및 감전의 원인이 됩니다.

제품에 필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터 없이 사용할 경우 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품 작동 중에 전원 코드를 빼거나 이동하지 마세요.

- 화재 및 감전의 원인이 되거나 제품이 부분적으로 파손될 수 있습니다.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.

제품 위에 어린이가 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

- 상해 및 파손의 우려가 있습니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원코드를 갉아먹지 않도록 주의하세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

주의사항

공기 흡입구 및 배출구에 손이나 금속 물질을 넣지 마세요.

- 제품의 파손이나 상해 및 감전의 원인이 됩니다.

제품의 공기 흡입구 또는 배출구 주변에 장애물을 두지 마세요.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 사용하지 마세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품은 아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람은 사용할 수 없습니다.

가연성 가스 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너, 석유, 알코올 등)을 제품 근처에서 사용하지 마세요.

- 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 켜 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

주의

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.

- 변형, 변색 및 필터 수명 단축의 원인이 됩니다.

제품에 과도한 충격을 주지 마세요.

- 상해 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 위에 자석이나 금속물을 놓지 마세요.

- 오작동의 원인이 됩니다.

환기를 목적으로 제품을 사용하지 마세요.

- 실내 공기정화의 용도이며, 환기 목적으로 사용하면 제품 수명이 짧아집니다.

필터를 제품 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 필터의 성능이 저하될 수 있습니다.

주의사항

제품을 눕혀 사용하지 마세요.

- 제품 오작동의 원인이 됩니다.

동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

열에 약한 물체가 있는 주변에서 사용하지 마세요.

- 제품에서 발생하는 열로 변색 또는 변형될 수 있습니다.

제품에 방향제, 살균 세정제 등을 넣어 사용하지 마세요.

- 인체에 유해할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

자석류를 제품 주변에 두지마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

청소 관련

⚠ 주의

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

- 변형, 변색, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소 시 제품의 전원 코드를 빼고 팬이 완전히 멈춘 후 청소하세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

폐기 관련

⚠ 경고

제품의 포장재 (비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하세요.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

전원 코드를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.


- 재 사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

설치하기

설치 전 알아두기


바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하기

- 설치 바닥이 고르지 않은 장소에 설치 시 진동 및 소음의 원인이 됩니다.

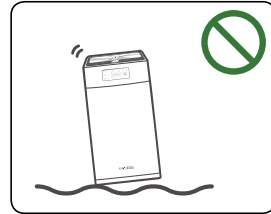


주위와 적당한 간격을 유지하여 설치하기

- 공기 흡입 공간이 확보되지 않으면 청정 성능이 떨어질 수 있습니다.

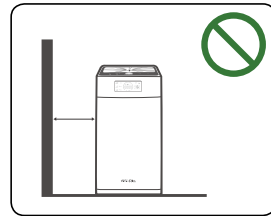


전원코드를 빼기 쉬운 장소에 설치하기

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

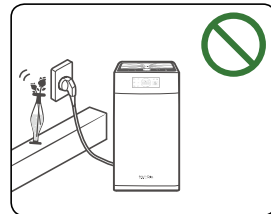


습기가 적고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하기

- 감전의 원인이 되며 제품에 녹이 생겨 제품 성능이 저하될 수 있습니다.

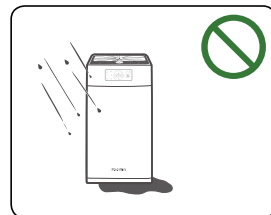


직사광선이 닿지 않는 실내공간에 설치하기

- 제품 오작동 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

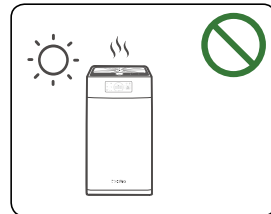


사용 전 확인하기

구성품



프리필터




새집증후군 필터



탈취필터
헤파필터




전원 코드




사용설명서

각 부분의 명칭

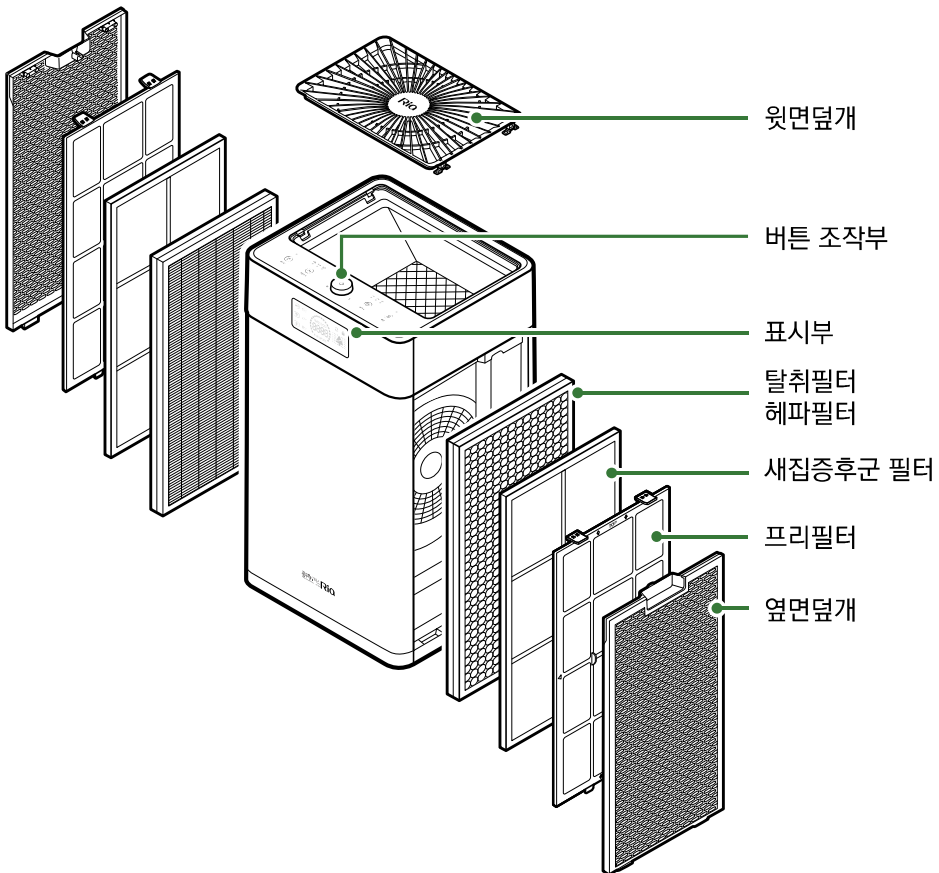


공기청정기 사용하기


표시부

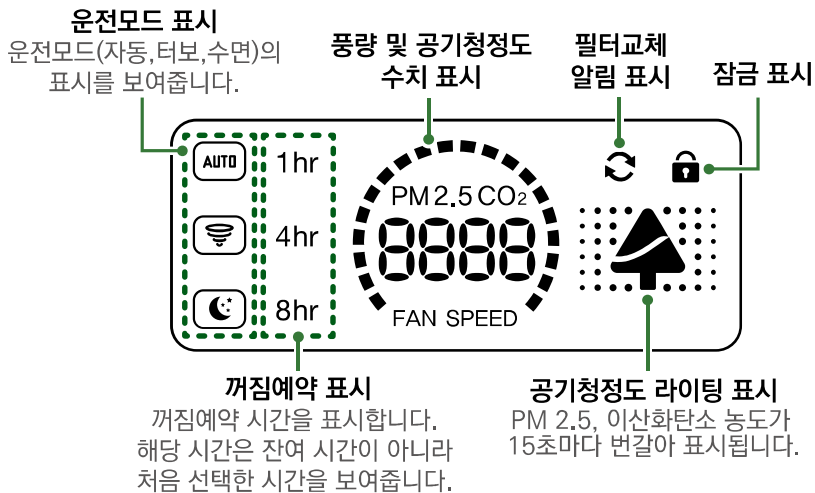

조작부

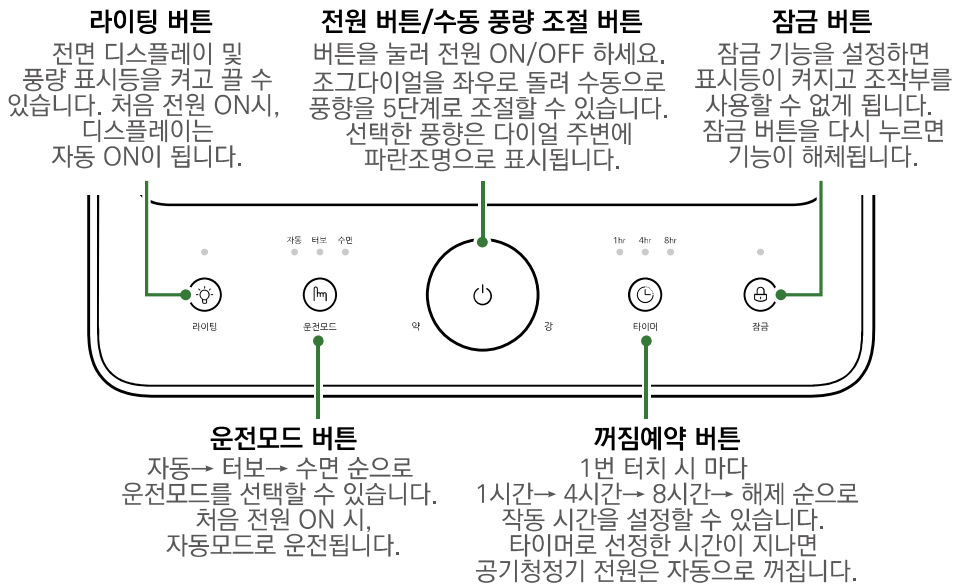

공기청정기 사용하기


버튼 명칭	버튼 설명
 라이팅	라이팅 버튼 라이팅 버튼을 누르면 디스플레이를 끌 수 있습니다.
 운전모드	운전모드 버튼 운전모드 버튼을 누를 때 마다 자동, 터보, 수면 순으로 설정됩니다.
 약 강	전원 버튼/수동 풍량 조절 버튼 - 제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. - 수동 풍량 조절 버튼 이용하여 풍량을 5단계로 조절할 수 있습니다
 타이머	꺼짐예약 버튼 타이머 버튼을 누를 때 마다 1시간, 4시간, 8시간 순으로 설정됩니다.
 잠금	잠금 버튼 - 어린이가 무분별하게 누르는 것을 방지하고 실수로 버튼을 누르지 않도록 설정합니다. - 잠금 버튼을 3초간 누르면 표시부에 필터교체 알림이 표시됩니다. - 필터를 교체한 후 잠금 버튼을 3초간 누르면 필터 교체 기간을 리셋할 수 있습니다. - 표시부에 필터교체 알림 표시등이 꺼집니다.

공기청정기 사용하기

전원

제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.


1. **전원** 버튼을 누르면 공기청정기가 켜지고 자동으로 운전을 시작합니다.

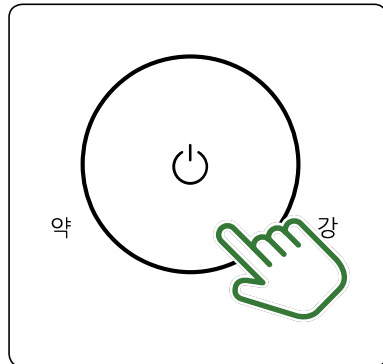

라이팅

라이팅은 표시부(디스플레이)를 ON/OFF하는 기능입니다.

1. **라이팅** 버튼을 누르면 디스플레이를 끌 수 있습니다.
 - 다시 디스플레이를 켜려면 **라이팅** 버튼을 한 번 더 눌러주세요.

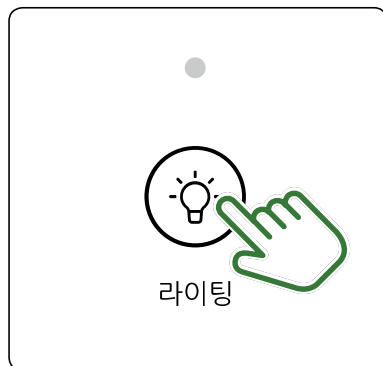

공기청정기 사용하기

운전 모드

사용 환경에 따라 공기청정기의 풍향을 선택하여 사용하는 기능입니다.

1. 운전모드 버튼을 눌러 운전모드로 설정하세요.

- **운전모드** 버튼을 누를 때 마다 자동, 터보, 수면 순으로 설정됩니다.




꺼짐예약

일정한 시간동안 운전하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

1. 타이머 버튼을 눌러 시간을 설정하세요.

- **꺼짐예약** 버튼을 누를 때 마다 1시간, 4시간, 8시간 순으로 설정됩니다.

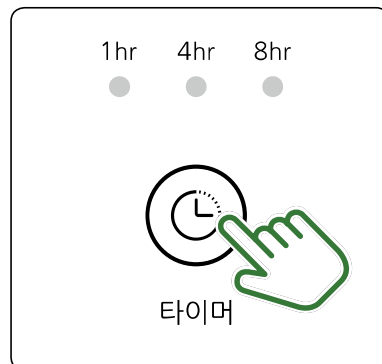


공기청정기 사용하기

잠금/필터교체 알림 표시

어린이가 무분별하게 누르는 것을 방지하고 실수로 버튼을 누르지 않도록 설정하는 기능입니다. 잠금 버튼을 3초간 누르면 필터교체 알림을 해지할 수 있습니다.

잠금

1. **잠금** 버튼을 눌러 제품의 모든 버튼을 잠가주세요.
 - **잠금** 버튼을 해제하려면, 다시 한 번 **잠금** 버튼을 눌러주세요.

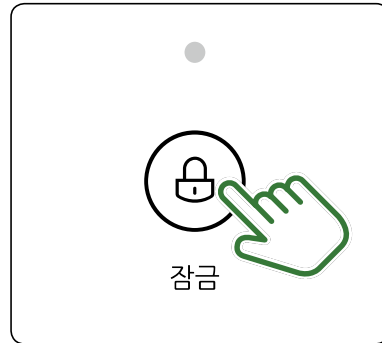

필터 교체 알림 표시


2. **잠금** 버튼을 3초간 누르면 표시부에서 필터 교체 알림이 꺼지고, 필터 사용 기간이 초기화됩니다.



자동 모드

주변 공기오염도에 따라 알맞은 풍량으로 공기청정기가 자동으로 작동하는 모드입니다.

1. **운전모드** 버튼을 사용하여 자동 모드를 설정하세요.
 - 전원을 켜면 자동 모드로 작동됩니다.

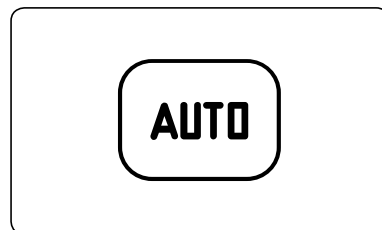


공기청정기 사용하기

터보 모드

최대 풍속으로 공기청정기를 작동시켜 빠른 시간 내에 공기를 정화시킬 수 있는 모드입니다.


1. **운전모드** 버튼을 사용하여 터보 모드를 설정하세요.

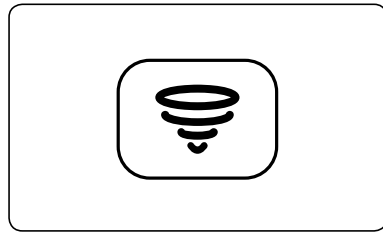

수면 모드

취침 시 혹은 작동 소리에 방해받고 싶지 않을 때 사용하는 모드입니다.


1. **운전모드** 버튼을 사용하여 수면 모드를 설정하세요.

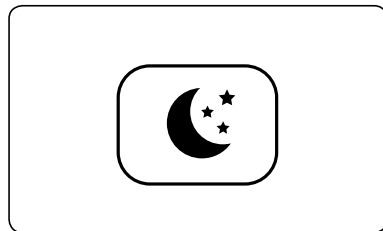

수동 풍량 조절 모드


조작부 중간의 조그다이얼을 사용해 풍량을 조절하는 모드입니다.

1. **수동 풍량 조절** 버튼을 좌우로 돌려 5단계 중 원하는 풍량을 설정하세요.

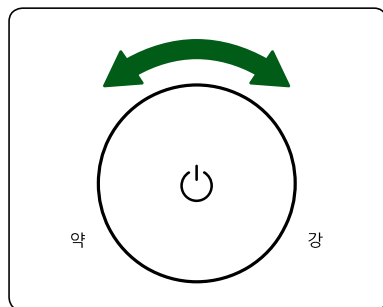


필터 사용하기


필터 사용 전 알아보기

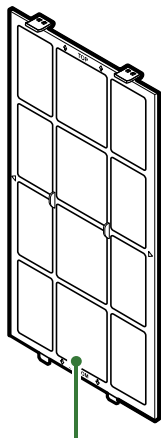

① 프리필터

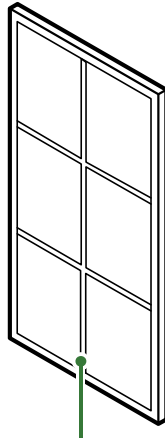

② 새집증후군 필터

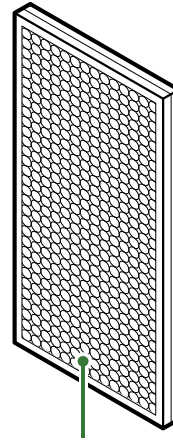

③ 탈취필터+헤파필터

① 단계 : 프리필터

공기 중에 부유하는 입자가 큰 각종 생활 먼지, 동물의 털, 꽃가루, 황사, 보푸라기 등을 걸러줍니다.

② 단계 : 새집증후군 필터

인체에 유해한 톨루엔, 포름알데히드와 같이 새집증후군을 유발하는 물질을 제거합니다.

③ 단계 : 탈취필터+헤파필터

담배연기, 각종 생활 악취 및 유해가스와 초미세먼지를 걸러줍니다.

참 조

- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다.
- 필터를 끼우지 않고 제품을 사용하면 청정 효과가 떨어집니다.
- 필터가 장착되지 않는 상태에서 제품 작동할 때 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다.
 - 제품 사용할 때는 필터를 꼭 장착하고 사용하세요.
- 필터 없이 사용할 경우, 제품 수명이 짧아지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

필터 사용하기


필터 설치 및 교체하기

⚠ 주의

필터 설치 및 교체할 때는 반드시 전원이 꺼진 상태에서 필터를 끼워주세요.


필터 분리하기

1. 양쪽 옆면 덮개를 앞으로 당겨 빼주세요.

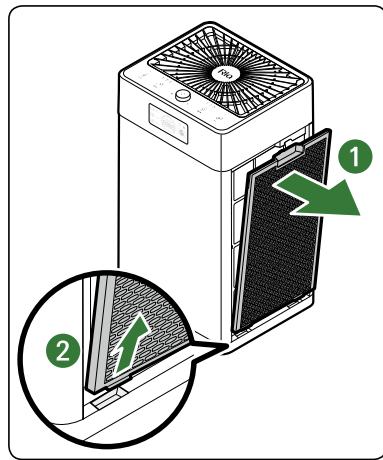


2. 프리필터를 분리하세요.

- 프리필터 위쪽 양끝 돌출부를 누르며 앞으로 당겨 뺀 후, 프리필터 가운데 손잡이를 앞으로 당겨 분리하세요.
- 아래쪽 양끝 홈에서 고정쇠가 빠지며 분리됩니다.

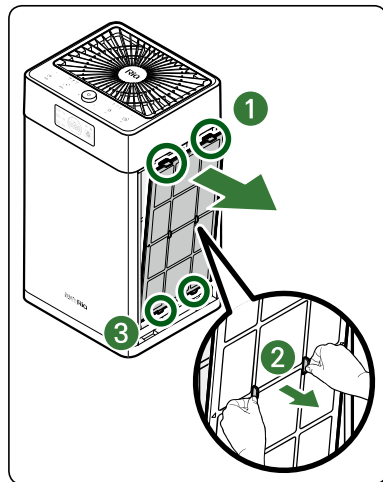


필터 사용하기

3. 새집증후군 필터를 분리하세요.

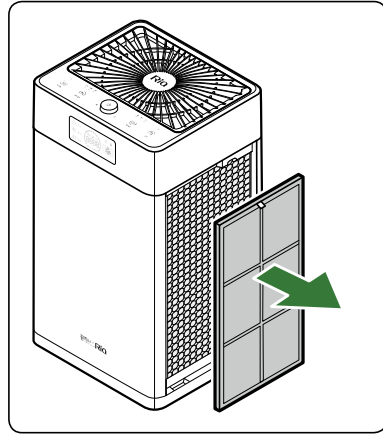

4. 탈취필터+헤파필터를 분리하세요.

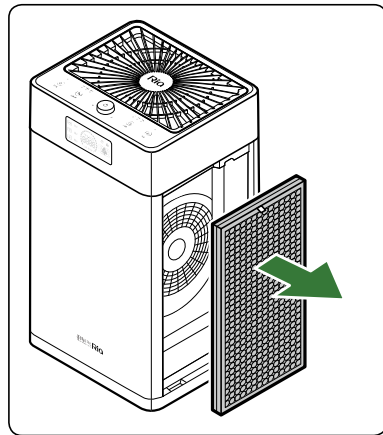

필터 사용하기


필터 조립하기

참 조


새 필터 설치 및 교체할 때는 내부 먼지를 청소 후 조립해 주세요.

1. 탈취필터+헤파필터를 조립하세요.

- 흰색의 헤파필터가 안 쪽으로 가도록 조립하세요.

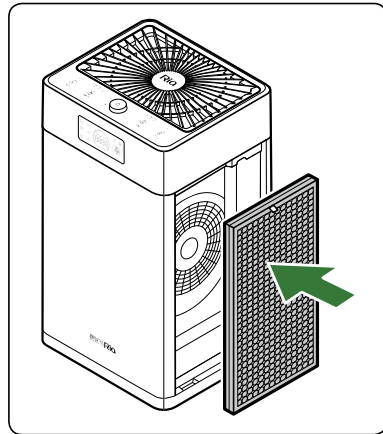


2. 새집증후군 필터를 조립하세요.

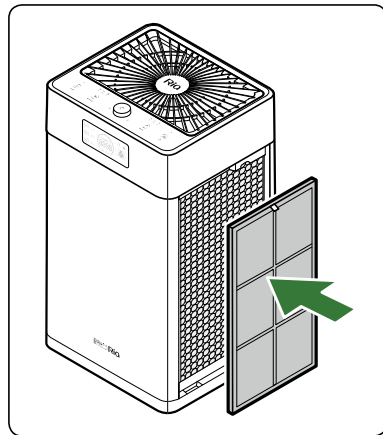


필터 사용하기


3. 프리필터 아래쪽 양끝 홈에 고정쇠를 먼저 끼워주세요.

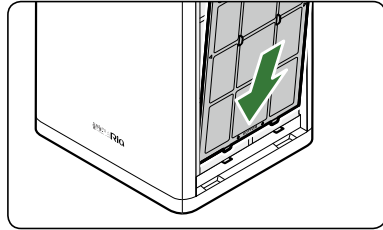

4. 프리필터 가운데 손잡이를 눌러 끼운 후 양쪽 끝을 눌러 조립하세요.
- 위쪽 양끝 돌출부를 '딱' 소리가 날 때까지 눌러 끼워주세요.

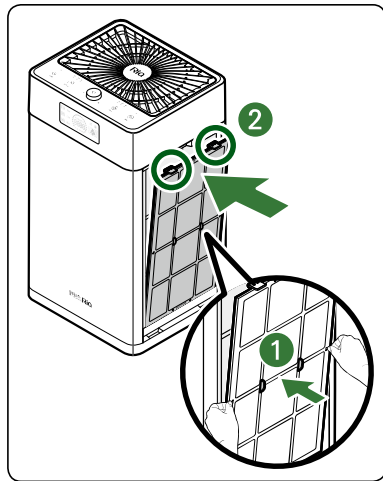

5. 아래 양 끝 고정쇠를 먼저 끼운 후 양쪽 옆면 덮개를 끼워 닫아주세요.

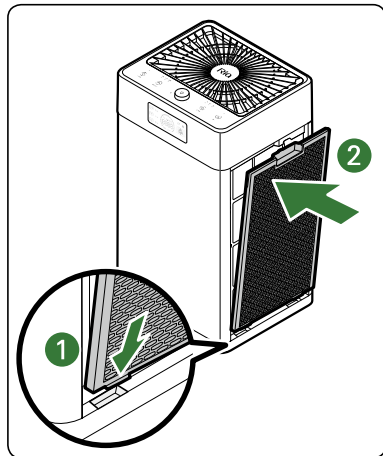

필터 사용하기

필터 청소 및 교체주기

교체용 필터인 기능필터와 탈취필터+헤파필터는 절대 세척하지 마세요.
필터 교체 주기는 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.

필터 종류	프리 필터	새 집 증 후 군 필터	탈취 필터 + 헤파 필터
표시등	-	-	 켜짐
청소 주기	2회/월	-	-
교체 주기	반영구	6 ~ 12개월	12개월

- 필터 교체 주기는 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 필터 교체 표시등은 최초 사용한 날 또는 사용기간을 리셋한(잠금버튼 3초) 날로부터 1년 후 켜지도록 설정되어 있습니다. (1일 8시간 작동 기준)
- 필터 교체가 끝나면, **잠금** 버튼을 3초 이상 눌러 리셋을 해주세요.

공기청정도 확인하기

초미세먼지농도는 전면에 숫자로 표시되며, 가스 청정도 및 초미세먼지 농도에 따라 공기오염도 표시등 색상이 변합니다.

청정도 표시 단계

청 정도		PM 2.5 농도 ($\mu\text{g} / \text{m}^3$)	CO ₂ 오염도 단계
매우 나쁨	빨강	76 이상	4
나쁨	노랑	36 ~ 75	3
보통	녹색	16 ~ 35	2
좋음	파랑	0 ~ 15 이하	1

- 4단계 미세먼지 청정도 표시는 환경부 미세먼지 예보등급과 동일한 기준을 적용하였습니다. (2018년 3월 기준)

참 조

- CO₂ 오염도가 매우 나쁠 경우, 환기를 권장합니다.
- PM2.5 : 대기 중에 있는 먼지 중에서 크기가 2.5 μg 이하인 먼지
 - 머리카락 지름 약 1/20 크기의 미세한 입자


공기청정기 관리하기

외관 청소하기

1. 진공 청소기를 이용해 공기 흡입구 및 공기 배출구의 먼지를 제거해 주세요.
2. 부드러운 천으로 제품의 외관을 닦아주세요.

⚠ 주의

- 제품을 알칼리성 세제로 닦지마세요.
 - 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 아세톤 등)를 사용해 제품 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 제품의 표면이 손상될 수 있습니다.
- 제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

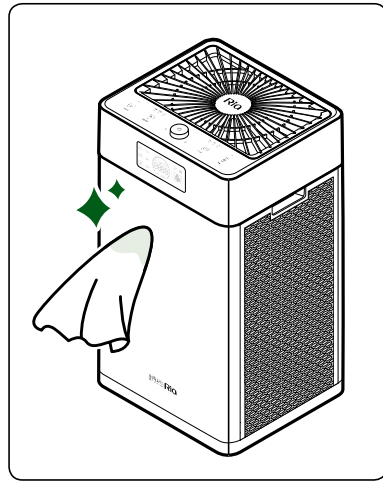


📖 참조

- 양쪽 옆면 덮개의 먼지가 잘 제거되지 않을 때에는 분리해 물로 세척해 주세요.
 - 세척 후 물기를 완전히 말려 조립해 사용하세요.

내부 청소하기


1. 양쪽 옆면 덮개를 열고 필터들을 제거한 후 진공 청소기나 먼지 털이개로 청소하세요.

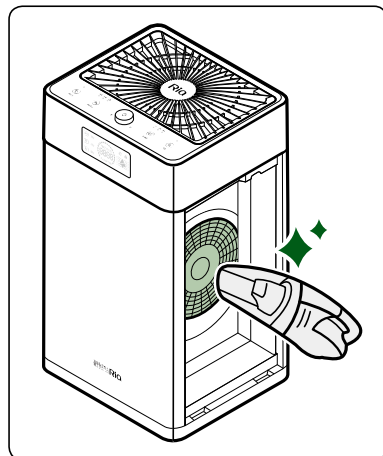

공기청정기 관리하기

공기 배출구 청소하기


1. 제품 윗면의 공기 배출구 덮개를 위쪽으로 올려 분리하세요.

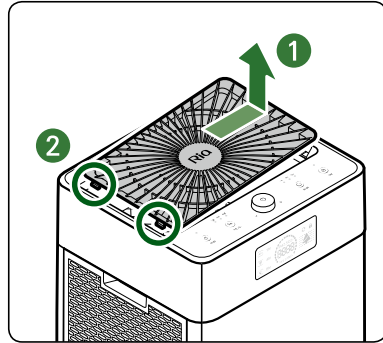


2. 부드러운 천으로 먼지를 닦아주세요.

참조

- 공기 배출구 덮개의 먼지가 잘 제거되지 않을 때에는 분리하고 물로 세척해 주세요.
 - 세척 후 물기를 완전히 말려 조립해 사용하세요.

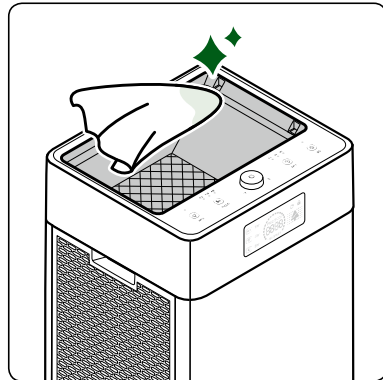


3. 제품 내부 구멍에 맞춰 끼워 조립하세요.

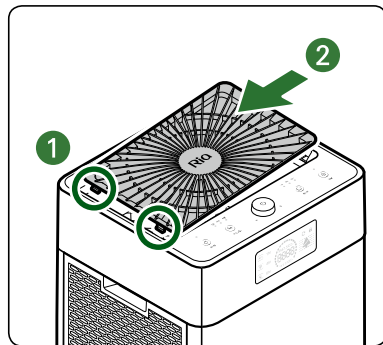


공기청정기 관리하기

먼지센서 청소하기

1. 제품의 뒷면에 나사 한 개를 풀어 먼지센서 덮개를 열어주세요.

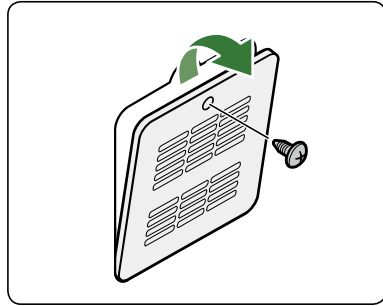


2. 면봉에 약간의 물을 묻혀 렌즈와 흡입구를 닦은 후 마른 면봉으로 물기를 닦아주세요.

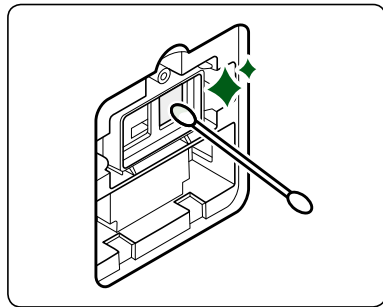

3. 먼지센서 덮개를 닫고 나사 한 개를 조립하세요.

참조

센서에 먼지나 이물질이 낄 경우 먼지 농도가 높게 감지될 수 있으니 센서 주변을 자주 청소하세요.

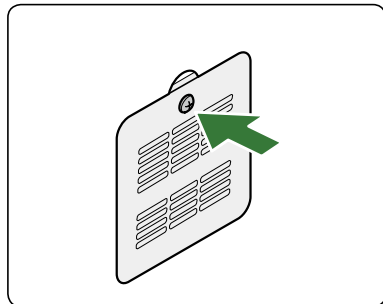


공기청정기 관리하기

프리필터 청소하기


1. 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

⚠ 주의


필터가 손상되지 않도록 주의하세요.

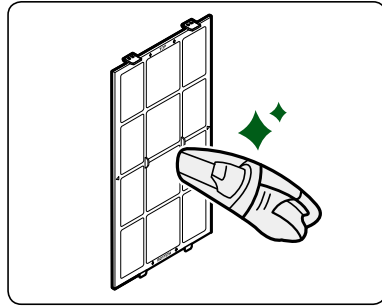

2. 오염이 심할 경우 중성세제를 풀어 세척해 주세요.

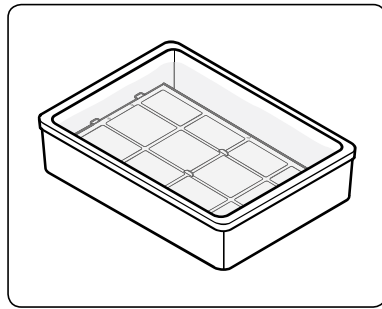

3. 직사광선을 피해 그늘에서 충분히 건조해 주세요.

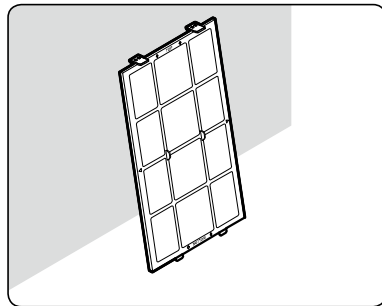

📖 참조

- 필터 세척 시 건조가 덜 되면 냄새가 날 수 있으므로 완전히 건조시켜 주세요.
- 필터가 너무 오염이 심해 세척이 불가능할 경우 필터를 교체하세요.


공기청정기 관리하기

새집증후군 필터 청소하기

1. 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.
2. 새집증후군 필터는 6 ~ 12개월 사용 후 교체하세요.

⚠ 주의

필터가 손상되지 않도록 주의하세요.

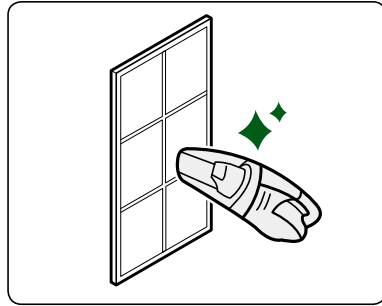

고장 신고 전 점검하기

제품에 이상이 생기면 서비스센터에 의뢰하기 전 먼저 확인해 주세요.


증 상	원 인 / 해 결
공기청정기가 동작되지 않아요.	- 전원 코드는 잘 꽂혀 있나요? — 전원 코드를 콘센트에 정확히 꽂아주세요. - 양쪽 옆면 덮개가 제대로 조립되어 있나요? — 정확히 조립 후 사용해 주세요. - 정전이 발생했나요? — 전기가 들어오는지 확인 후 재 작동하세요.
전원 코드 및 콘센트가 뜨거워요.	전원 코드는 잘 꽂혀 있나요? — 전원 코드를 콘센트에 정확히 꽂아주세요.
풍속이 약해요.	필터에 먼지가 쌓여 있나요? — 필터를 깨끗하게 청소하거나 새 필터로 교체하세요.
진동과 소음이 커요.	설치 바닥이 고르지 않은 장소에 설치했나요? — 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨주세요.
공기정화가 안돼요.	- 제품이 구석진 곳에 설치되어 있나요? — 제품을 이동하여 다시 설치해 주세요. - 사용 장소 면적이 너무 넓지 않나요? — 사용 면적에 맞는 제품을 사용하세요. - 필터에 먼지가 쌓여 있나요? — 필터를 깨끗하게 청소하거나 새 필터로 교체하세요.

고장 신고 전 점검하기

증 상	원 인 / 해 결
조작부의 버튼이 작동되지 않습니다.	- 상태 표시부에 잠금 표시가 켜져 있나요? - 잠금 버튼을 눌러서 잠금 설정을 해제 후 사용하세요.
이상한 냄새가 나요.	- 제품을 구입하신지 얼마 되지 않으셨나요? - 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다. 제품 사용 후 1 ~ 2주 정도 지나면 냄새가 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요. - 필터에서 냄새가 나지 않나요? - 필터 교체 시기 전이라도 필터 오염이 심하면 냄새가 날 수 있습니다. 새 필터로 교체해 주세요. - 사용하는 장소 내 냄새 발생 원인이 있지 않나요? - 연기 또는 냄새가 많은 곳에서는 제품의 기능이 저하될 수 있습니다. 환기 후 제품을 사용하세요. - 음식을 조리할 때 제품을 동작 시키시나요? - 음식을 조리할 때는 가급적 가급적 창문을 열어 환기하고, 제품 사용을 줄여주세요. 필터에 냄새가 배어 필터의 수명이 급격히 단축될 수 있습니다. - 제품 주변에 향수나 방향제 등 향기가 짙은 물건이 놓여 있나요? - 필터에 냄새가 배어 필터의 수명이 급격히 단축될 수 있습니다. 제품과 가까이 두지마세요.

제품규격

본 제품의 외관 및 제품 규격은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.

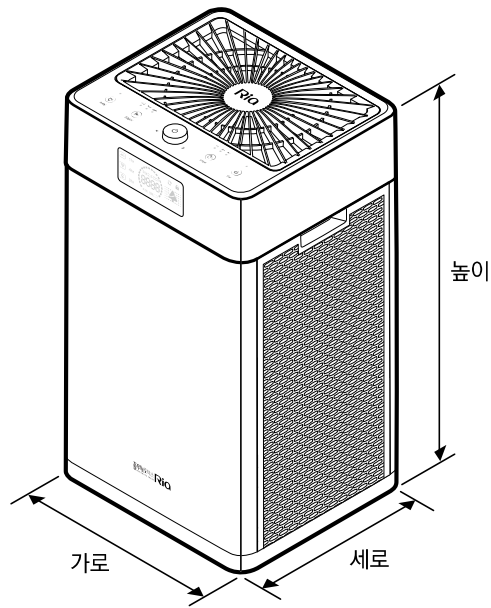

모 델 명	PMO-901W
정 격 전 압	220 V, 60 Hz
소 비 전 력	85 W
사 용 면 적	95 m ²
제 품 중 량	14.7 kg
제 품 치 수	395 (가로) x 350 (세로) x 750 (높이) mm

제품보증서

Pulmuone
풀무원건강생활

제품보증서

제 품 명	공기 청정기			
모 델 명	PMO-901W			
구 입 처				
구 입 일	년	월	일	보증기간 구매일로부터 1년

※ 공기청정기 구매 시 빈칸의 내용을 반드시 기록하여 보관해 주세요.
기재되어 있지 않으면 서비스 이용 시 불이익을 받으실 수 있습니다.

아래와 같이 보증합니다.

1. 제품을 사용하시는 동안 사용설명서와 함께 꼭 보관하여 주시길 바랍니다.
2. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받게 됩니다.
4. 무상보증기간은 구매일 기준이므로 구매하신 판매처에서 혹은 설치 시 반드시 기재하시기 바랍니다.
5. 당사에서 공식으로 인정하지 않은 유통망을 통하여 임의로 구매하신 경우 서비스가 제공되지 않습니다.
6. 이 보증서는 국내에서만 유효하며, 재발행되지 않으니 소중히 보관하시기 바랍니다.

* 본 규정은 소비자 피해보상규정(기획재정부 고시 제2006-36호)에 따릅니다.

풀무원로하스 **Ria**
PULMUONE LOHAS

메모



제품 관련 문의 및 사용설명서 A/S 접수 안내

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 풀무원로하스 고객센터 : ☎ 080-800-0422
- 풀무원로하스 홈페이지 : <https://www.pulmuone-lohas.com>