


ORANIER 하이라이트 전기레인지

사용 설명서

KFTC 9965

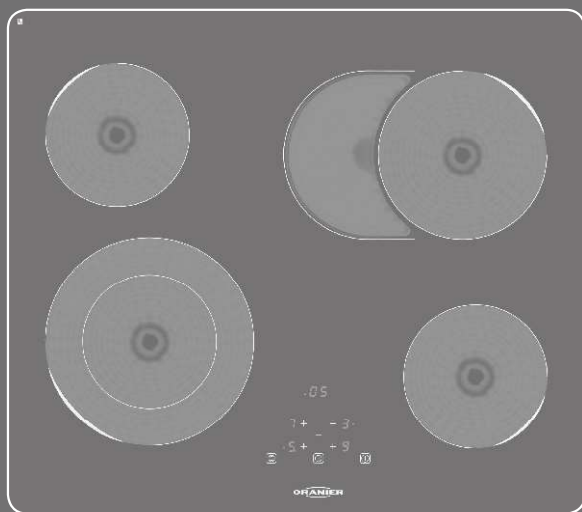

ORANIER 전기레인지 특징	3
제품 소개	4
안전 주의사항	5
제품 구성 및 기능 설정	8
청소 및 상판관리	16
설치 방법	19
제품 규격 및 문제 해결	20
제품 보증서	21
부록	22
. 간편 사용 가이드	
. 제품 구성품 안내	
. 하이라이트 사용 용기 안내	
. 서비스 규정 안내	

고객님께 드리는 말씀

- ORANIER 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- ORANIER Küchentechnik는 첨단 기술과 고급스러운 디자인을 접목한 고품질의 제품을 제공하고 있습니다.
- 제품의 올바른 사용을 위해 먼저 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 이 사용설명서를 숙지하시어, 잘못된 사용으로 인한 문제가 발생하지 않도록 기재된 용도로만 사용하여 주십시오.
- 이 사용설명서는 보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

전기레인지 특징

03



건강합니다.

- 전기를 이용하는 만큼 일산화탄소, 이산화탄소 등의 유해 가스로부터 안전하며 건강하고 청정한 주방 환경을 제공합니다.



안전합니다.

- 가스 폭발이나 가열로 인한 직접적인 화재, 화상 등의 위험을 줄여 줍니다.
- 잠금 기능 등 첨단 안전 장치를 탑재하여 안심하고 사용하실 수 있습니다. (전기레인지 안전장치 : 잠금 기능(CHILD LOCK), 과열 방지 기능, 넘침 방지 기능, 잔열 표시, 타이머 및 작동 시간 제한 기능)
- 내열 고강도 특수 세라믹 상판을 사용하여 쉽게 깨지거나 흠집이 나지 않습니다.
- 유럽 안전 기준의 CE 인증 뿐만 아니라 한국 KC 안전 인증과 전자파 안전 인증(EMC)을 통과한 제품입니다.



경제적입니다.

- 전기레인지는 화력의 분산 없이 고스란히 냄비에 전달되어 에너지 손실이 상대적으로 적고 효율이 높습니다.
- 조리 시간 예약 설정을 통해 효율적인 에너지 활용이 가능합니다.
- 많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리하고자 할 때, 일시적으로 화력을 최대치로 올리는 자동 부스터(Booster) 기능으로 시간을 줄일 수 있습니다.



편리합니다.

- 스마트 터치 버튼으로 작동이 손쉽고 간편합니다.
- 조리구 확장 기능으로 냄비 사이즈에 맞게 조리구 사이즈를 효율적으로 사용하실 수 있습니다.
- 알람 기능으로 조리 시간을 설정하여 불필요한 확인을 줄여 줍니다.




쾌적합니다.

- 산소를 연소하지 않아 많은 주방 공기를 유지할 수 있습니다.
- 조리 시 주위로 발산되는 열기가 적어 여름철에도 열기로 불편함이 없이 주방을 쾌적하게 유지할 수 있습니다.
- 타 조리기구에 비해 미세먼지 발생과 수분 발생이 적어 깨끗한 주방을 유지할 수 있습니다.



주방의 품격을 높여 줍니다.

- 고급 제품에 적용되는 4구 전기레인지에 세련된 유럽풍 디자인을 더해 주방의 품격을 한층 높여 줍니다.
- 블랙 계열의 평면 세라믹 상판이 주방의 라인을 심플하게 해주며 청소가 쉬어 항상 깔끔한 주방으로 만들어 드립니다.

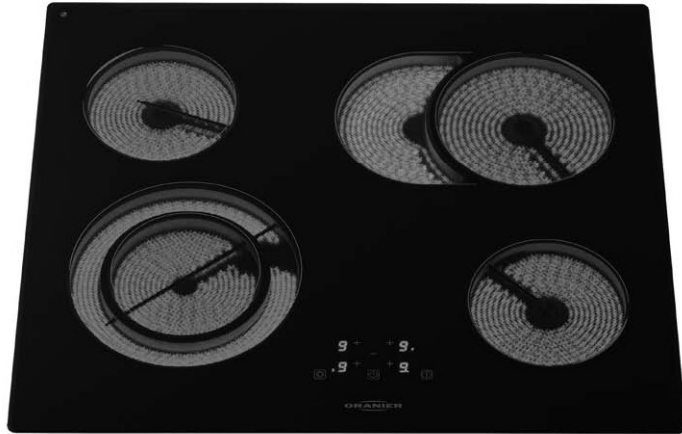

조작부(컨트롤러)	전자식 터치 컨트롤 9단계
발열체	하이라이트 전기열이 세라믹 상판을 데워 냄비에 열을 가함으로써 조리되는 방식
화구	4구 (확장 조리구 2구 / 일반 조리구 2구)
부스터	자동 부스터 : 급속 가열 후 설정된 원래의 화력으로 자동 전환
스마트 기능	잔열 표시 기능 잠금 기능(CHILD LOCK) 끓어 넘침 방지 기능 타이머 기능 - 1~99분까지 조리구별 시간 설정 작동 시간 제한 기능 - 일정 시간 동안 조작이 없을 경우 자동 꺼짐


주의 사항을 준수하지 않을 경우에는 제품 손상이나 부상이 발생할 수 있으며, 사용 설명서를 따르지 않아 발생한 문제에 대해서는 보상받으실 수 없습니다. ORANIER 전기레인지지는 가정용 조리기구입니다. 일반 조리 이 외에 다른 목적의 사용을 금합니다.

1. 사용 전 주의 사항


- 제품을 사용하기 이전에 설치 및 유지 보수는 당사 및 당사가 지정한 전문 서비스 기술자에 의해 이루어져야 합니다.
- 사용자 또는 무자격자에 의한 설치 및 유지 보수가 이루어진 경우, 품질 보증을 받을 수 없으며, 이로 발생한 어떤 문제도 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품을 분해하여 부품을 직접 만지거나 확인하는 경우 매우 위험하오니, 임의로 제품을 변형하여 사용하지 마십시오.
- 해당 기기는 습기로 인해 전기 장치에 영향을 받을 수 있으므로, 습기가 많이 발생할 수 있는 기기 주변에는 설치를 삼가 주십시오.

2. 일반 안전 사항


- 제품 전기 용량에 맞는 전선과 콘센트를 사용하시고, 사용하지 않을 때에는 기기의 전원을 차단하여 주십시오.




- 조리구 주변은 매우 뜨거우므로 사용 중 그리고, 사용 직후에는 화재 및 화상에 주의하여 주십시오.

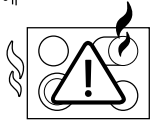

- 전기레인지 세라믹 상판 및 조리구 위로 전선이 지나가거나 닿지 않도록 합니다.



- 화재의 원인이 될 수 있는 섬유(천) 커버나 플라스틱 보호 필름 등을 전기레인지 세라믹 상판에 씌우지 마십시오.




- 노약자, 어린이, 심신 쇠약자 및 미숙련자는 보호자로부터의 지도 및 감독없이 제품을 사용할 수 없습니다.




- 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시고, 임의로 작동하거나 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.




- 냄비나 팬 등 사용하실 용기는 반드시 조리구 정중앙에 올려 놓아 주십시오.

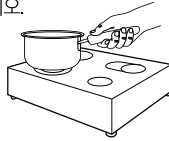


- 나이프, 포크, 스푼 등 금속물은 뜨거워질 수 있으니 세라믹 상판 위에 올려 놓지 마십시오.

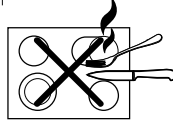


- 가연성, 인화성 물질을 제품 위 또는 가까운 곳에 두지 마십시오.



- 제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마십시오.

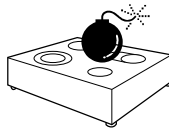


- 날카로운 모서리나 바닥이 불안정하고 평평하지 않은 조리 용기를 사용하지 마십시오.

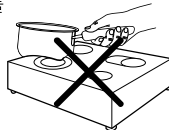


3. 제품 손상 방지를 위한 주의 사항


- 사용 후에는 전기레인지 전원을 꺼주시고, 세라믹 상판 표면은 항상 깨끗하고 건조한 상태를 유지하여 주십시오.




- 청소시에는 반드시 제품의 전원을 끄고 청소하여 주시고, 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후 청소하여 주십시오.

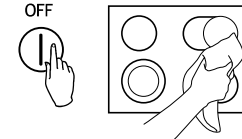


- 안전을 위해 제품에 물이 들어가지 않도록 주의해 주시고, 고압청소기 등의 사용을 금하여 주십시오.

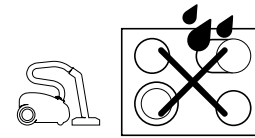


- 특별한 경우를 제외하고는 세라믹 상판 표면이 뜨거울 때에는 스크래퍼를 사용하지 마십시오.



- 제품 청소 시 세라믹 상판을 수세미, 철수세미, 연마제, 날카로운 도구 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

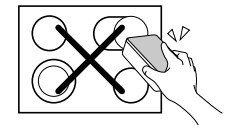


- 플라스틱 기구, 알루미늄 호일, 랩, 설탕 및 설탕혼합물 등이 세라믹 상판으로 넘쳐 흐르거나, 녹았을 경우는 즉시 스크래퍼를 사용하여 제거하여 주십시오.

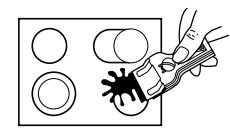

4. 고장 시 유의 사항

- 오작동이 발생될 경우, 전원을 반드시 차단하여 주십시오.
- 만약, 세라믹 상판이 깨지거나 갈라져 파손되었을 경우, 즉시 전원을 차단하고 판매처 또는 풀무원 고객센터(☎080-022-0085)로 연락하여 주십시오.
- 어떠한 경우에도 직접 기기를 열거나 분해하지 마십시오.
- 고장조치 및 수리는 전문 기사에 의해 이루어져야 합니다.

1. 제품의 주요 구성 및 조리구 크기

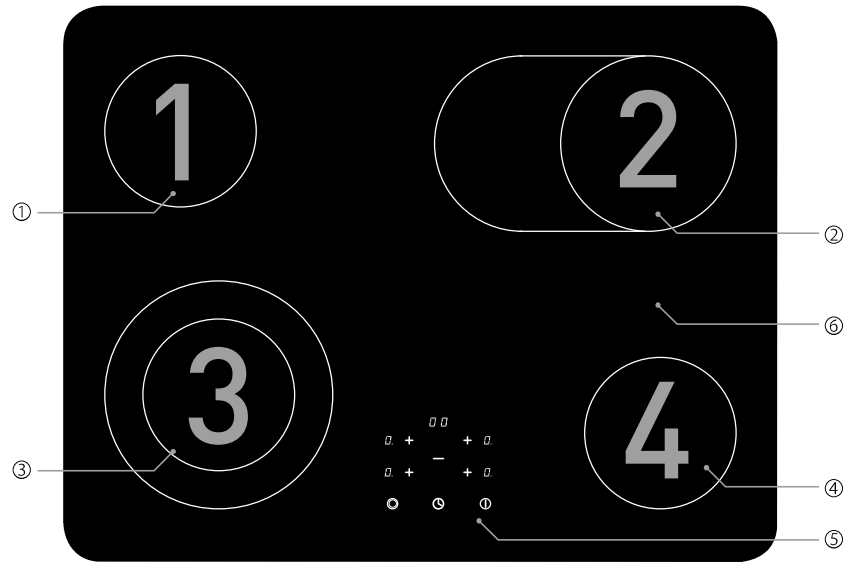


- ① 후면 왼쪽 조리구
- ② 후면 오른쪽 조리구
- ③ 전면 왼쪽 조리구
- ④ 전면 오른쪽 조리구
- ⑤ 터치 컨트롤
- ⑥ 세라믹 상판

Type	조리구	전력	사이즈
하이라이트	후면 왼쪽 조리구	1,200W	145mm
	후면 오른쪽 조리구	1,500 / 2,400W	170 / 265mm
KFTC 9965	전면 왼쪽 조리구	1,000 / 2,200W	135 / 210mm
	전면 오른쪽 조리구	1,200W	145mm

2. 터치 컨트롤

- ⑦ 전원 버튼
- ⑧ 타이머 버튼
- ⑨ 조리구 확장 버튼
- ⑩ 조리구 선택 버튼 & 화력 조절 + 버튼
- ⑪ 화력 조절 - 버튼
- ⑫ 조리구 위치 표시 램프
- ⑬ 확장 표시 램프

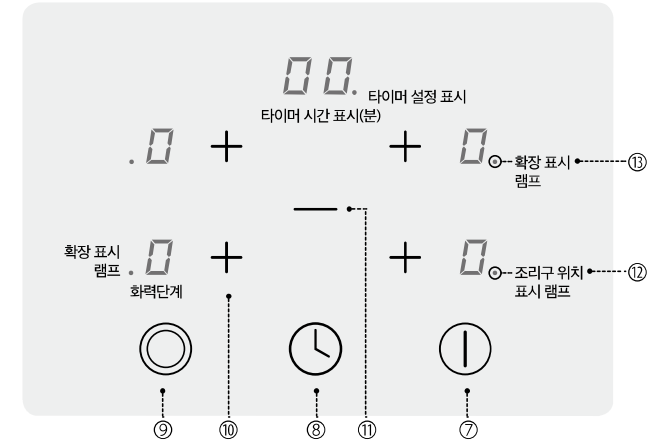

3. 버튼 상세 설명

- ① 전원 버튼으로 전기 레인지를 끄거나 켤 때 사용합니다.
- ② 조리구 확장 버튼으로 조리구 영역을 확장하고자 할 때 사용합니다.
- ③ 타이머 버튼으로 조리 시간을 설정할 때 사용합니다.
- ④ 조리구를 선택하고, 화력을 상승 조절할 때 사용합니다.
- ⑤ 화력을 감소 시키거나, 타이머 기능을 이용하여 조리 시간의 설정 시간을 줄일 때 사용합니다.



4. 디스플레이 LED 표시 설명

LED 표시부	명 칭	기능
0	0	전기레인지가 켜진 상태
1~9	화력 상태	화력 조정
A	자동 부스터(Automatic Booster)	최대 화력, 급속 가열 기능
E	Error(오작동) 표시	기기의 오작동 발생 시 표시
H	잔열(Residual Heat) 표시	작동 후 잔열 발생 표시
L	잠김(Lock) 표시	작동 잠김 (Child Lock) 기능

5. 작동 및 주요 기능

| 작동 전 조치 사항

작동 전 젖은 행주 등으로 깨끗이 닦아낸 후 마른 헝겊 등으로 물기를 제거해야 합니다.

| 조작부 센서 기능

모든 조작부는 센서로 이루어져 상판 위의 버튼 표시 부분에 손가락을 약 2~3초 가량 대면 소리음과 함께 또는 LED 표시로 해당 작동 상태를 알려줍니다. 2개 이상의 버튼을 동시에 누르지 않도록 하고, 1개의 버튼만을 눌러 사용해야 합니다.

* 잠금기능(CHILD LOCK) 설정 시에는 2개의 버튼을 동시에 눌러야 하는 경우가 있음.


1) 전원 켜기

전원버튼 ①을 꺾는 소리음과 표시부에 '0'이 나올 때까지 약 2~3초간 누르면 전원이 켜집니다.

2) 전원 끄기

모든 열원을 동시에 끄려면 전원버튼 ①을 누릅니다.

3) 조리구 선택 및 작동하기



① 전원 버튼 ①을 누릅니다.

② 사용하려는 조리구 선택버튼 [+]을 누르면 '0'표시가 됩니다.

③ [+] , [-] 버튼을 눌러 화력을 (0~9) 설정하십시오.

Tip [+]버튼 ▷ 화력 상승, [-]버튼 ▷ 화력 감소


④ 용기를 조리구에 올려 놓고 사용하시면 됩니다.

4) 조리구 끄기

[+] 버튼을 눌러 조리구를 선택한 다음, [-] 버튼을 이용하여 표시부에 화력이 '0'으로 표시될 때까지 눌러 주면 해당 조리구가 꺼집니다. 모든 조리구를 동시에 끄려면 전원 버튼 ①을 눌러 주십시오.

5) 확장 조리구 사용

조리 용기의 크기에 따라 조리구를 확장하여 사용할 수 있어 효율적으로 사용할 수 있습니다.

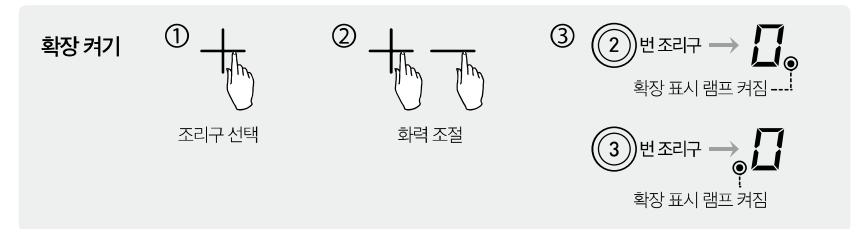


① [+] 버튼을 눌러 해당 조리구를 선택하십시오.

② [+] , [-] 버튼을 눌러 화력(0~9)을 조절하십시오.

③ 확장버튼 ②을 누르면 화력 단계 표시 옆에 LED표시 램프가 켜지면서 확장되어 작동합니다.

전면 왼쪽 조리구, 후면 오른쪽 조리구만 확장으로 작동하실 수 있습니다.

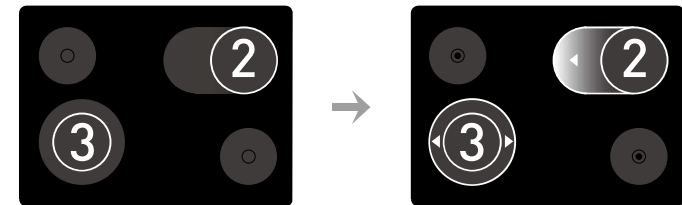

확장버튼 ②을 누르면 확장 기능이 해제되며, LED 표시부가 꺼집니다.


6) 자동 부스터(Booster) 기능

모든 조리구에는 자동 부스터 기능이 탑재되어 있습니다.

부스터 기능은 일시적으로 화력을 최대치로 올리고, 이후 설정된 화력으로 자동 전환되는 기능입니다.

많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리를 시작하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

부스터 켜기



① 조리구 선택버튼 [+] 버튼을 눌러 해당 조리구를 선택하십시오.

② 화력 설정 [+] 버튼을 화력 단계 '9' 표시까지 누릅니다.

③ 한번 더 [+]을 누르면 '9', 'A' 교차되면서 깜빡거립니다.

④ [-] 버튼을 눌러 원하는 기본 화력(1~8)을 설정하십시오.

* 설정된 화력 값과 'A' 문자가 깜빡이면서 자동 부스터 기능이 작동합니다.

* 기본 화력을 3초 이내에 설정하지 않으면, 기본 화력이 9단계로 부스터 기능이 작동합니다.

부스터 끄기



① 조리구 선택 [+] 버튼을 누릅니다.


② 화력 설정 [+] , [-] 버튼을 눌러 화력 재설정(0~9) 하시면 자동 부스터 기능은 해제됩니다.

조리구 작동을 멈추려면 [-] 버튼을 화력단계 '0' 표시까지 누르십시오.

7) 타이머 기능

조리 시간을 설정하는 기능으로, 설정된 조리 시간이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.

타이머 설정

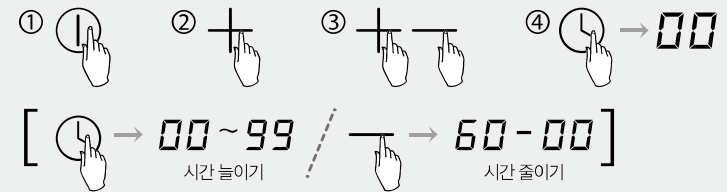

① 전원을 켭니다

② [+] 버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.

③ [+] , [-] 버튼으로 화력 조절(0~9)을 합니다.

④ 타이머 버튼 ⌚을 눌러 표시창에 '00'이 표시되면, 타이머 버튼 ⌚으로 조리 시간을 설정하여 주십시오.

* 타이머는 1~99분까지 설정 가능합니다.

* 시간 늘이기는 [⌚]버튼, 줄이기는 [-] 버튼을 사용합니다.

* 시간 설정 시 타이머 버튼 [⌚]보다 [-]을 먼저 누르면 60분부터 설정됩니다.

* 다른 조리구에 적용할 때도 같은 방법으로 진행하여 주십시오.

⑤ 타이머 표시등이 약 2~3초간 깜빡이다 멈추면 설정이 완료된 것입니다.

타이머 끄기



① [+] 버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.

② 타이머 버튼 ⌚을 눌러 주십시오.

③ [-] 버튼을 눌러 표시부 시간 '00'으로 설정합니다.

④ 2~3초 후에 타이머 표시부 '00'이 꺼지면서 타이머 기능이 해제됩니다.

8) 안전기능

I 잔열 표시 기능

제품을 사용한 후 조리구에 남아 있는 열을 표시 해 주는 안전 기능입니다. H 표시가 켜져 있을 경우, 화상의 위험이 있으니 절대 손대지 마시고, 상판 청소는 잔열 표시 [H]가 사라진 후 하십시오.

II 잠금 기능

어린이가 작동하여 생길 수 있는 사고에 대해서 미연에 방지해 주는 기능입니다.
(전원 이외의 모든 버튼이 잠기는 기능)



- ① 전원버튼 ①을 약2~3초간 눌러 전원을 켭니다.
- ② [-]와 [+] 버튼을 동시에 누릅니다.
- ③ 5초 이내에 [+] 버튼을 누르면 모든 조리구가 잠깁니다. (모든 조리구 표시창에 [L]이 표시됩니다.)



- ① 전원버튼 ①을 2~3초간 눌러 전원을 켭니다.
- ② [-]와 [+] 버튼을 동시에 누릅니다.
- ③ 모든 표시창에 '0' 이 나타나며 5초 이내에 [-] 버튼을 누르면,
모든 조리구의 잠금 기능이 해제되고, 조리구 표시창에 [L] 표시가 사라지게 됩니다.

9) 자동 전원 차단 기능

전원 버튼을 누른 후 약 20초 안에 버튼을 조작하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.
조리구 선택 후 20초 안에 화력을 조절하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

10) 사용 시간 제한 기능

화력의 단계에 따라 사용 시간에 제한을 두어 안전하게 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.
설정 시간이 지나면 자동으로 전원이 차단됩니다.

화력	1	2	3	4	5	6	7	8	9
시간제한(시간)	6	6	5	5	4	1.5	1.5	1.5	1.5

11) 넘침 방지 기능

전기레인지 상판에 있는 센서부까지 음식물이 넘치거나 용기 위치가 조작부 센서에 위치할 경우, 표시창에 'ERO3'이 표시되면서 조리구 작동이 정지됩니다.


해제 방법 | 전기레인지 상판 표면을 깨끗이 청소하거나, 용기를 전기레인지 조리구 중앙에 잘 맞추어 다시 올려놓고 전원을 끄고 다시 켜면 'ERO3' 표시가 사라지며 정상 작동합니다.

1. 청소하기 전 체크사항

- 안전에 문제가 될 수 있는 스팀 청소기 또는 고압 스프레이 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
- 수세미 등을 사용하지 마십시오. 또한 찌든 때, 녹 등을 제거할 때 사용되는 강력 세정제, 사포(Sand Paper) 등을 사용하지 마십시오.
- 음식물이 넘쳐 세라믹 상판에 묻은 경우, 젖은 행주와 전용 세정제로 닦아내고 마른 헝겊으로 표면을 닦아주십시오.
- 설탕 및 당류, 플라스틱류, 알루미늄 호일 등이 세라믹 상판 위에 놓였을 경우 작동을 멈추고 즉시 제거하여 주십시오.
- 조리를 마친 후 잔열 표시[H]가 사라지면 바로 청소하는 것이 좋습니다.

2. 전용 세정제를 이용한 청소 방법

- 전용 세정제를 부드러운 천이나, 스펀지에 묻혀 세라믹 표면에 골고루 펴 바릅니다.
(수세미, 연마 스펀지는 사용하지 마십시오. 세라믹 글라스 표면이 파손 또는 변형될 수 있습니다.)
- 오염 정도에 따라 10분~30분 기다린 후 키친 타월이나 마른 행주와 같이 부드러운 재질로 깨끗하게 닦아 주십시오.

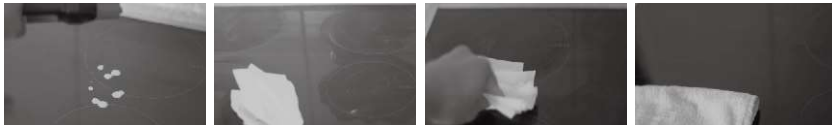


- ① 세라믹 글라스 세정제를 상판에 골고루 도포합니다.
- ② 상판에 골고루 바른 후 오염도에 따라 10~30분 정도 둡니다.
- ③ 키친타월이나 부드러운 행주로 문질러 깨끗이 닦아냅니다.
- ④ 마지막으로 마른 수건으로 닦아주면 청소가 완료됩니다.

☎ 전용 세정제 구입 문의 : 판매처

3. 스크래퍼 사용 방법

전기레인지 세라믹 상판에 음식물이 넘쳐 흘러 청소할 이물질이 굳었을 경우, 스크래퍼를 이용하여 청소할 수 있습니다.
스크래퍼 사용에 앞서, 다음의 사항들을 참조하여 주십시오.


- ① 손잡이를 살짝 잡은 채 엄지 손가락을 이용하여 스크래퍼의 뒷면을 살짝 내리십시오.
안전 커버가 열리면서 칼날이 나오게 됩니다.
- ② 세라믹 상판에 스크래퍼를 약 30° 정도로 기울여, 상판의 얼룩을 제거하여 주십시오.
- ③ 사용이 끝난 후, 스크래퍼의 뒷면을 살짝 올리시면 처음 상태와 같이 안전 커버가 닫힙니다.

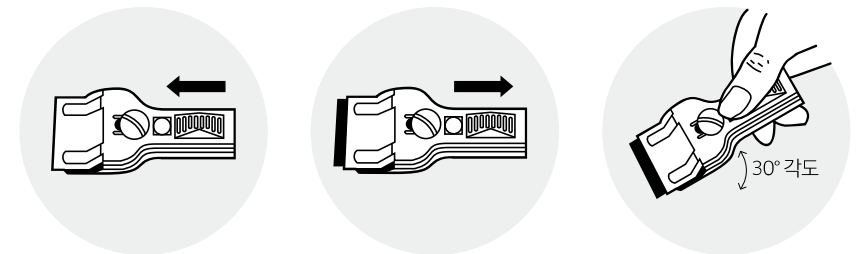

스크래퍼의
안전커버가 닫힌 모습

스크래퍼의
안전커버가 열린 모습

스크래퍼 사용 시
30° 각도로 사용합니다.

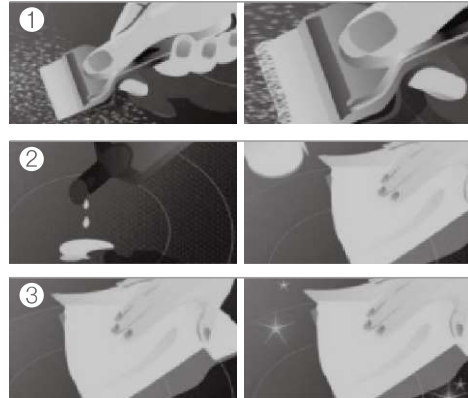

① 세라믹 상판에 스크래퍼를 이용하여 세라믹 상판의 이물질을 제거합니다.

② 상판의 온도가 식으면 전용 세제 몇 방울을 떨어뜨린 후 키친타월이나 천 등으로 문질러 닦아줍니다.

③ 젖은 수건으로 닦고, 다시 마른 수건이나 키친타월로 닦아주십시오.

| 스크래퍼 주의 사항

- 칼날이 날카로우니, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 스크래퍼를 사용하고 난 후에는 아랫면의 칼날을 원 상태로 위치시키고 칼날이 노출되지 않도록 반드시 주의하여 주십시오.
- 과도하게 상판을 긁을 경우, 표면이 손상되거나 표면의 패턴이 벗겨질 수 있으니 주의하여 주십시오.


| 세라믹 상판의 색상 변화 및 패턴 벗겨짐 관련

- 오랜 기간 제품을 사용함에 따라 나타나는 세라믹 글라스 색상의 변화는 제품 성능과 안전성에는 영향을 미치지 않습니다. 색상 변화는 세라믹 글라스 소재가 변한 것이 아니며, 조리 중 남은 오염물이 타들어가서 생긴 것이므로 안심하고 사용하실 수 있습니다.
- 젖은 청소나 또는 바닥이 거친 냄비를 사용하시면 조리구 패턴(표시 선)은 시간이 지나면서 지워질 수 있으며 어두운 자국이 남을 수 있으나, 제품 성능과 안전성에는 어떠한 영향을 주지 않으니 안심하시고 사용하실 수 있습니다.

본 기기는 반드시 자격 있는 전문 기사에 의해 설치되어야 합니다.


1. 설치 주의 사항

- 본 기기의 외부 테두리와 벽면 또는 선반 등과 같은 가구와의 거리는 반드시 최소 50mm 이상 이어야 합니다.
- 본 기기는 냉각 팬이 없는 오븐, 식기세척기, 세탁기, 세탁 건조기 등의 위에는 절대로 설치해서는 안됩니다.
- 본 기기의 설치대 아래의 서랍에는 스프레이와 같은 가연성 물건을 절대로 보관해서는 안됩니다.

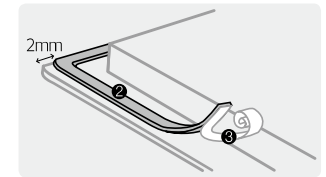


설치용 테잎 후면의 보호 호일③을 벗겨낸 후 제품 구성품인 가스켓②을 상판 글라스 테두리와 약 2mm 간격을 두고 부착하여 주십시오.

시공도면 (단위:mm)

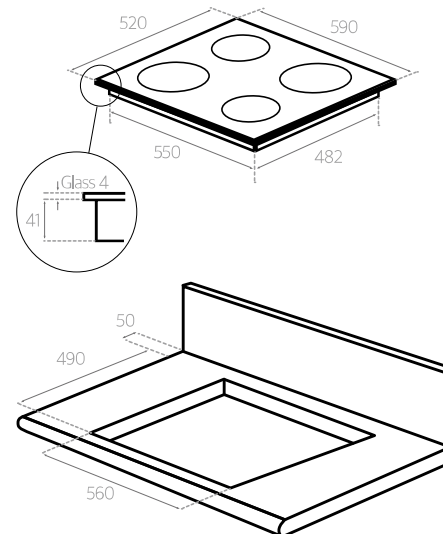

AC 220V 단상 배선

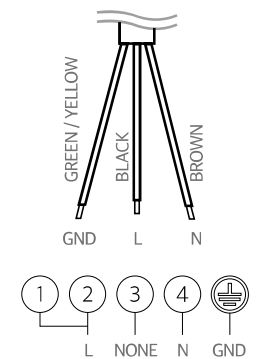

1. 제품 규격

모델명	KFTC 9965
정격 전압	AC 220V / 60Hz
소비 전력	7000W
제품 크기	590*520*45 (W*D*H)
조리구 수	4구
발열 방식	하이라이트
조작 방식	터치식 센서 방식

2. A/S 요청 전 확인 사항

현 상	확인 사항
전원이 켜지지 않을 경우	전기레인지가 전원에 연결되었는지 확인하십시오. 누전 차단기 및 휴즈 상태를 확인하여 주십시오.
조리구가 작동하지 않을 경우	잠금(Child Lock)상태인지 확인하여 주십시오. 글라스 상판에 물기 또는 이물질이 있는지 확인하십시오. 조작부 위에 용기 또는 기타 물건이 놓여 있는지 확인하십시오.
터치 패널이 조절되지 않을 때	터치 패널에 이물질이 있는지 확인하십시오. 잠금(Child Lock)상태인지 확인하여 주십시오.
표시부 [C], [E] 가 표시될 경우	구입처 또는 고객센터에 연락하여 주십시오.
ERO3 표시가 나타날 때	글라스 상판에 물기 또는 이물질이 있는지 확인하십시오. 조작부 위에 용기 또는 기타 물건이 놓여 있는지 확인하십시오.
제품 및 조리구에 전원이 자동 차단될 때	자동 안전 장치가 작동될 경우. 장시간 조리구를 사용하고 끄는 것을 잊었을 경우. 센서 버튼 위에 이물질이 놓였을 경우. 용기가 비어 있거나 과열된 경우.

본 규정은 소비자 피해보상규정(기획재정부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

제품명	하이라이트 전기레인지	모델명	KFTC 9965
구입일	20 년 월 일	Serial No.	
구입처		고객명	

- 제품을 사용하시는 동안 사용설명서와 함께 꼭 보관하여 주시길 바랍니다.
- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 생산된 제품입니다.
- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받게 됩니다.
- 무상 보증기간은 구매일 기준이므로 구매하신 구매처에서 반드시 기재하시기 바랍니다.
- 당사에서 공식으로 인정하지 않은 유통망을 통하여 임의로 구매하신 경우 서비스가 제공되지 않습니다.
- 이 보증서는 국내에서만 유효하며, 재발행되지 않으니 소중히 보관하시기 바랍니다

※ 기재되어 있지 않으면 서비스 이용 시 불이익을 받으실 수 있습니다.
※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 높이기 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


무상 서비스 (보증기간 1년)

정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 문제로 고장 발생 시	
소비자 피해 유형	보증기간 이내
구매 후 14일 이내 중요한 수리 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
구매 후 1개월 이내 중요한 수리 발생 시	제품교환 또는 무상수리
구매 후 운송과정에서 발생한 피해	제품교환
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리 발생 시	구입가 환불
하자 발생 시	무상수리
수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환불
교환 불가능 시	구입가 환불
수리 가능 동일 하자로 3회 발생 시	무상수리
동일 하자로 4회 이상 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
서로 다른 하자로 5회 이상 수리 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 고장인 경우	
수리 가능한 경우	유상수리
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 / 징수 후 제품 교환

유상 서비스 고장이 아닌 경우 서비스를 신청하시면 서비스 요금이 발생하오니 반드시 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.


- 전기 용량을 틀리게 하여 고장, 손상이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장, 손상이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 사용 때문에 고장이 발생한 경우
- 사용설명서 내의 '안전상의 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 당사 서비스센터 기사가 아닌 사람에 의해 수리 후 고장이 발생한 경우
- 천재지변(화재, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우

작동 버튼 소개

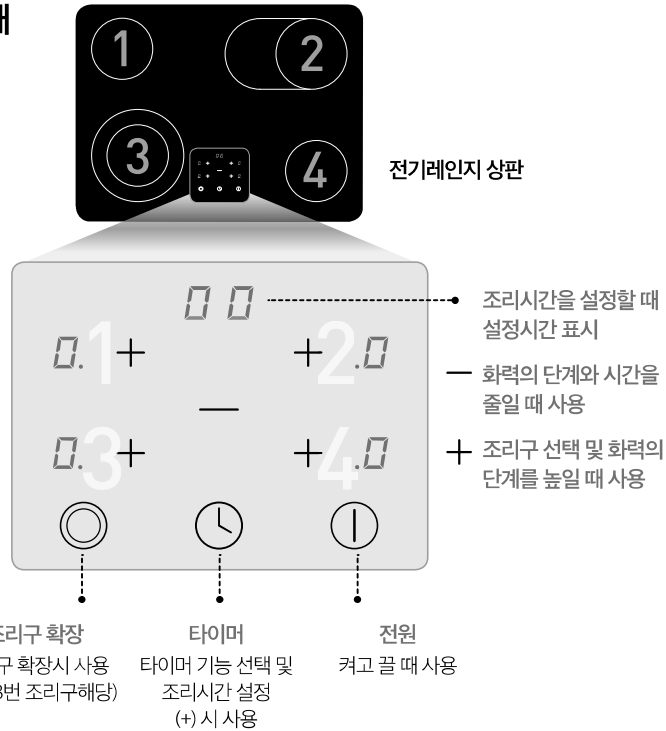


작동 방법

1. 전원 켜기와 조리구 선택

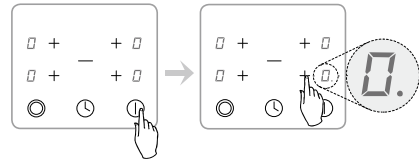


전원 버튼 2~3초간
눌러 전원을 켜고
원하는 조리구의
+ 버튼을 눌러 조리구를
선택합니다.

2. 화력 조절

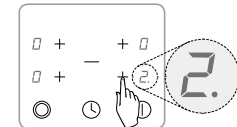


조리구를 선택하여 **0** 표시를 확인하고 +버튼을
눌러 화력을 조절합니다.(1~9까지 선택 가능)
* 조리 시간을 설정하고자 할 경우, 타이머 버튼을
이용해 설정합니다.

3. 조리구 확장 (2번, 3번 조리구 확장 시)

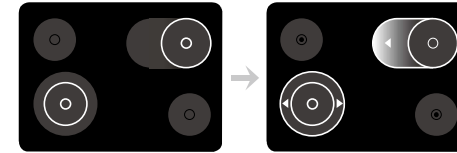

해당 조리구의 +버튼을 눌러 조리구를 선택
한 다음 조리구 확장 버튼 **+** 을 눌러 조리구를
확장합니다. 확장을 취소하고자 할 때에는
0 버튼을 한번 더 눌러줍니다.

4. 전원 끄기

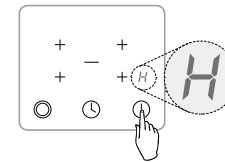


· 전원 버튼 **0** 을 눌러 전원을 끕니다.
· 잔열이 남아있음을 의미하는 'H'가 표시됩니다.
· 'H'문자가 사라지면 잔열이 없음을 의미합니다.


스마트 사용 가이드

타이머 설정 | 조리 시간 설정시 사용

조리구 및 화력 선택 후

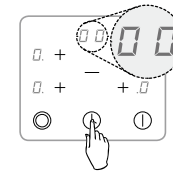


타이머 버튼 **0** 을
터치하면 시간 설정
부분에 불이 들어옴



0 , + 버튼을
통해 시간을
설정함

* 타이머를 취소할 때는 타이머 버튼을 한번 더 눌러줍니다.

잠금기능 | 전원 이외의 모든 버튼 잠금 기능

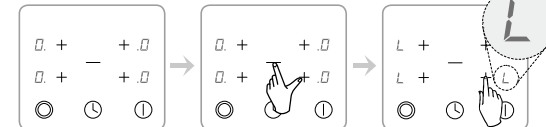


| 잠금 기능 설정시

전원버튼 ▶ +, - 버튼 동시
▶ + 버튼 순으로 눌러줍니다.
(잠금기능이 설정되면 "L"이 켜집니다.)

| 잠금 기능 해제시


전원버튼 ▶ +, - 버튼 동시
▶ - 버튼 순으로 눌러줍니다.
(잠금기능이 설정되면 "L"이 꺼집니다.)

본체

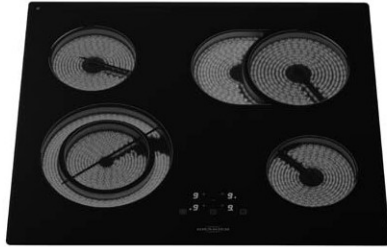

스탠드 케이스 (별도)

• 빌트인 설치시에는 스탠드 케이스가 적용 되지 않습니다.

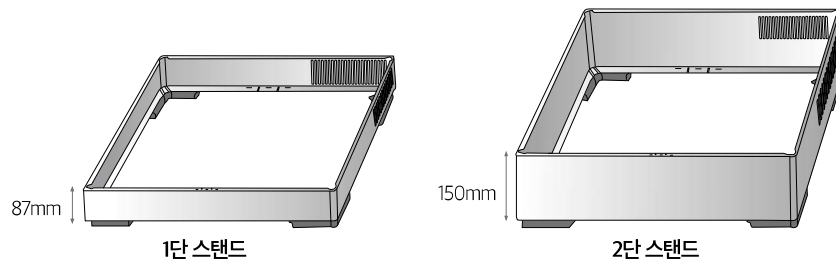

부속품 안내



사용 설명서 · 간편가이드



폼테이프



전용스크래퍼



전용세제 (별매)


구성품이 모두 포함되어 있는지 확인해 주십시오.

- 사용설명서에 표시된 사진이나 그림은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품의 사용에 도움이 되는 간편 가이드가 포함되어 있습니다. 제품 설치 후 눈에 띄는 곳에 부착하여 주십시오.
- 본 제품의 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 전용세제 구입은 판매처로 문의하여 주십시오.

사용 가능 조리용기

하이라이트 조리구의 경우 바닥이 평평한 조리용기 대부분이 사용 가능합니다.

- 바닥이 평평하여 유리 상판과 밀착될수록 좋습니다.
- 사용할 용기와 조리구의 크기가 같은 경우 가장 효율적입니다.

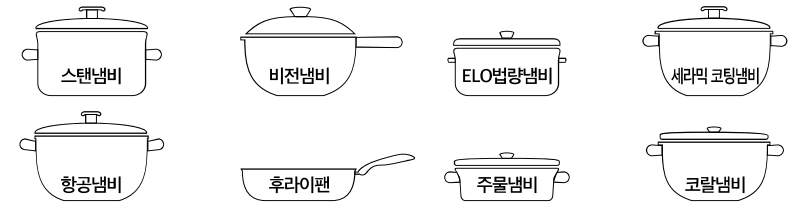

요리 완료 후에는 상판 유리에서 용기를 제거해 주십시오.

일부 용기(에나멜 코팅 용기)의 경우 장시간 두었을 경우 유리 상판과 흡착되어 파손의 원인이 됩니다.

사용 불가능 조리용기



바닥에 요철이 있거나 바닥면이 평평하지 않은 조리용기는 사용이 불가능합니다.

주의

- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리 용기를 사용하실 때는 세라믹 유리 상판에 흠집이 생길 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 조리용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.
- 조리용기를 옮길 때는 끌지 말고 들어서 옮기십시오.

품질 보증 범위

본 사용설명서에 명시 되지 않은 사항은 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 따릅니다

1. 제품은 반드시 사용설명서를 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
2. 제품사용 및 청소와 관리 방법 등을 확인하시기 바랍니다
3. 품질 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.
4. 품질보증 범위는 제품의 기능이나 성능상 문제가 발생된 경우로 제한하며,
그 외의 사용자의 부주의로 발생한 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.
5. 제품 외 기타 지급되는 구성품은 보증 대상이 아닙니다.
6. A/S 신청 접수는 판매처 또는 콜무원 고객센터(☎080-022-0085) 로 문의하시면 됩니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품내에 이물질들 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
5. 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. 당사 또는 당사가 지정한 전문가가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 제품 사용설명서 내에 “안전상의 경고”를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

 **Pulmuone** 풀무원건강생활

구입 및 문의처

풀무원 헬스 어드바이저(Health Advisor)와 상의하세요.

풀무원은 고객의 의견을 소중히 여깁니다

 고객센터 : 080-022-0085 www.pulmuoneha.co.kr



이 설명서는 FSC™ 인증을 받은 친환경 용지와 공기를 잉크를 사용하여 제작되었습니다.