


하이라이트(KFTC 9965) 간편 가이드

작동 버튼 소개

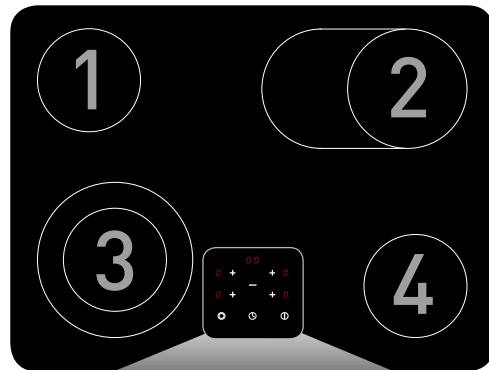


- 조리구 확장**
조리구 확장시 사용 (2번, 3번 조리구 해당)
- 타이머**
타이머 기능 선택 및 조리시간 설정 (+) 시 사용
- 전원**
켜고 끌 때 사용

- 조리시간을 설정할 때 설정시간 표시
- 화력의 단계와 시간을 줄일 때 사용
- + 조리구 선택 및 화력의 단계를 높일 때 사용

작동 방법


1. 전원 켜기와 조리구 선택

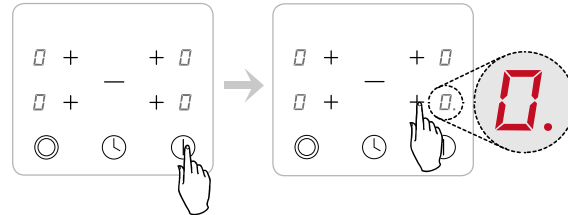

전원 버튼을 2~3초간 눌러 전원을 켜고

원하는 조리구의 +버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.


2. 화력 조절

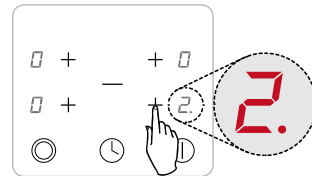


조리구를 선택하여 0.표시를 확인하고 +버튼을 눌러 화력을 조절합니다. (1~9까지 선택 가능)
* 조리 시간을 설정하고자 할 경우, 타이머 버튼을 이용해 설정합니다.

3. 조리구 확장 (2번, 3번 조리구 확장시)

해당 조리구의 +버튼을 눌러 조리구를 선택한 다음 조리구 확장 버튼 3을 눌러 조리구를 확장합니다. 확장을 취소하고자 할 때에는 3버튼을 한 번 더 눌러줍니다.

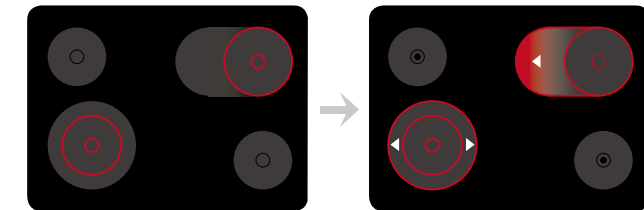

4. 전원 끄기

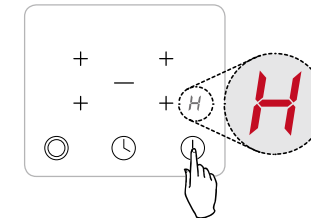


- 전원 버튼 1을 눌러 전원을 끕니다.
- 잔열이 남아 있음을 의미하는 "H"가 표시됩니다.
- "H" 문자가 사라지면 잔열이 없음을 의미합니다.

스마트 사용 가이드

타이머 설정 | 조리 시간 설정 기능


조리구 및 화력 선택 후

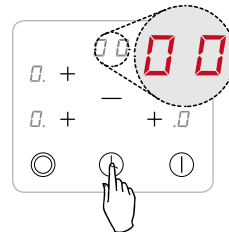

타이머 버튼을 누르면 시간 설정 부분에 불이 들어옴
⌚, —버튼을 통해 시간을 설정함

* 타이머를 취소할 때는 타이머 버튼을 한번 더 눌러줍니다.

잠금기능 | 전원 이외의 모든 버튼 잠금 기능

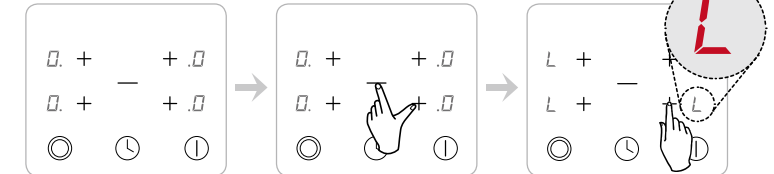

| 잠금 기능 설정시

전원버튼 ▶ +, — 버튼 동시
▶ + 버튼 순으로 눌러줍니다.

(잠금 기능이 설정되면 "L"이 켜집니다.)

| 잠금 기능 해제시

전원버튼 ▶ +, — 버튼 동시
▶ — 버튼 순으로 눌러줍니다.

(잠금 기능이 설정되면 "L"이 꺼집니다.)