


ORANIER 하이브리드 전기레인지

사용 설명서

PMO 2063

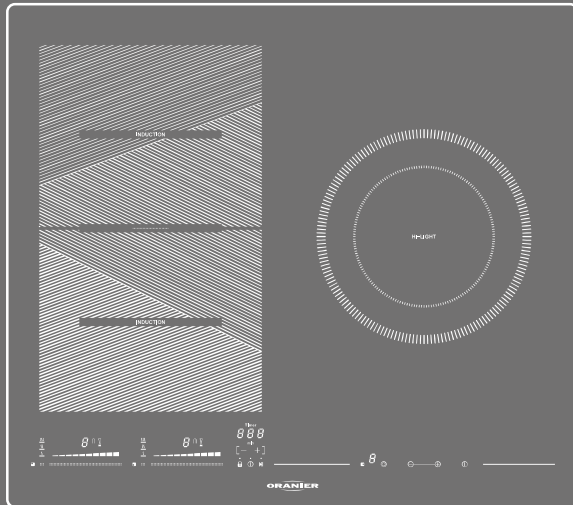

ORANIER

Küchentechnik

ORANIER 전기레인지 특징	3
제품 소개	4
안전 주의사항	5
제품 구성 및 기능 설정	8
· 인덕션	11
· 하이라이트	20
청소 및 상판관리	24
설치 방법	27
제품 규격 및 문제 해결	28
제품 보증서	29
부록	30
· 간편 사용 가이드	
· 제품 구성품 안내	
· 인덕션과 하이라이트 사용/불가 용기	
· 서비스 규정 안내	

고객님께 드리는 말씀

- ORANIER 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- ORANIER Küchentechnik는 첨단 기술과 고급스러운 디자인을 접목한 고품질의 제품을 제공하고 있습니다.
- 제품의 올바른 사용을 위해 먼저 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 이 사용설명서를 숙지하시어 잘못된 사용으로 인한 문제가 발생하지 않도록 기재된 용도로만 사용하여 주십시오.
- 이 사용설명서는 보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

전기레인지 특징



건강합니다.

- 전기를 이용하는 만큼 일산화탄소, 이산화탄소 등의 유해 가스로부터 안전하며 건강하고 청정한 주방 환경을 제공합니다.



안전합니다.

- 가스 폭발이나 가열로 인한 직접적인 화재, 화상 등의 위험을 줄여 줍니다.
- 잠금 기능 등 첨단 안전 장치를 탑재하여 안심하고 사용하실 수 있습니다. (전기레인지 안전장치 : 잠금 기능 (Child Lock), 과열 방지 기능, 넘침 방지 기능, 잔열 표시, 타이머 및 작동 시간 제한 기능)
- 내열 고강도 특수 세라믹 상판을 사용하여 쉽게 깨지거나 흠집이 나지 않습니다.
- 유럽 안전 기준의 CE 인증 뿐만 아니라 한국 KC 안전 인증과 전자파 안전 인증(EMC)을 통과한 제품입니다.



경제적입니다.

- 전기레인지는 화력의 분산 없이 고스란히 냄비에 전달되어 에너지 손실이 상대적으로 적고 효율이 높습니다.
- 조리 시간 예약 설정을 통해 효율적인 에너지 활용이 가능합니다.
- 많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리하고자 할 때, 일시적으로 화력을 최대치로 올리는 자동 부스터(Booster) 기능으로 시간을 줄일 수 있습니다.



편리합니다.

- 스마트 터치 버튼으로 작동이 손쉽고 간편합니다.
- 조리구 확장 기능으로 냄비 사이즈에 맞게 조리구 사이즈를 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 알람 기능으로 조리 시간을 설정하여 불필요한 확인을 줄여 줍니다.
- 냄비의 위치, 크기 등을 자동으로 인식하여 특별히 화구를 지정할 필요가 없는 독특하고 특별한 자동 인식 기능이 탑재되어 있습니다.



쾌적합니다.


- 산소를 연소하지 않아 많은 주방 공기를 유지할 수 있습니다.
- 조리 시 주위로 발산되는 열기가 적어 여름철에도 열기로 불편함이 없이 주방을 쾌적하게 유지할 수 있습니다.
- 타 조리구기에 비해 미세먼지 발생과 수분 발생이 적어 깨끗한 주방을 유지할 수 있습니다.



주방의 품격을 높여 줍니다.

- 유럽풍 디자인으로 주방의 품격을 한층 높여 줍니다.
- 블랙 계열의 평면 세라믹 상판이 주방의 라인을 심플하게 해주며 청소가 쉬워 항상 깔끔한 주방으로 만들어 드립니다.

제품 소개

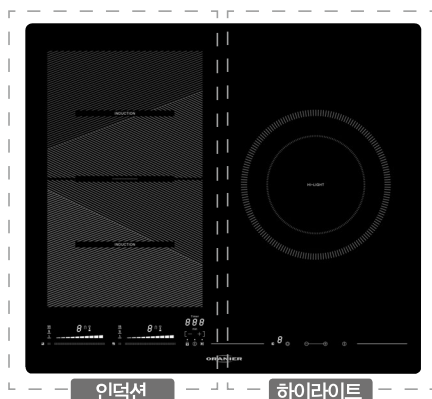

인덕션

조작부(컨트롤러) 전자식 터치 슬라이드 14단계 (일반 9단계 + 부스터, 더블부스터 + 보온 3단계)

발열체

세라믹 상판 아래에 전자석을 배치하여 전기로 자기장을 형성하여 열을 발생하는 시스템. 자기장의 반응으로 열이 발생하는 것으로 전원을 켜도 인덕션 적합 냄비를 올려놓지 않으면 열이 발생하지 않음

화구

2구 Free Zone System : 상판 위의 아무 곳에도 냄비를 올려놓아도 자동으로 조리구를 선택하고, 냄비 사이즈에 맞게 조리구의 사이즈를 조정. (대형 용기는 2개의 조리구를, 소형 용기는 1개의 조리구에 1개 이상의 용기 사용 가능)

부스터

자동 부스터 : 급속 가열 후 설정된 원래의 화력으로 자동 전환
더블 부스터 : 일반 부스터에 추가 더블 부스터를 가동하여 2배 가까운 화력 발휘

스마트 기능

잔열 표시 기능, 잠금 기능(Child Lock), 일시 정지 기능, 끓어 넘침 방지 기능, 부적절 용기 감지 기능
3단계 보온 기능 : 42℃, 70℃, 94℃ 음식물 온도 유지
타이머 기능 : 1~999분까지 조리구별 시간 설정
메모리 기능 : 마지막 설정 상태를 기억하여 다시 레인지를 켜면 설정 상태로 되돌려 작동
작동 시간 제한 기능 : 일정 시간 동안 조작이 없을 경우 자동 꺼짐

하이라이트

조작부(컨트롤러) 전자식 터치 컨트롤 10단계 (일반 9단계 + 자동 부스터)

발열체

전기열이 세라믹 상판을 데워 냄비에 열을 가함으로써 조리되는 방식

화구

확장 조리구 1구

부스터

자동 부스터 : 급속 가열 후 설정된 원래의 화력으로 자동 전환

스마트 기능

잔열 표시 기능, 작동 시간 제한 기능 (일정 시간 동안 조작이 없을 경우 자동 꺼짐)

안전 주의 사항

주의 사항을 준수하지 않을 경우에는 제품 손상이나 부상이 발생할 수 있으며, 사용 설명서를 준수하지 않아 발생한 문제에 대해서는 보상받으실 수 없습니다. ORANIER 전기레인지 는 조리 기기입니다. 조리 목적 외 사용을 금합니다.


1. 사용 전 주의 사항

- 제품을 사용하기 이전에 설치 및 유지 보수는 당사 및 당사가 지정한 서비스 기술자에 의하여 이루어져야 합니다.
- 사용자 또는 무자격자에 의한 설치 및 유지 보수가 이루어진 경우, 품질 보증을 받을 수 없으며, 발생한 어떤 문제도 당사에서 책임지지 않습니다.
- 제품을 분해하여 부품을 직접 만지거나 확인하는 경우 매우 위험하오니, 제품을 변형하여 사용하지 마십시오.
- 해당 기기는 습기로 인해 전기 장치에 영향을 받을 수 있으므로, 습기가 많이 발생할 수 있는 기기 주변에는 설치를 삼가주십시오.
- 인공 심장기 또는 인슐린 투여기를 시술하신 분들은 본 기기가 작동될 때 영향을 미치지 않는지 반드시 확인해야 합니다. 본 전기레인지의 인덕션 조리구는 50kHz 정도의 자기장이 발생합니다. 만약 그 영향에 대해 잘 알지 못하실 경우, 해당 인공 심장기 및 인슐린 투여기 제조자나 의사와 반드시 이상 여부를 확인 후 사용해야 합니다.

⚠ 안전 주의 사항

2. 일반 안전 사항

- 제품 전기 용량에 맞는 전선과 콘센트를 사용하시고, 사용하지 않을 때에는 기기의 전원을 차단하여 주십시오.

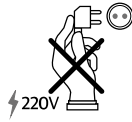


- 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주시고, 임의로 작동하거나 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.




- 조리구 주변은 매우 뜨거우므로 사용 중 그리고, 사용 직후에는 화재 및 화상에 주의하여 주십시오.




- 나이프, 포크, 스푼 등 금속물은 뜨거워질 수 있으니 세라믹 상판 위에 올려 놓지 마십시오.

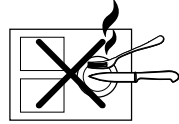


- 전기레인지 세라믹 상판 및 조리구 위로 전선이 지나가거나 닿지 않도록 합니다.




- 가연성, 인화성 물질을 제품 위 또는 가까운 곳에 두지 마십시오.

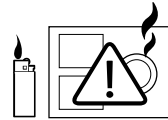


- 화재의 원인이 될 수 있는 섬유(천) 커버나 플라스틱 보호 필름 등을 전기레인지 세라믹 상판에 씌우지 마십시오.




- 제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마십시오.

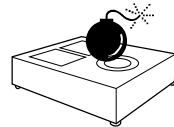

- 노약자, 어린이, 심신 쇠약자 및 미숙련자는 보호자로부터의 지도 및 감독없이 제품을 사용할 수 없습니다.




- 날카로운 모서리나 바닥이 불안정하고 평평하지 않은 조리 용기를 사용하지 마십시오.

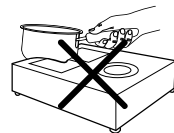


3. 제품 손상 방지를 위한 주의 사항


- 사용 후에는 전기레인지 전원을 꺼주시고, 세라믹 상판 표면은 항상 깨끗하고 건조하게 유지하여 주십시오.




- 특별한 경우를 제외하고는 세라믹 상판 표면이 뜨거울 때에는 스크래퍼를 사용하지 마십시오.

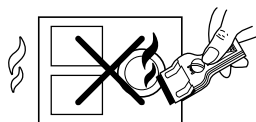


- 청소시에는 반드시 제품의 전원을 끄고 청소하여 주시고, 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후 청소하여 주십시오.

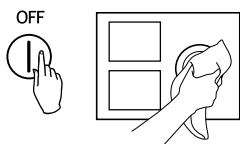


- 제품 청소 시 세라믹 상판을 수세미, 철수세미, 연마재, 날카로운 도구 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

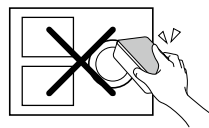

- 안전을 위해 제품에 물이 들어가지 않도록 주의해 주시고, 고압청소기 사용을 금하여 주십시오.

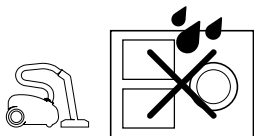

- 플라스틱 기구, 알루미늄 호일, 랩, 설탕 및 설탕혼합물 등이 세라믹 상판으로 넘쳐 흐르거나, 녹았을 경우는 즉시 스크래퍼를 사용하여 제거하여 주십시오.




4. 고장 시 유의 사항

- 오작동이 발생될 경우, 전원을 반드시 차단하여 주십시오.
- 만약, 세라믹 상판이 깨지거나 갈라져 파손되었을 경우, 즉시 전원을 차단하고 판매처 또는 풀무원 고객센터(☎080-800-0422)로 연락하여 주십시오.
- 어떠한 경우에도 직접 기기를 열거나 분해하지 마십시오.
- 고장조치 및 수리는 전문 기사에 의해 이루어져야 합니다.

제품 구성 및 기능 설정

1. 제품의 주요 구성 및 조리구 크기

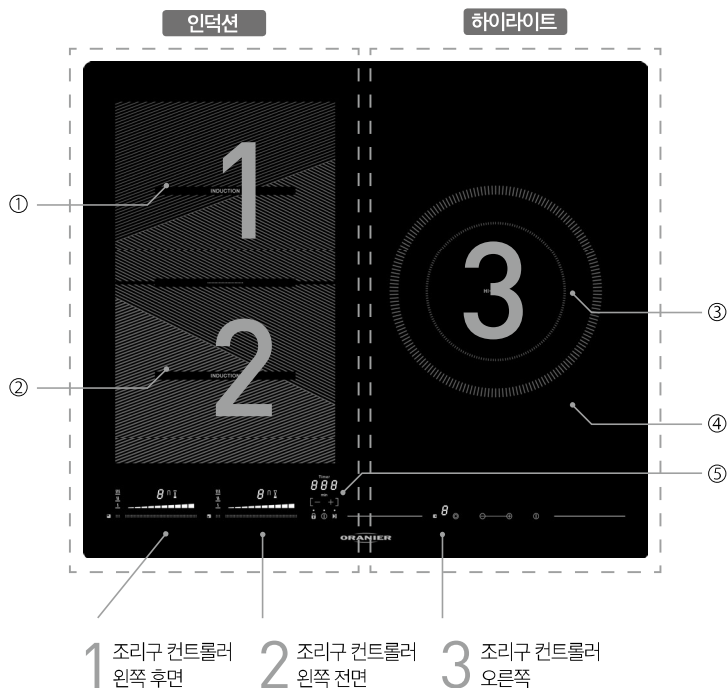

① 왼쪽 후면 조리구

② 왼쪽 전면 조리구

③ 오른쪽 조리구

④ 세라믹 상판

⑤ 터치 컨트롤

Type	조리구	전력	최대 전력	사이즈
하이브리드 PMO 2063	왼쪽 후면 조리구	2,600W	3,700W 5,900W	180 X 220mm
	왼쪽 전면 조리구	2,600W		180 X 220mm
	오른쪽 조리구	1,000 / 2,200W	2,200W	140 X 210mm

제품 구성 및 기능 설정

3. 디스플레이 LED 표시 설명

LED 표시부	명칭	기능
0	초기 상태	전기레인지 전원이 켜진 상태
1~9	화력 상태	발열체 화력 단계 표시
<u> </u>	용기 감지 	용기가 올려지지 않았거나 부적절한 용기 감지
A	자동 부스터	최대 화력, 급속 가열 기능
E	Error(오작동) 표시	기기의 오작동 발생 시 표시
H	잔열 표시	작동 후 잔열 발생 표시
P	최대 화력	화력 단계에서 최대 화력
P ▶ 	더블 부스터 	조리구 최대 화력
<u> </u>	보온 기능 	42, 70, 94℃ 로 설정하여 보온 유지
	일시 정지 	일시 정지

 : 인식선

4. 작동 및 주요 기능

| 작동 전 조치 사항


작동 전 젖은 행주 등으로 깨끗이 닦아낸 후 마른 헝겊 등으로 물기를 제거해야 합니다.

| 조작부 센서 기능

모든 조작부는 터치 방식의 센서로 이루어져 있어 세라믹 상판 위의 버튼 표시 부분에 손가락을 1초 가량 대면 음향 또는 LED 표시로 작동 상태를 알려줍니다.

2개 이상의 버튼을 동시에 누르지 않도록 하고, 1개의 버튼만을 눌러 작동해야 합니다.


(단, 일부 기능 작동시에는 2개의 버튼을 동시에 눌러야 하는 경우가 있습니다)

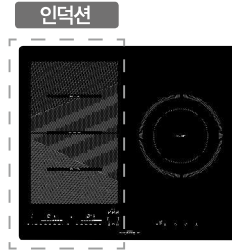

1. 버튼 상세 설명



전원버튼 제품의 주 전원버튼으로 인덕션 전기레인지어를 끄거나 켤 때 사용합니다.



타이머 버튼 타이머 기능을 설정할 때 사용합니다.

[+] 시간 설정 추가, [-] 시간 설정 감소



잠금 기능 버튼 전원 이외의 모든 버튼의 작동을 잠그고자 할 때 사용합니다.



일시 정지 기능 버튼 일정 시간 멈추고자 할 때 사용합니다.




조리구 위치 표시 컨트롤러와 슬라이드 레벨바가 작동하는 조리구 위치를 알려줍니다.



보온 버튼 보온 기능을 설정할 때 사용합니다.

*보온 기능 설정 시 각각 42°C(ㄴ), 70°C(ㄹ), 94°C(ㄷ) 3개로 구분



슬라이드 레벨 바 & 컨트롤러

화력 단계 조절 버튼으로 화력 레벨을 (1~P) 설정할 수 있습니다.


* ≡(컨트롤러) 부분을 좌우로 이동하여 화력을 설정합니다.

| 컨트롤러 작동 방법

손가락을 컨트롤러 부분에 올리고 오른쪽으로 천천히 떼지 않고 움직이면 화력 단계가 상승하고, 왼쪽으로 움직이면 화력 단계를 줄일 수 있습니다. 화력의 단계는 슬라이드 레벨 바에 나타납니다.

Tip 조작하실때 그림과 같이 세라믹 상판에 손가락의 끝(지문)으로 터치해 주세요

평평하게 상판과 손가락이 맞닿아 있으면 반응을 하지 않을 수 있습니다

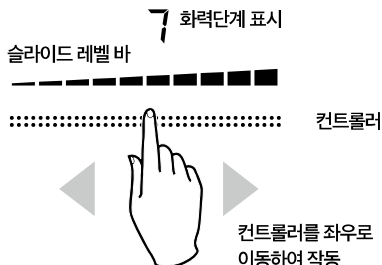

주의



✗ 잘못된 사용



○ 올바른 사용

I 용기 위치 및 크기 자동 인식



용기의 위치 및 크기를 자동으로 인식하여 해당 조리구의 슬라이드 레벨 바를 자동으로 켜 주는 스마트한 기능입니다.

(단, 용기 직경이 최소 100mm 이상이어야 합니다.)

- 전원 버튼을 이용해 전원을 켜 다음 세라믹 상판 아무 곳이나 용기를 올리면, 용기의 위치를 자동으로 인식하여 해당 위치의 조리구를 작동할 슬라이드 레벨 바 표시부에 [0]이 표시됩니다.
- 컨트롤러를 이동하여 원하는 화력으로 설정하여 사용하시면 됩니다.

I 사용 가능 용기 자동 인식

인덕션 사용이 가능한 용기인지 자동으로 인식하는 기능으로서, 부적합 용기일 경우

슬라이드 레벨 바에 [U] 표시가 나타납니다. 인덕션 사용이 가능한 용기로 교체하여 사용하여 주십시오.


I 냉각 팬 작동

인덕션 레인지 내부의 온도가 상승되면 일정 시점에서 자동으로 냉각 팬이 작동합니다.


처음에는 서서히 작동되다가 온도가 높아질수록 작동이 빨라지며, 충분히 내부 온도가 내려갔을 경우 자동으로 작동을 멈추게 됩니다.

1) 전원 켜기

전원 버튼 ①을 빠는 소리음과 슬라이드 레벨 바.....에 LED 표시가 나올때까지 누르면 전원이 켜집니다.

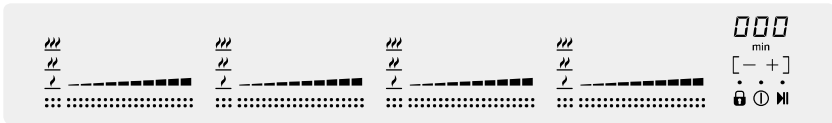

※ 세라믹 상판에 용기가 있는 경우

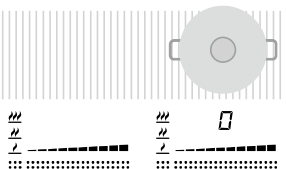

- 전원 버튼 ①을 빠는 소리음과 슬라이드 레벨 바.....에 LED 표시가 나올 때까지 누르면 전원이 켜집니다.
- 용기를 자동으로 인식하여 해당 조리구의 슬라이드 레벨 바.....에 자동으로 화력 단계 0이 표시됩니다.

2) 전원 끄기

모든 열원을 동시에 끄려면 전원버튼 ①을 누릅니다.

전원이 켜진 상태에서 약 20초 동안 버튼 입력 및 조리구 동작이 없으시 자동으로 전원이 꺼집니다.

3) 조리구 선택 및 화력 설정



① 전원 버튼 ①을 누릅니다.

② 사용하려는 조리구에 용기를 올리면 해당 슬라이드 레벨 바에 LED표시가 나타납니다.

아래쪽의 컨트롤러를 좌우로 이동하여 화력을 설정합니다.


* 인덕선에 적합한 용기가 올려 있지 않으면 [U] 표시가 점멸되오니 IH(인덕션) 전용 용기를 사용하여 주십시오.

4) 조리구 끄기

슬라이드 레벨 바에 LED 표시부에 0이나 H가 나올 때까지

컨트롤러를 왼쪽으로 움직이면 조리구가 꺼집니다.


모든 조리구를 동시에 끄려면 전원버튼 ①을 눌러 주십시오.

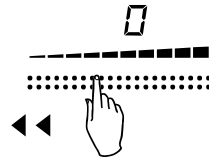

5) 부스터(Booster) 및 더블 부스터 작동

인덕션 조리구에는 부스터 및 더블 부스터 기능이 탑재되어 있습니다.

부스터 및 더블부스터 기능은 10분 동안 화력을 최대치로 올리고, 이후 일반 화력으로 자동 전환되는 기능입니다. 많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리를 시작하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

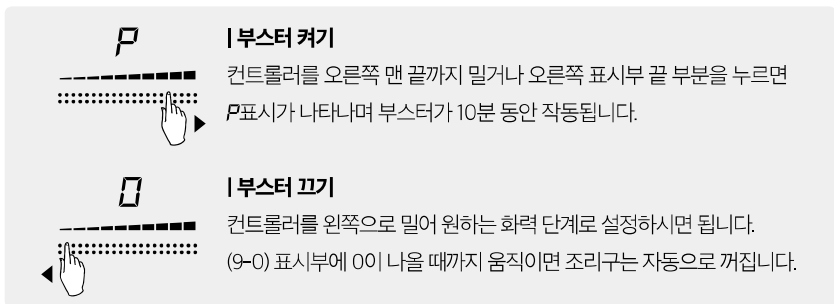



교차점멸
P → II

|더블 부스터 켜기

- ① 컨트롤러를 오른쪽 맨 끝까지 밀거나 오른쪽 표시부 끝부분을 눌러 P표시가 나타나면, 한번 더 맨 끝 부분을 눌러 주십시오.
- ② P와 II 가 교차 점멸하면서 더블 부스터 기능이 10분간 작동합니다.
- ③ 컨트롤러를 왼쪽으로 밀어 표시부에 0이 나타나면 더블 부스터는 꺼집니다.

*자동 화력 조정

본 제품은 전기 안전 상의 이유로 자동 화력 조절 장치가 내장되어 있습니다.

부스터 또는 더블 부스터가 작동될 때에는 최대 전력량을 넘지 않도록 자동으로 조리구의 화력이 줄어듭니다.

자동으로 화력 조절 장치가 작동되면 해당 표시창에는 줄어든 화력이 깜박이면서 표시됩니다

사용 예) 1개의 조리구가 부스터 기능(P)이 작동하게 되면 다른 조리구는 자동으로 80이하의 화력 단계로 줄어듭니다.



6) 타이머 설정

조리 시간을 설정하는 기능으로, 설정된 조리 시간이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 모든 조리구는

1~999분까지 시간 설정이 가능하며, 각 조리구별로 다르게 타이머를 설정할 수 있습니다.

타이머 설정



① 전원 ①을 켭니다.

② 컨트롤러를 조작하여 원하는 화력 (1-P)으로 설정합니다.

③ [+]와 [-]버튼을 동시에 누르면, 해당조리구 슬라이드 레벨 바에 타이머 표시(⌘)가 나타납니다.



④ min표시가 깜빡이면, [+], [-]버튼을 눌러 시간을 설정합니다.

주의) 약 5초 이내에 시간 설정을 하지 않으면 타이머 설정이 취소됩니다.



⑤ 시간 설정이 되면 약 5초 이후에 min 표시램프가 점멸 상태에서 멈추면서 타이머 설정이 완료됩니다.

⑥ 설정된 시간이 종료되면 해당 조리구가 자동으로 꺼지고 타이머 표시기에 000표시가 점멸되면서 약 5분 동안 알람이 울립니다. 타이머 표시 점멸 및 알람을 끄려면 [-] 또는 [+] 버튼을 눌러 주시면 됩니다.

6-1) 타이머 끄기

- ① 설정할 조리구 슬라이더 레벨 바에 타이머 표시(⌂)가 나올때까지 [+] 및 [-]버튼을 동시에 누릅니다.
- ② 타이머 표시램프에 000이 표시될 때까지 [-]버튼을 누릅니다.
- ③ 다른 조리구의 타이머도 끄기를 원한다면 위의 과정을 반복하시면 됩니다.

6-2) 타이머를 단순 알람으로 사용하고자 할 경우

- ① 전원 ①을 켭니다.
- ② [+] 및 [-] 버튼을 동시에 누릅니다.
- ③ 타이머 시간을 설정하여 주십시오. [+] 버튼을 눌러 주면 분 단위로 시간이 늘어나고, [-] 버튼을 눌러주면 분 단위로 시간이 줄어듭니다.
- ④ 시간 설정이 완료되면 약 5초 이후에 타이머 표시램프가 점멸되지 않고 멈추면서 알람이 설정됩니다.

알람 설정 시간이 종료되면 타이머 표시기에 000표시가 점멸되면서 약 5분 동안 알람이 발생합니다. 타이머 표시 점멸 및 알람을 끄려면 [-] 또는 [+] 버튼을 눌러 주시면 됩니다.

7) 자동 부스터(Booster) 설정

모든 조리구에는 자동 부스터 기능이 탑재되어 있습니다.

자동부스터 기능은 일시적으로 화력을 최대치로 올리고, 이후 설정된 화력으로 자동 전환되는 기능입니다. 많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리를 시작하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

- ① 컨트롤러를 조작하여 설정할 화력 단계로 맞추고 약 3초 동안 손을 떼지 않고 눌러 주십시오.
- ② 컨트롤러 표시부에 설정된 기본 화력 값과 'A' 가 교차 점멸하면서 자동 부스터 기능이 동작합니다.



- ③ 자동 부스터 동작 시간은 화력 단계에 따라 상이하며, 화력 9단계에서는 작동하지 않고 화력 1~8단계에서만 사용 가능합니다.


화구 화력 수준	부스터 작동 시간(분 : 초)	화구 화력 수준	부스터 작동 시간(분 : 초)
1	00:40	6	07:12
2	01:12	7	02:00
3	02:00	8	03:12
4	02:56	9	--
5	04:16	--	--

7-1) 자동 부스터(Booster) 끄기

슬라이드 컨트롤러를 이동하여 화력을 다시 설정(1~9)하면 자동 부스터 기능은 해제됩니다. 조리구 작동을 멈추려면 슬라이더 컨트롤러를 화력단계 '0' 표시까지 이동시키면 됩니다.

8) 일시 정지(Pause) 설정

잠시 자리를 비워야 하거나 잠시 멈추고 싶을때 일시정지 버튼을 눌러주면 동작중인 모든 열원을 정지시켜 줍니다. 다시 작동하게 되면 일시 정지 전에 저장된 화력으로 조리구가 작동합니다.

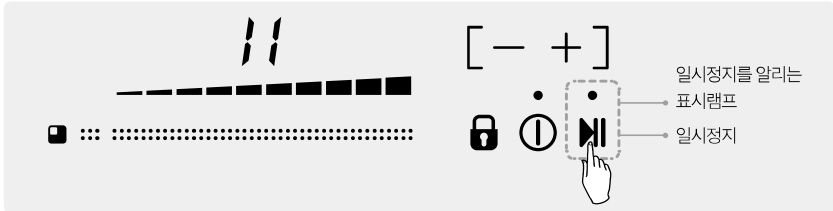

기능	설정방법	화면표시
일시 정지 설정	[⏸]버튼 누름	[⏸]
일시 정지 해제	[⏸]버튼 누르고 해당 조리구 컨트롤러를 누름	슬라이드 램프 깜빡거림 설정된 화력으로 다시 작동


9) 메모리 설정

마지막으로 사용했던 전기레인지 설정 값을 자동으로 기억하여 다시 사용 시 이전 설정값으로 작동되는 기능입니다.

Tip 조리구의 화력, 타이머 기능, 자동부스터 조작값을 기억하고 있습니다.


전원 버튼 ①을 눌러 전기레인지를 켜 후, 6초 이내에 일시 정지 버튼 [⏸]을 누릅니다.

마지막 조리 시 설정했던 값으로 세팅되어 작동합니다.

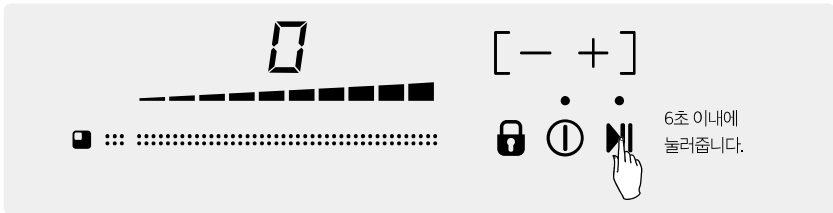

10) 보온 기능


완성된 요리를 따뜻하게 유지하기 위한 기능으로서 음식물이 끓어 넘치거나 타는 것을 방지할 수 있습니다. 음식물을 각각 42℃, 70℃, 94℃ 수준으로 유지시킬 수 있는 기능으로 끓어 넘치거나 타는 것을 방지할 수 있습니다.

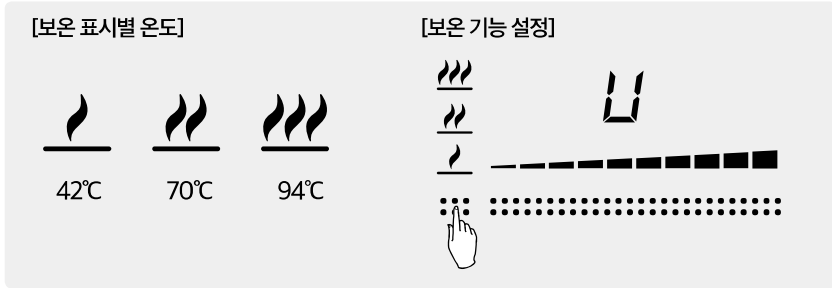

기능	설정방법	화면표시
42℃ 보온 설정	보온 컨트롤러 1회 누름	[U]와 [↙] 켜짐
70℃ 보온 설정	보온 컨트롤러 2회 누름	[U]와 [↘] 켜짐
94℃ 보온 설정	보온 컨트롤러 3회 누름	[U]와 [↗] 켜짐
보온 기능 끄기	화력단계[0]이 될 때까지 컨트롤러를 좌측으로 밀거나 누름	[0] ~ [9]

11) 브릿지(Bridge) 기능 설정

브릿지 기능은 1개의 컨트롤러로 2개의 조리구를 동시에 조작할 수 있는 기능입니다.

기능	설정방법	화면표시
인덕션 켜기	① 버튼을 누름	[0]
브릿지 기능 설정	해당 2개 조리구의 컨트롤러 양쪽의 보온 버튼을 동시에 누름 	[0] 및 [n]이 켜지면서 [n]이 깜박거림
화력 조정	컨트롤러(→)를 통해 화력조정	[1] ~ [9]
브릿지 기능 끄기	해당 2개 조리구의 컨트롤러 양쪽의 보온 버튼을 동시에 누름	[n]이 사라지고 [0]이 표시됨

12) 안전기능

12-1) 잔열 표시 기능

사용한 후 조리구에 남아 있는 잔열을 표시해주는 안전 기능입니다. [H]가 켜져 있을 때에는 화상의 위험이 있으니 절대 손대지 마시고, 상판 청소는 잔열 표시 [H]가 없어진 후 청소하여 주십시오.

12-2) 잠금 기능 (Child Lock)

전기레인지 상판 글라스를 청소할 때나, 의도하지 않게 전기 레인지가 임의로 작동하지 못하도록 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 작동하지 않도록 잠금 기능을 설정할 수 있습니다.



기능	작동방법	화면표시
잠금 기능 설정	[잠금]버튼을 ‘삐’소리가 날 때까지 약 6초간 누름	[잠금] 켜짐
잠금 기능 해제	[잠금]버튼을 ‘삐’소리가 날 때까지 약 6초간 누름	[잠금] 꺼짐

12-3) 넘침 방지 기능

전기레인지 상판으로 음식물이 넘치거나 용기 위치가 적절하지 못할 경우, 표시창에 ‘ERO3’ 또는 ‘E’ 표시가 나타나면서 조리구 작동이 정지됩니다.

해제 방법 | 전기레인지 상판 표면을 깨끗이 청소하거나, 용기를 전기레인지 조리구에 맞추어서 다시 올려놓고 전원을 다시 켜면 ‘ERO3’ 또는 ‘E’ 표시가 사라지며 정상 작동합니다.

12-4) 전원 자동 차단 기능

전원 버튼을 켜고 20초 안에 버튼을 조작하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

조리구 선택 후 20초 안에 화력 단계를 조절하지 않았을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

12-5) 작동 시간 제한 기능

모든 조리구는 화력의 단계에 따라 사용 시간에 제한을 두어 안전하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

화력의 단계별 사용 제한 시간

화력	작동 제한 시간 (시 : 분)	화력	작동 제한 시간 (시 : 분)
1	08:36	6	02:18
2	06:42	7	02:18
3	05:18	8	01:48
4	04:18	9	01:30
5	03:30	--	--



1. 버튼 상세 설명

- ① 전원 버튼으로 전기 레인지를 끄거나 켤 때 사용합니다.
- 조리구 확장 버튼으로 조리구 영역을 확장하고자 할 때 사용합니다.
- ＋ 화력을 상승 조절할 때 사용합니다.
- － 화력을 감소시킬 때 사용합니다.


1) 전원 켜기

전원버튼 ①을 '빠'하는 소리음과 표시부에 '0'이 나올 때 까지 약 2~3초간 누르면 전원이 켜집니다.

2) 전원 끄기

모든 열원을 동시에 끄려면 전원버튼 ①을 누릅니다.

3) 조리구 선택 및 작동하기



- ① 전원 버튼 ①을 누릅니다.
- ② 화면에 '0' 표시가 되면 확장버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.
- ③ [+], [-] 버튼을 눌러 화력을 (0~9) 설정합니다.
Tip [+]버튼 > 화력 상승, [-]버튼 > 화력 감소
- ④ 용기를 조리구에 올려 놓고 사용하시면 됩니다.

4) 조리구 끄기


전원 버튼 ①을 눌러 주면 표시부에 무표시 또는 [H] 잔열 표시가 됩니다.

I 안전기능 (잔열표시기능)


[H]는 사용한 후 조리구에 남아 있는 잔열을 표시해주는 안전 기능입니다. [H]가 켜져 있을 때에는 안전 기능(잔열표시기능)[H]는 화상의 위험이 있으니 절대 손대지 마시고, 상판 청소는 잔열 표시 [H]가 없어진 후 청소하여 주십시오.

5) 확장 조리구 사용


조리 용기의 크기에 따라 조리구를 확장하여 사용할 수 있어 효율적으로 사용하실 수 있습니다.

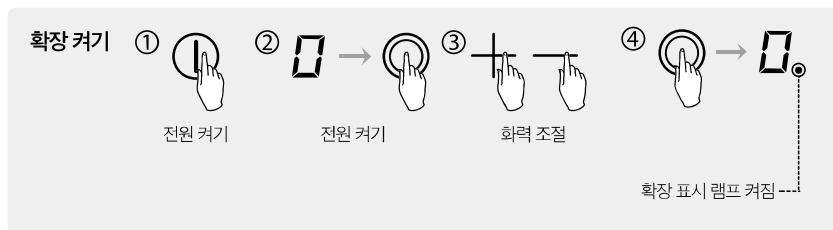

- ① 전원버튼 ①버튼을 누릅니다.
- ② 화면에 '0' 표시가 되면 확장버튼 ●을 눌러 조리구를 선택합니다.
- ③ [+], [-] 버튼을 눌러 화력을 (0~9) 설정합니다.
- ④ 확장버튼 ●을 다시 누르면, 확장 표시램프가 켜지며 작동됩니다.

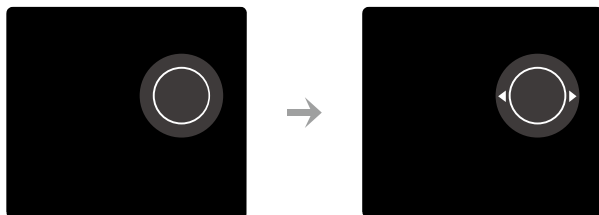

확장 끄기



확장버튼 ●을 누르면 확장 기능이 해제되며, LED 표시부가 꺼집니다.


6) 자동 부스터(Booster) 기능

모든 조리구에는 자동 부스터 기능이 탑재되어 있습니다.

부스터 기능은 일시적으로 화력을 최대치(화력9)로 올리고, 이후 설정된 화력(화력1~8)으로 자동 전환되는 기능입니다.

많은 양을 조리하거나, 빠르게 조리를 시작하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

자동 부스터 켜기



① 화력 설정 [+] 버튼을 화력 단계 '9' 표시까지 누릅니다.

② 한번 더 [+]을 누르면 '9', 'A' 교차되면서 깜빡거립니다.

③ [-] 버튼을 눌러 원하는 기본 화력(1~8)을 설정하십시오.

* 설정된 화력 값과 'A' 문자가 깜빡이면서 자동 부스터 기능이 작동합니다.

* 기본 화력을 3초 이내에 설정하지 않으면, 기본 화력이 9단계로 자동 부스터 기능이 작동합니다.

자동 부스터 끄기



① 조리구 선택 [+] 버튼을 누릅니다.

② 화력 설정 [+] , [-] 버튼을 눌러 화력 재설정(0~9) 하시면 자동 부스터 기능은 해제됩니다.

조리구 작동을 멈추려면 [-] 버튼을 화력단계 '0' 표시까지 누르십시오.

7) 자동 전원 차단 기능

전원 버튼을 누른 후 약 20초 안에 버튼을 조작하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.
조리구 선택 후 20초 안에 화력을 조절하지 않을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.

8) 사용 시간 제한 기능

화력의 단계에 따라 사용 시간에 제한을 두어 안전하게 사용할 수 있도록 설계 되었습니다.
설정 시간이 지나면 자동으로 전원이 차단됩니다.


화력	1	2	3	4	5	6	7	8	9
시간제한(시간)	6	6	5	5	4	1.5	1.5	1.5	1.5

1. 청소하기 전 체크사항

- 안전에 문제가 될 수 있는 스팀 청소기 또는 고압 스프레이 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
- 수세미 등을 사용하지 마십시오. 또한 찌든 때, 녹 등을 제거할 때 사용되는 강력 세정제, 사포(Sand Paper) 등을 사용하지 마십시오.
- 음식물이 넘쳐 세라믹 상판에 묻은 경우, 젖은 행주와 전용 세정제로 닦아내고 마른 헝겊으로 표면을 닦아주십시오.
- 설탕 및 당류, 플라스틱류, 알루미늄 호일 등이 세라믹 상판 위에 놓였을 경우 작동을 멈추고 즉시 제거하여 주십시오.
- 소리를 마친 후 잔열 표시[H]가 사라지면 바로 청소하는 것이 좋습니다.

2. 전용 세정제를 이용한 청소 방법


- 전용 세정제를 부드러운 천이나, 스펀지에 묻혀 세라믹 표면에 골고루 펴 바릅니다.
(수세미, 연마 스펀지는 사용하지 마십시오. 세라믹 글라스 표면이 파손 또는 변형될 수 있습니다.)
- 오염 정도에 따라 10분~30분 기다린 후 키친 타월이나 마른 행주와 같이 부드러운 재질로 깨끗하게 닦아 주십시오.

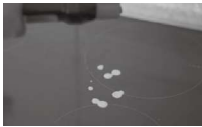

① 세라믹 글라스 세정제를 상판에 골고루 도포합니다.



② 상판에 골고루 바른 후 오염도에 따라 10~30분 정도 둡니다.

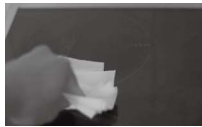

③ 키친타월이나 부드러운 행주로 문질러 깨끗이 닦아냅니다.



④ 마지막으로 마른 수건으로 닦아주면 청소가 완료됩니다.




전용 세정제 구입 문의 : 판매처

3. 스크래퍼 사용 방법


전기레인지 세라믹 상판에 음식물이 넘쳐 흘러 청소할 이물질이 굳었을 경우,
스크래퍼를 이용하여 청소할 수 있습니다.

스크래퍼 사용에 앞서, 다음의 사항들을 참조하여 주십시오.


- ① 손잡이를 살짝 잡은 채 엄지 손가락을 이용하여 스크래퍼의 뒷면을 살짝 내리십시오.
안전 커버가 열리면서 칼날이 나오게 됩니다.
- ② 세라믹 상판에 스크래퍼를 약 30° 정도로 기울여, 상판의 얼룩을 제거하여 주십시오.
- ③ 사용이 끝난 후, 스크래퍼의 뒷면을 살짝 올리시면 처음 상태와 같이 안전 커버가 닫힙니다.

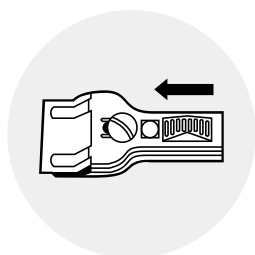

스크래퍼의
안전커버가 닫힌 모습

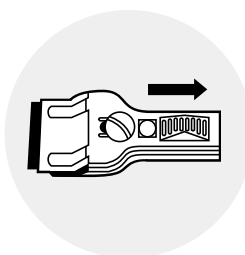

스크래퍼의
안전커버가 열린 모습

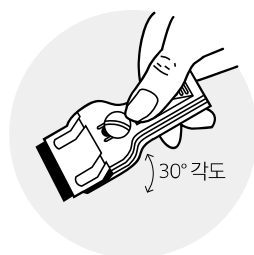

스크래퍼 사용 시
30° 각도로 사용합니다.

		① 스크래퍼를 이용하여 세라믹 상판의 이물질을 제거합니다.
		② 상판의 온도가 식으면 전용 세제 몇 방울을 떨어뜨린 후 키친타월이나 천 등으로 문질러 닦아줍니다.
		③ 젖은 수건으로 닦고, 다시 마른 수건이나 키친타월로 닦아주십시오.

| 스크래퍼 주의 사항

- 칼날이 날카로우니, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 스크래퍼를 사용하고 난 후에는 아랫면의 칼날을 원 상태로 위치시키고 칼날이 노출되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 과도하게 상판을 긁을 경우, 표면이 손상되거나 표면의 패턴이 벗겨질 수 있으니 주의하여 주십시오.


| 세라믹 상판의 색상 변화 및 패턴 벗겨짐 관련

- 오랜 기간 제품을 사용함에 따라 나타나는 세라믹 글라스 색상의 변화는 제품 성능과 안전성에는 영향을 미치지 않습니다. 색상 변화는 세라믹 글라스 소재가 변한 것이 아니며, 조리 중 남은 오염물이 타들어가서 생긴 것이므로 안심하고 사용하실 수 있습니다.
- 잦은 청소나 또는 바닥이 거친 맴비를 사용하시면 조리구 패턴(표시 선)은 시간이 지나면서 지워질 수 있으며 어두운 자국이 남을 수 있으나, 제품 성능과 안전성에는 어떠한 영향을 주지 않으니 안심하시고 사용하실 수 있습니다.

본 기기는 반드시 자격 있는 전문 기사에 의해 설치되어야 합니다.


1. 설치 주의 사항

- 외부 테두리와 벽면과의 거리는 반드시 최소 50mm 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 냉각 팬이 없는 오븐, 식기세척기, 세탁기, 세탁 건조기 등의 위에는 설치해서는 안됩니다.
- 설치대 아래의 서랍에는 스프레이와 같은 가연성 물건을 절대로 보관해서는 안됩니다.


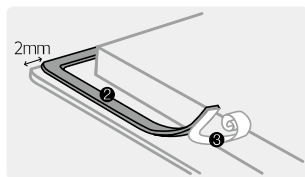


설치용 테잎 후면의 보호 호일③을 벗겨낸 후 제품 구성품인 가스켓②을 상판 글라스 테두리와 약 2mm 간격을 두고 부착하여 주십시오.

시공도면(단위:mm)

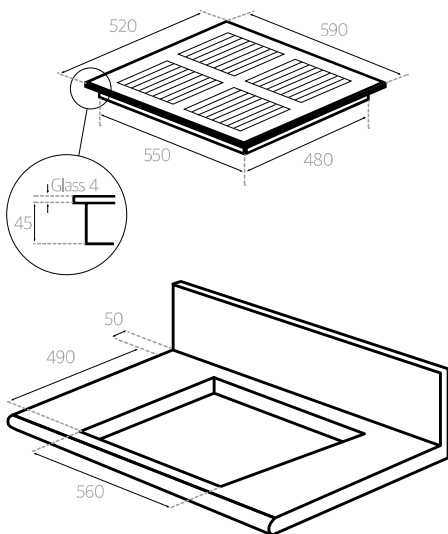

AC 220V 단상 배선

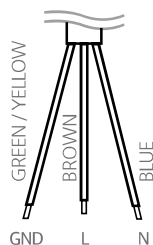

1. 제품 규격

모델명	PMO 2063
정격 전압	AC 220V / 60Hz
소비 전력	5,900W
제품 크기	590*520*49 (W*D*H)
조리구 수	3구
발열 방식	인덕션 + 하이라이트
조작 방식	터치식 센서 방식

2. A/S 요청 전 확인 사항

현상	확인 사항
전원이 켜지지 않을 경우	전원 코드가 콘센트 또는 누전 차단기에 연결 되었는지 확인 하십시오. 누전 차단기가 내려 갔는지 확인 하십시오.
조리구가 작동하지 않을 경우	잠금(Child Lock)상태인지 확인하여 주십시오. 모든 조리구에 L이 표시 되어 있으면 잠금 해제 후 사용 하십시오. 글라스 상판에 물기 또는 이물질이 있는지 확인하십시오.
터치 조작이 작동하지 않을 경우	터치 조작부에 물기 또는 이물질이 있는지 확인하십시오. 잠금(Child Lock)상태인지 확인하여 주십시오.
표시부에 [C], [E]가 표시될 경우	구입처 또는 고객센터에 연락하여 주십시오.
'ERO3' 또는 'L' 표시가 나타날 때	글라스 상판에 물기 또는 이물질이 있는지 확인하십시오. 조작 부위에 용기 또는 기타 물건이 놓여 있는지 확인하십시오.
전원이 자동으로 차단될 경우	전원 버튼을 켜고 20초 안에 버튼을 조작하지 않을 경우 조리구 선택 후 20초 안에 화력 단계를 조절하지 않았을 경우 장시간 조리구를 사용하고 끄는 것을 잊었을 경우 센서 버튼 위에 이물질이 놓였을 경우 잠금 기능 해제한 경우
전기레인지가 꺼진 후에도 냉각팬이 작동될 경우	고장 나거나 이상 작동이 아닙니다. 팬은 전기레인지가 일정 수준으로 냉각될 때까지 계속 작동하게 됩니다.

본 규정은 소비자 피해보상규정(기획재정부 고시 제2006-36호)에 준합니다.

제품명	하이브리드 전기레인지			모델명	PMO 2063
구입일	20	년	월	일	Serial No.
구입처	고객명				

- 제품을 사용하시는 동안 사용설명서와 함께 꼭 보관하여 주시길 바랍니다.
- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 생산된 제품입니다.
- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받게 됩니다.
- 무상 보증기간은 구매일 기준이므로 구매하신 구매처에서 반드시 기재하시기 바랍니다.
- 당사에서 공식으로 인정하지 않은 유통망을 통하여 임의로 구매하신 경우 서비스가 제공되지 않습니다.
- 이 보증서는 국내에서만 유효하며, 재발행되지 않으니 소중히 보관하시기 바랍니다.

※ 기재되어 있지 않으면 서비스 이용 시 불이익을 받으실 수 있습니다.
※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 질을 높이기 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

무상 서비스 (보증기간 1년)

정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 문제로 고장 발생 시	
소비자 피해 유형	보증기간 이내
구매 후 14일 이내 중요한 수리 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
구매 후 1개월 이내 중요한 수리 발생 시	제품교환 또는 무상수리
구매 후 운송과정에서 발생한 피해	제품교환
교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리 발생 시	구입가 환불
하자 발생 시	무상수리
수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환불
교환 불가능 시	구입가 환불
수리 가능 동일 하자로 3회 발생 시	무상수리
동일 하자로 4회 이상 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
서로 다른 하자로 5회 이상 수리 발생 시	제품교환 또는 구입가 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 고장인 경우	
수리 가능한 경우	유상수리
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 / 징수 후 제품 교환

유상 서비스 고장이 아닌 경우 서비스를 신청하시면 서비스 요금이 발생하오니 반드시 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.

- 전기 용량을 틀리게 하여 고장, 손상이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장, 손상이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션 사용 때문에 고장이 발생한 경우
- 사용설명서 내의 '안전상의 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 당사 서비스센터 기사가 아닌 사람에 의해 수리 후 고장이 발생한 경우
- 천재지변(화재, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품을 교환하는 경우

작동 버튼 소개

인덱션

① **전원 버튼** : 인덱션을 켜거나 끌 때 사용하는 버튼. 전원이 켜지면 표시램프(●)가 켜집니다.

 **잠금 기능 버튼** : 전원 이외의 모든 버튼을 잠그고자 할 때 사용하는 버튼.  을 눌러 잠금을 설정하면, 위쪽의 표시램프(●)가 켜집니다. 잠금을 해제할 때는  을 한번 더 눌러줍니다.

 **일시 정지 가능 버튼** : 일정 시간 멈추고자 하는 버튼.  을 눌러 일시 정지를 설정하면, 위쪽의 표시램프(●)가 켜집니다. 해제할 때는  을 한번 더 눌러줍니다.


 **타이머 설정 버튼** : 조리시간을 설정하는 버튼. [+]버튼과 [-]버튼을 이용하여 시간을 설정하면, 시간이 표시되고  표시가 나타납니다.

 **컨트롤러** : 좌우로 이동하여 화력을 조절하는 버튼. 설정하는 화력이 숫자와 슬라이드 레벨바  에 단계별로 표시됩니다.

 **보온 설정 버튼** : 보온을 설정하는 버튼. 컨트롤러를 눌러 보온 온도를 설정합니다.

[보온 표시별 온도]

42℃  1회 누름 70℃  2회 누름 94℃  3회 누름

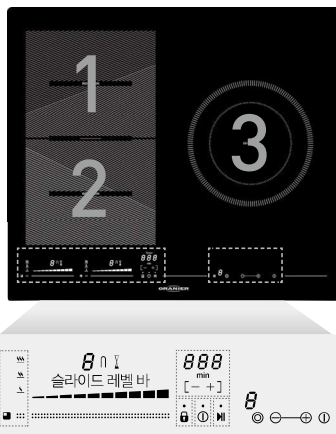

하이라이트

① **전원 버튼** : 전원 버튼으로 전기 레인지를 끄거나 켤 때 사용합니다.

⊙ **조리구 확장 버튼** : 조리구 영역을 확장하고자 할 때 사용합니다.

+ [+]버튼 : 화력을 상승할 때 사용합니다.

- [-]버튼 : 화력을 감소시킬 때 사용합니다.

작동 방법



- ① 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 다음, 조리구에 용기를 올립니다.
- ② 해당 슬라이드 레벨바  가 켜지면 아래쪽의 컨트롤러를 좌우로 이동하여 화력을 설정합니다.
- ③ 조리구를 끄고자 할 때는 컨트롤러를 좌측으로 이동하여 화력을 0으로 설정하고, 전원을 끄고자 할 때는 전원 버튼 ① 을 눌러 주십시오.
- ④ 전원이 꺼지면, 조리구에 [H] 가 표시되면서 잔열이 남아 있음을 알려 줍니다. [H] 문자가 사라지면 잔열이 없음을 의미합니다.

하이라이트




- ① 전원 버튼 ①을 누릅니다.
 - ② 화면에 '0' 표시가 되면 확장버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.
 - ③ [+], [-] 버튼을 눌러 화력을 (0~9) 설정합니다.
- Tip** [+]버튼 ▷ 화력 상승, [-]버튼 ▷ 화력 감소
- ④ 용기를 조리구에 올려 놓고 사용하시면 됩니다.

스마트 사용 가이드 인덕션

타이머 설정

조리시간을 설정하는 기능으로 설정된 조리시간이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.

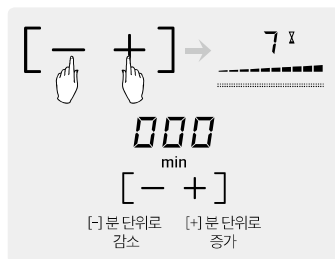


- ① 전원 ①을 켜고 화력을 설정한 다음, ① 표시 옆의 [-], [+] 버튼을 동시에 눌러주면 화력 표시 옆에 타이머 표시 [X]가 나타납니다.
- ② [+]와 [-]버튼을 이용하여 시간을 설정합니다.(5초 이내에 시간을 설정하지 않으면 타이머 설정이 취소됩니다.)
- ③ 설정된 시간이 종료되면, 해당 조리구가 자동으로 꺼지고 타이머 표시기에 000표시가 깜빡이면서 약 5분 동안 알람이 울립니다. 알람을 끄려면 [-] 또는 [+]버튼을 눌러 주십시오.

자동 부스터 설정


부스터 기능은 일시적으로 화력을 최대치로 올리고, 이후 설정된 화력으로 자동 전환되는 기능입니다. 많은 양을 조리하거나 빠르게 조리를 하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

[작동예시]

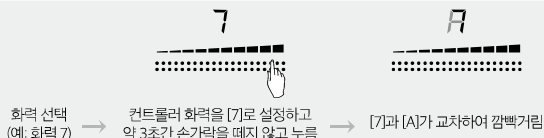



- ① 컨트롤러를 조작하여 화력 단계를 설정하고 약 3초 동안 손을 떼지 않고 눌러 주십시오.
- ② 표시부에 설정된 기본 화력 값과 'A'가 교차 점멸하면서 자동 부스터 기능이 작동됩니다.
- ③ 자동 부스터 동작 시간은 화력 단계에 따라 상이하며, 화력 9단계에서는 작동하지 않으며 화력 1~8단계에서만 사용하여 주십시오.

본체

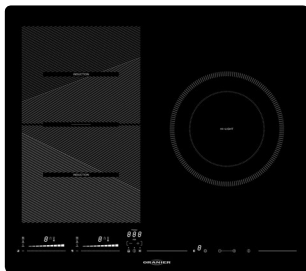

스탠드 케이스 (별도)

• 빌트인 설치 시에는 스탠드 케이스가 적용되지 않습니다.

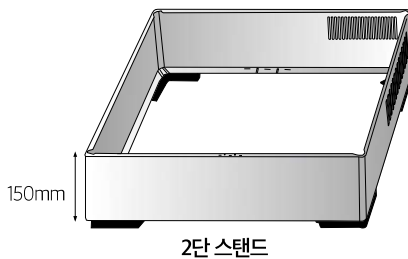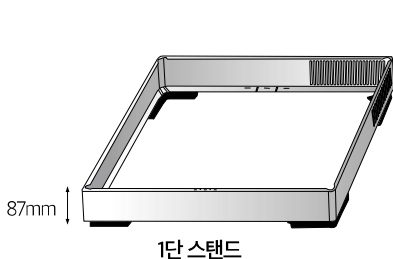

부속품 안내



사용 설명서 · 간편가이드



폼테이프



전용스크래퍼 (별매)



전용세제 (별매)

구성품이 모두 포함되어 있는지 확인해 주십시오.


- 사용설명서에 표시된 사진이나 그림은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- 제품의 사용에 도움이 되는 간편 가이드가 포함되어 있습니다. 제품 설치 후 눈에 띄는 곳에 부착하여 주십시오.
- 전용세제 구입은 판매처로 문의하여 주십시오.

사용 가능 조리용기

- 인덕션 가능표시가 있는 용기를 사용해주세요.
- 인덕션이 올바르게 작동하도록 평평하여 냄비 바닥이 밀착되는 냄비를 사용해주세요.
또한, 냄비 바닥면의 지름이 12.5~26cm인 것을 사용해주세요.
- 용기 종류 및 용기 안의 물량에 따라 [짹~], [짜~]등 공진하는 소리 및 미세한 진동이 발생할 수 있습니다.



인덕션이 가능한
용기 표시



밑면이 평평하고
상판에 밀착하는 냄비




바닥면의 지름이
12.5~26cm인 냄비

사용 불가능 조리용기


도자기, 독배기, 알루미늄, 구리, 내열유리, 동/알루미늄 재질로 제작된 용기는 사용할 수 없으며 사용할 수 있는 용기라도 바닥에 요철이 있거나 바닥면이 평평하지 않은 조리용기 (힘이 3mm를 넘는 조리용기), 혹은 돌기물이 붙은 조리용기는 사용하지 마십시오.




독배기



알루미늄 냄비



바닥면 힘이 큰 냄비
(3mm이상)



높이 2mm 이상의
다리가 있는 것




바닥이 둥근 것
바닥직경이 12.5cm 미만인 것

사용 가능 조리용기

하이라이트 조리구의 경우 바닥이 평평한 조리용기 대부분이 사용 가능합니다.

- 바닥이 평평하여 유리 상판과 밀착될수록 좋습니다.
- 사용할 용기와 조리구의 크기가 같은 경우 가장 효율적입니다.

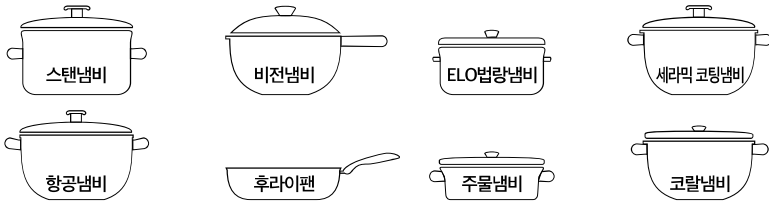

요리 완료 후에는 상판 유리에서 용기를 제거해 주십시오.

일부 용기(예나멜 코팅 용기)의 경우 장시간 두었을 경우 유리 상판과 흡착되어 파손의 원인이 됩니다.

사용 불가능 조리용기



바닥에 요철이 있거나 바닥면이 평평하지 않은 조리용기는 사용이 불가능합니다.

- 주의**
- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리 용기를 사용하실 때는 세라믹 유리 상판에 흡집이 생길 수 있으니 주의하여 주십시오.
 - 조리용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.
 - 조리용기를 옮길 때는 끌지 말고 들어서 옮기십시오.

품질 보증 범위

본 사용설명서에 명시되지 않은 사항은 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 따릅니다.

1. 제품은 반드시 사용설명서를 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
2. 제품사용 및 청소와 관리 방법 등을 확인하시기 바랍니다.
3. 품질 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.
4. 품질보증 범위는 제품의 기능이나 성능상 문제가 발생된 경우로 제한하며,
그 외의 사용자의 부주의로 발생한 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.
5. 제품 외 기타 지급되는 구성품은 보증 대상이 아닙니다.
6. A/S 신청 접수는 판매처 또는 고객센터(☎080-800-0422)로 문의하여 주십시오.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.

1. 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4. 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
5. 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
7. 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9. 제품 사용설명서 내에 ‘안전상의 경고’를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
10. 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

 *Pulmuone* 폴무원건강생활

구입 및 문의처

폴무원 헬스 어드바이저(Health Advisor)와 상의하세요.

폴무원은 고객님의 의견을 소중히 여깁니다

 고객센터 : 080-800-0422 www.pulmuoneha.co.kr

