


하이브리드 (PMO 2063) 간편 가이드

작동 버튼 소개

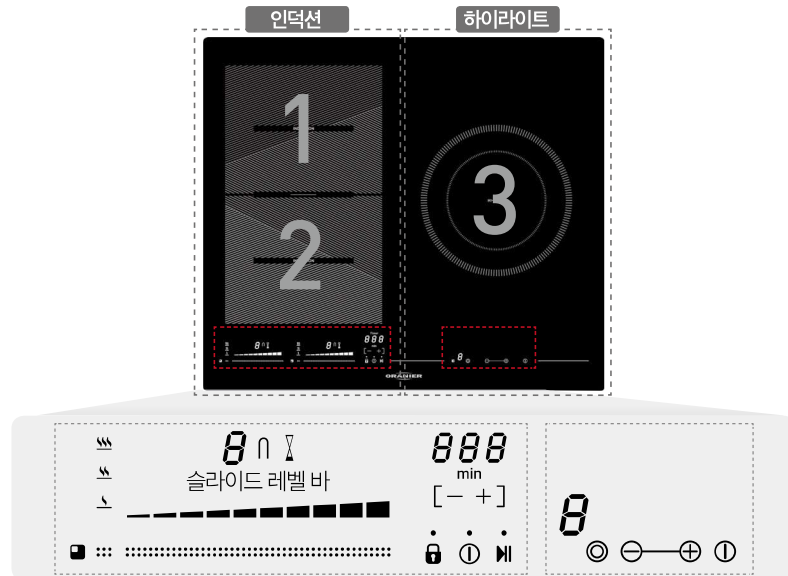

인덕션

- 전원 버튼**: 인덕션을 켜거나 끌 때 사용하는 버튼. 전원이 켜지면 표시램프(●)가 켜집니다.
- 잠금 기능 버튼**: 전원 이외의 모든 버튼을 잠그고자 할 때 사용하는 버튼. **6**을 눌러 잠금을 설정하면, 위쪽의 표시램프(●)가 켜집니다. 잠금을 해제할 때는 **6**을 한번 더 눌러줍니다.
- 일시 정지 기능 버튼**: 일정 시간 멈추고자 하는 버튼. **11**을 눌러 일시 정지를 설정하면, 위쪽의 표시램프(●)가 켜집니다. 해제할 때는 **11**을 한번 더 눌러줍니다.
- 타이머 설정 버튼**: 조리시간을 설정하는 버튼. [+]/[-]버튼을 이용하여 시간을 설정하면, 시간이 표시되고 X 표시가 나타납니다.
- 컨트롤러**: 좌우로 이동하여 화력을 조절하는 버튼. 설정하는 화력이 숫자와 슬라이드 레벨바에 단계별로 표시됩니다.
- 보온 설정 버튼**: 보온을 설정하는 버튼. 컨트롤러를 눌러 보온 온도를 설정합니다.

[보온 표시별 온도]

42°C 1회 누름 70°C 2회 누름 94°C 3회 누름

하이라이트

- 전원 버튼**: 전원 버튼으로 전기 레인지를 끄거나 켤 때 사용합니다.
- 조리구 확장 버튼**: 조리구 영역을 확장하고자 할 때 사용합니다.
- [+] 버튼**: 화력을 상승할 때 사용합니다.
- [-] 버튼**: 화력을 감소시킬 때 사용합니다.

작동 방법

인덕션

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜 다음, 조리구에 용기를 올립니다.
- 해당 슬라이드 레벨바가 켜지면 아래쪽의 컨트롤러를 좌우로 이동하여 화력을 설정합니다.
- 조리구를 끄고자 할 때는 컨트롤러를 좌측으로 이동하여 화력을 0으로 설정하고, 전원을 끄고자 할 때는 전원버튼 ①을 눌러 주십시오.
- 전원이 꺼지면, 조리구에 [H]가 표시되면서 잔열이 남아 있음을 알려 줍니다. [H]문자가 사라지면 잔열이 없음을 의미합니다.


하이라이트

- 전원 버튼 ①을 누릅니다.
 - 화면에 '0' 표시가 되면 확장버튼을 눌러 조리구를 선택합니다.
 - [+], [-] 버튼을 눌러 화력을 (0~9) 설정합니다.
- Tip** [+]버튼 ▶ 화력 상승, [-]버튼 ▶ 화력 감소
- 용기를 조리구에 올려 놓고 사용하시면 됩니다.

스마트 사용 가이드

타이머 설정 인덕션

조리시간을 설정하는 기능으로 설정된 조리시간이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.

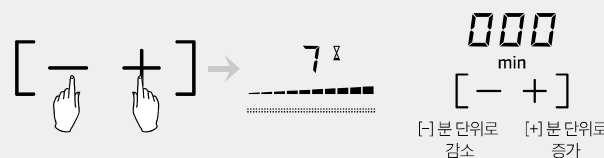


- 전원 ①을 켜고 화력을 설정한 다음, ① 표시 옆의 [-], [+] 버튼을 동시에 눌러주면 화력 표시 옆에 타이머 표시 [X]가 나타납니다.
- [+]와 [-]버튼을 이용하여 시간을 설정합니다.(5초 이내에 시간을 설정하지 않으면 타이머 설정이 취소됩니다.)
- 설정된 시간이 종료되면, 해당 조리구가 자동으로 꺼지고 타이머 표시기에 000표시가 깜빡이면서 약 5분 동안 알람이 울립니다. 알람을 끄려면 [-] 또는 [+]버튼을 눌러 주십시오.

자동 부스터 설정 인덕션

부스터 기능은 일시적으로 화력을 최대치로 올리고, 이후 설정된 화력으로 자동 전환되는 기능입니다. 많은 양을 조리하거나 빠르게 조리를 하고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

[작동예시]

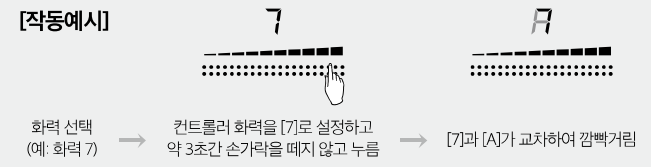

- 컨트롤러를 조작하여 화력 단계를 설정하고 약 3초 동안 손을 떼지 않고 눌러 주십시오.
- 표시부에 설정된 기본 화력 값과 'A'가 교차 점멸하면서 자동 부스터 기능이 작동됩니다.
- 자동 부스터 동작 시간은 화력 단계에 따라 상이하며, 화력 9단계에서는 작동하지 않으니 화력 1~8단계에서만 사용하여 주십시오.

플무원은 고객의 의견을 소중히 여깁니다

고객지원센터: 080-800-0422 www.pulmuoneha.co.kr



소비자충실경영인증기업

Pulmuone 플무원건강생활