


풀무원건강생활 안마의자


모델명 : PMC-1000

MASSAGE CHAIR
사용자 설명서

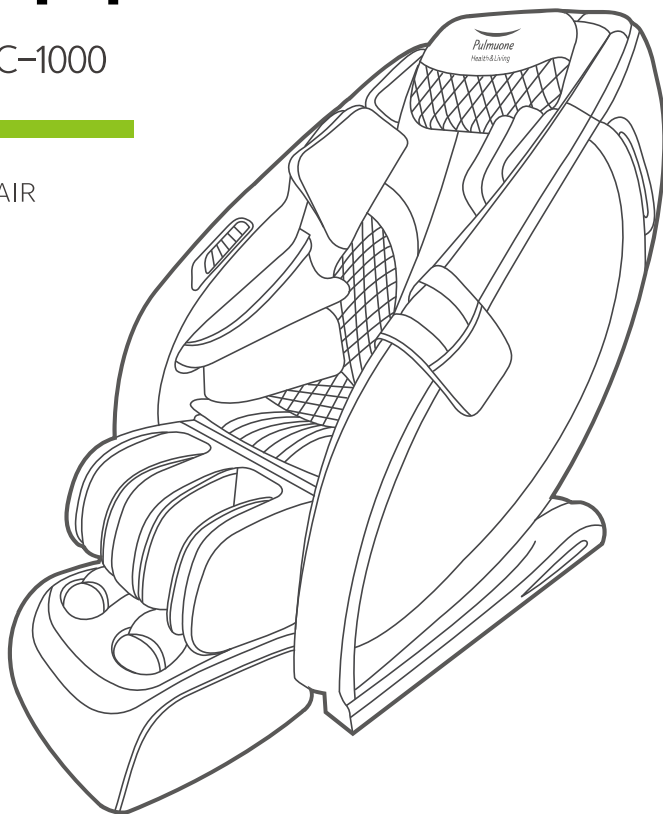

- * 저희 풀무원건강생활 안마의자를 이용해 주셔서 감사합니다.
- * 제품의 올바른 사용을 위하여 본 사용 설명서를 자세히 숙지한 후 제품을 이용해 주시길 바랍니다.
- * 제품의 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 규격 및 사양이 변경될 수 있으며, 그럴 경우 본 사용설명서의 내용 및 이미지와 차이가 있을 수 있습니다.

풀무원건강생활 안마의자 기능 소개

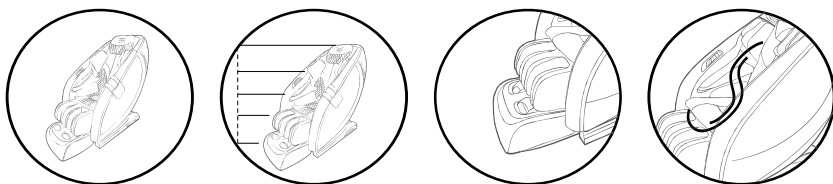

하나. 리얼 3D 마사지

-마사지 볼이 상하좌우 및 전후까지 움직이는 3D 입체 마사지가 가능

둘. 온열 기능

-온열 패드와 온열볼을 통한 온열볼/등/엉덩이/발바닥 온열 기능 동작 가능

셋. S&L 프레임

-S&L 프레임으로 허리 굴곡의 빈틈을 최소화하여 마사지

넷. 10가지 자동모드

-10가지 자동모드로 사용자 취향에 맞는 마사지가 가능

다섯. 무중력

-무중력 포지션 각도로 편안한 자세에서 마사지가 가능

여섯. 2 Step 발바닥 롤러

-발바닥을 2Step 롤러로 마사지

일곱. 전신 에어

-어깨/팔/골반/종아리/발의 에어백으로 전신 에어 마사지

여덟. 블루투스

-블루투스 스피커 동작 가능

목차

다음 목차를 활용하여 본 제품의 기능들을
빠르고 손쉽게 찾으실 수 있습니다.

알아두기

플무원건강생활 안마의자 기능 소개	1
사용 전 안전을 위한 확인 사항	3
안전을 위한 주의 사항	4 - 7
고장 신고 전 확인사항	8

사용하기

제품 특징점	9
각 부분의 명칭	10 - 12
설치 및 이동 방법	13
리모컨	14
블루투스 연결 방법	15
안마 코스	16 - 17
사용 방법	18 - 21

기 타

청소 방법	22
유형별 보상 범위	23
제품 사양	24
제품 보증서	25

사용 전 안전을 위한 확인사항

사용 전 반드시 안전사항을 숙지하시고,
그 내용에 따라 사용하여 주십시오.

- ※ 안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요.
- ※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- ※ 주의 사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- ※ 안전사항 미숙지로 인한 피해 발생 시 당사에서 책임을 지지 않습니다.

▶ 제품 사용을 금하거나 주의가 필요한 사용자

(1) 다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 마세요.

- 혈전과 색전증, 중증 정맥류, 급성 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 인정받은 자
- 급성 경추 염좌의 의심이 있는 자
- 염좌 또는 근육의 급격한 수축 및 손상 등 이상 증상이 있는 자
- 임신 초기 또는 출산 직후인 자
- 과거의 사고나 질병 등으로 인해 등뼈(척추)에 이상이 있는 자 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 자
- 골수염 또는 그 우려가 있거나 중증의 골다공증이 있는 자
- 내장의 급성질환, 심장에 중증 장애가 있는 자
- 심한 발작 증세나 심인성 질환(지각 장애)을 갖고 있는 자
- 당뇨병 등에 의해 고도의 말초 순환 장애가 있어 온도 감각 상실이 인정된 자
- 심각한 급성 정맥 종양 환자
- 의사 표현 및 신체의 움직임이 부자유한 자
- 그 외의 사유로 의사 또는 전문가에 의해 안마의자 사용이 부적당하다고 진단받은 자

(2) 다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용하세요.

- 임신부 등 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
- 급성 염증 증상 및 오히려 등에 의해 정상인 38도 보다 체온이 높은 자
- 급성 피부질환, 악성 종양, 기타 피부 질환 증세가 있는 자
- 현재 입원 중인 환자거나 의사의 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 자
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자
- 신체에 전자칩 혹은 그 밖의 보형물을 이식한 자
- 심혈관 질환 환자 혹은 말단 혈액 순환 장애 및 감각 장애자
- 골다공증 혹은 예전에 골절 현상이 있는 자
- 주위 환경이 절대적으로 조용할 필요가 있는 자
- 요통이 있는 자
- 고령으로 인해 근육이 약해진 자

안전을 위한 주의사항

사용 전 반드시 안전사항을 숙지하시고,
그 내용에 따라 사용하여 주십시오.



지시한 내용이 지켜지지 않으면
사망 또는 중대한 상해가 예상되는
경우

위험



지시한 내용이 지켜지지 않으면
상당한 신체 상해 또는 물적 손해가
예상되는 경우

경고



지시한 내용이 지켜지지 않으면
경미한 신체 상해 또는 물적 손해가
예상되는 경우

주의



위험

- 손상된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 코드를 손상시키거나 제품을 열거구 근처에 두지 마세요.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마세요.
- 제품 사용 방법에 익숙한 분이나 유아 혹은 어린이가 사용을 하거나 제품에 다가가지 않게 주의해 주십시오.
- 유아나 반려동물 등이 제품의 밑면이나, 후면부, 다리 조절부 등으로 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 바닥이 평평하고 안정된 장소에 설치, 사용하시길 바랍니다.
- 다른 의료기기와 동시에 사용하지 마세요.



경고

- 제품의 사용이 금지되는 질병이 있을 경우, 제품의 사용으로 인한 부작용 우려가 있으니 의사에게 확인하세요.
- 제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인 바랍니다.
- 제품의 안전한 사용을 위해 낮은 강도의 안마부터 시작하세요.
- 제품의 사용 전 “정지” 혹은 “종료” 버튼의 위치를 확인하세요.
- 처음 사용하실 때에는 계속해서 장시간 사용을 하지 마시고, 적응 후에 점차 시간을 늘려 사용하시기 바랍니다.
- 1회 사용 시간을 30분 이상 초과하지 마십시오.
- 제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서는 옷이나 머리카락이 말려 심각한 사고를 초래할 수 있으므로 제품 외관에 이상이 없는지 확인하세요.
- 제품을 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.
- 신체 표면에 상처 혹은 문제가 될 부위에 사용하지 마세요. 특히, 뼈 부위에 직접 마사지 볼이 닿으면 뼈 손상을 입을 수 있습니다.
- 민감한 피부의 경우에는 온열 부위에 피부 화상을 입지 않도록 주의해 주세요.
- 전열 기기와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
- 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스 센터로 연락하여 전원 코드를 교체하세요.
- 전원 부분에 물이 들어갈 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 건조한 후 사용하세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하세요.
- 전원 코드를 당겨서 제품을 이동하지 마세요.
- 제품 사용 후에는 반드시 전원 버튼을 끈 후, 전원 코드를 뽑아주세요.
- 제품 사용 중 이상 또는 통증을 느낄 경우, 즉시 사용을 중단하십시오.
- 본 제품의 사용자 권장 체중은 100kg 이하입니다. (제품에 무리를 주어 고장의 원인이 됩니다.)
- 본 제품은 1인용입니다. 2명 이상이 동시에 사용하지 마십시오.

안전을 위한 주의사항

사용 전 반드시 안전사항을 숙지하시고,
그 내용에 따라 사용하여 주십시오.



주 의

- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품 보증서(사용 설명서에 포함)의 내용을 기재하신 후 보관하십시오.
(제품 보증서 항목을 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다.)
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.
- 본 제품의 안전 권장 사용 기한은 5년입니다.
- 안전 권장 사용 기한을 넘어갈 시 부품 노화 등의 현상으로 화재나 감전 위험이 생길 수 있습니다.
- 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요.
- 제품의 손상을 막기 위해 날카로운 물건이 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마세요.
- 손상된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 전원 플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마세요.
- 전원 플러그는 반드시 220V ~ 60Hz 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.
- 제품 동작 중 강제로 전원을 뽑지 마세요.
- 제품 보관 시 습하거나 고온 지역은 피해주세요.
- 본 제품 사용 과정 중에 과열 혹은 타는 냄새가 날 경우 즉시 사용을 멈추고 전원을 꺼주세요.
- 사용 시 불편하거나 몸의 이상이 느껴지다면, 즉시 사용을 멈추시고 전문의와 상담하세요.
- 기술자의 도움 없이 혼자 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.


안전을 위한 주의사항

사용 전 반드시 안전사항을 숙지하시고,
그 내용에 따라 사용하여 주십시오.

- ※ 안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요.
- ※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- ※ 주의 사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- ※ 안전사항 미숙지로 인한 피해 발생 시 당사에서 책임을 지지 않습니다.

▶ 전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 220V 외 전원 사용 시 화재의 위험이 있습니다.

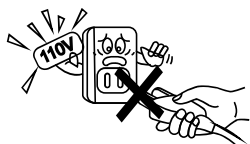


▶ 전원코드를 뽑을 때는 플러그를 잡고 뽑아주십시오.

- 전원 선을 잡고 뽑으면 케이블 손상 및 감전의 위험이 있습니다.




▶ 젖은 손으로 플러그 또는 콘센트를 만지지 마십시오.

- 감전의 위험이 있습니다.

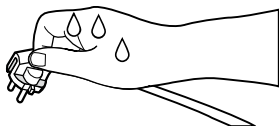


▶ 사용 전 전원 코드가 잘 꽂혀 있는지 확인하십시오.

- 감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그가 손상되었거나 콘센트가 흔들릴 경우 사용을 중지하여 주십시오.

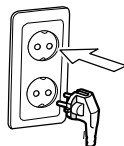


▶ 전원 코드를 무리하게 당기고 뽑거나, 그 위에 무거운 것을 올려놓지 마십시오.

- 전원 코드의 파손 현상과 단락 현상 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

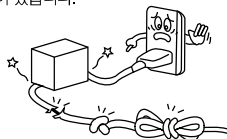

▶ 아래와 같은 상황의 경우에 플러그를 뽑아 주십시오.

- 장기간 제품을 사용 안 할 때
- 제품 청소 및 이동 중에
- 타는 냄새 등과 같은 제품의 이상 현상이 발생했을 때

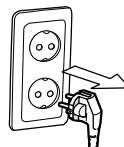


안전을 위한 주의사항

사용 전 반드시 안전사항을 숙지하시고,
그 내용에 따라 사용하여 주십시오.


▶ 본 제품을 물로 씻지 마십시오.

- 본 제품에는 정밀 전자 부품이 들어 있어 물로 씻을 시
절연, 단락, 누전 등의 현상이 발생할 수 있습니다.

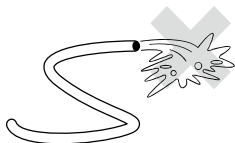

▶ 욕실 등 습기가 많은 곳에서 제품을 사용하지 마십시오.

- 내부 부품의 녹슴 현상 및 감전의 위험이 있습니다.

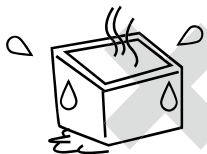

▶ 제품에 휘발성 오일, 페인트, 살충제를 뿌리지 마십시오.

- 감전 또는 화재 발생의 위험이 있습니다.



▶ 유·아동 및 애완동물이 사용을 하거나 제품에 다가가지 않게 주의해 주십시오.

- 중대한 상해의 위험이 있습니다.



▶ 제품을 장시간 햇빛 아래 노출시키지 마시고 화기나 인화성 물질 근처에 두시 마십시오.

- 외부 케이스의 변형을 초래할 수 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.



▶ 공기 중 기름이 있는 환경에서 사용하지 마십시오.

- 외관 변형, 이상 냄새, 화재의 위험이 있습니다.




▶ 임의로 제품을 뜯거나, 개조 및 수리하지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



▶ 경사지지 않은 평평한 곳에 제품을 설치하십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

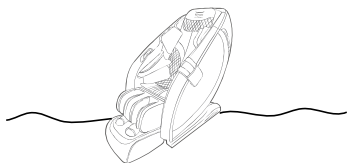

고장 신고 전 확인사항

항목을 검토후에도 문제가 해결되지 않을 경우
서비스 센터로 문의해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 안마의자가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
이런 경우 다음 사항을 점검한다면 서비스센터의 도움 없이 간단한 문제는 해결하실 수 있습니다.
아래 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	확인해 주세요	조치 방법
Q. 전원이 켜지지 않아요.	- 전원 코드가 제품과 콘센트에 바르게 연결되어 있나요? - 전원 스위치 버튼이 ON으로 되어 있나요?	- 콘센트를 점검하여 이상이 없는지 확인하십시오. - 안마의자 하단부 스위치 ON 상태 확인
Q. 리모컨이 작동하지 않아요.	- 전원 코드가 연결되어 있나요? - 리모컨 스위치 연결책이 분리되어 있나요?	- 전원 코드 연결을 확인해 주십시오. - 리모컨 잭 재연결해 주십시오.
Q. 마사질볼이 움직이지 않아요.	- 전원 버튼이 on으로 되어 있나요? - 마사지 시간이 다 되었는지요?	- 전원 버튼을 on으로 켭니다. - 뒷면 하단부 전원 스위치 ON/OFF하여 재부팅
Q. 안마 동작중 제품이 갑자기 멈춰요.	- 전원이 꺼졌나요? - 마사지 시간이 다 되었는지요?	- 전원 버튼을 on으로 켭니다. 30분 휴식 후에 안마의자를 다시 사용합니다.
Q. 동작이 갑자기 멈추고 마사지 볼이 상단 위치로 돌아가요.	- 과도한 무게로 인해 안마의자가 멈춘건 아닌지요? - 마사지 시간이 다 되었는지요?	- 사용을 중지하고 서비스센터로 연락해 주세요. 30분 휴식 후에 안마의자를 다시 사용합니다.
Q. 리모컨 버튼이 작동하지 않아요.	전원이 꺼졌나요?	전원을 껐다 다시 시작 하십시오.
Q. 이상소음이 발생해요.	- 제품 작동중 소음 - 에어백 동작시 달그락 소리 - 에어펌프 밸브 소리 - 에어백 속도 조절에 의한 소리 - 에어백 위치 변경중 소리 - 에어백 작동시 에어펌프 작동음 및 에어배기음	정상적인 기계음입니다. 고장이 아닙니다.
Q. 에어백 작동 불량이에요.	에어백이 동작을 안하나요?	사용을 중지하고 서비스센터로 연락해 주세요.
Q. 전원 플러그가 뜨거워요.	오랜시간 사용하셨나요?	30분 휴식 후에 안마의자를 다시 사용합니다.

서비스 센터

080-800-0422 (플무원건강생활)

1544-2885 (성우메디텍)

제품 특징점



리얼 3D 마사지



온열



S&L 프레임



자동 다리길이 조절



전신 에어



무중력



발바닥 롤러



스트레칭



10가지 자동모드



리모컨



사이드 리모컨



블루투스

리얼 3D 마사지

마사지 볼이 상하좌우 및 전후까지 움직이는 3D 입체 마사지가 가능

온열 기능

온열 패드와 온열볼을 통한 온열볼/등/엉덩이/발바닥 온열 기능 동작 가능

S&L 프레임

S&L 프레임으로 허리 굴곡의 빈틈을 최소화하여 마사지

자동 다리길이 조절

자동 다리길이 조절이 가능하여 사용자 맞춤 마사지 가능

전신 에어

어깨/팔/골반/종아리/발의 에어백으로 전신 에어 마사지

무중력

무중력 포지션 각도로 편안한 자세에서 마사지 가능

발바닥 롤러

발바닥을 2Step 롤러로 마사지

스트레칭

스트레칭 기능으로 신체를 시원하게 스트레칭 마사지

10가지 자동모드

10가지 자동모드로 사용자 취향에 맞는 마사지 가능

리모컨

한글 리모컨 지원

사이드 리모컨

기본적인 안마를 리모컨 없이 동작 가능


블루투스

블루투스 스피커를 통한 음악 감상 가능

각 부분의 명칭

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.


정면

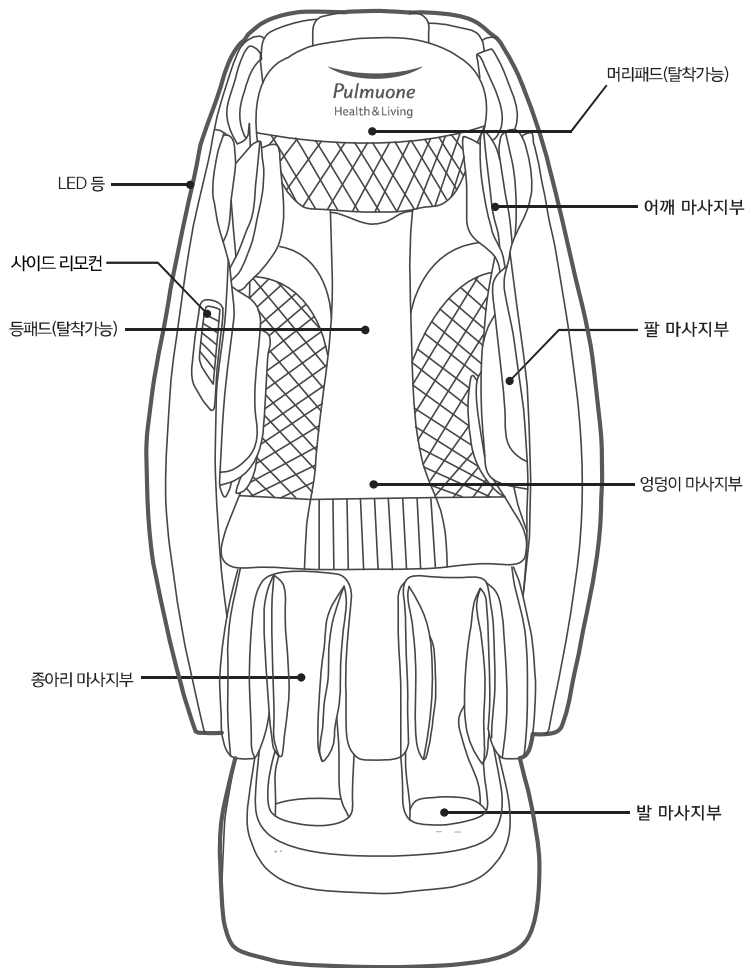

각 부분의 명칭

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.


옆면/뒷면

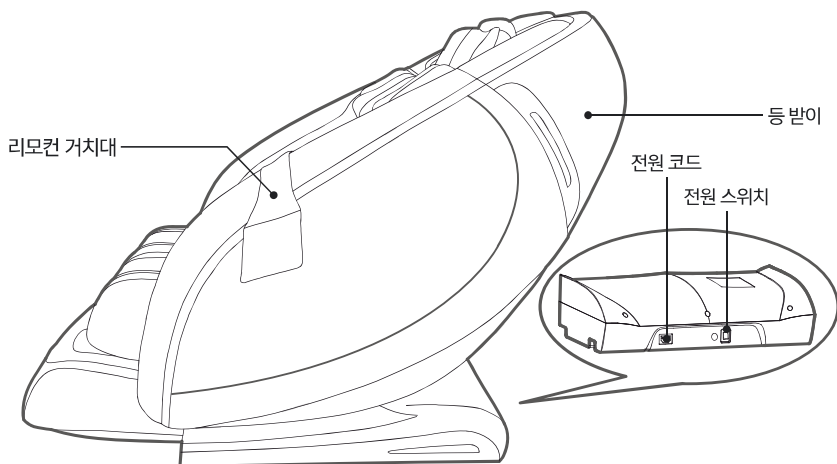


▶ 제품 구성품



리모컨

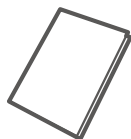

사용설명서



전원 코드



볼트 4개




6각 렌치

각 부분의 명칭

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

사이드 리모컨

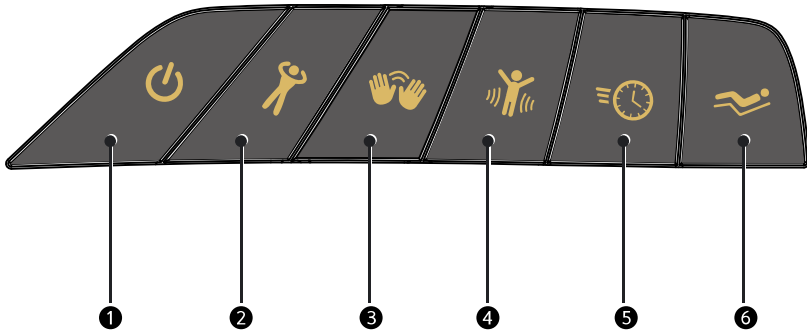


- ❶ 전원 : 안마의자 ON/OFF 동작 버튼 (부저음이 날 때까지 3초 이상 눌러주세요.)
- ❷ 스트레칭 안마 : 스트레칭 안마 동작 버튼
- ❸ 모닝 안마 : 모닝 안마 동작 버튼
- ❹ 에어 안마 : 전신 에어 동작 버튼
- ❺ 시간 연장 : 시간 연장 동작 버튼(전원 ON 후 +5분 / +10분 / +15분 / +20분까지만 연장 가능)
- ❻ 무중력 : 무중력 동작 버튼

설치 및 이동 방법

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.


▶ 본체 이동법

- 그림과 같이 본체 전면을 띄워 밀면서 이동시킵니다.
(안마 의자가 많이 무거우므로 건장한 성인 남성 2명 이상이 필요합니다.)
- 제품이 바닥에 밀착된 상태에서 이동하면 바닥에 긁힘 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

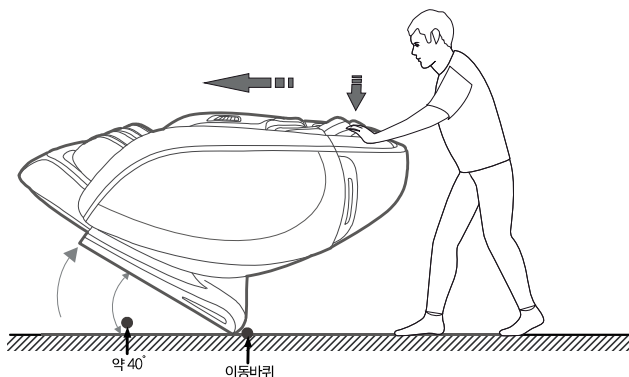

▶ 본체 설치법


- 주위 공간을 확보하고 수평한 곳에 설치합니다.
- 다리받침과 등받이를 조절할 경우를 대비하여 미리 전방 약 50cm, 후방 약 10cm 이상 공간을 비워 두세요.
- 바닥이 손상될 수 있으므로 본체 아래에 카펫 등을 깔 것을 추천합니다.
- 직사광선에 매일 장시간 노출되는 곳이나 난방 기구 근처 등 고온 다습한 장소에 설치하는 것을 삼가해주세요.

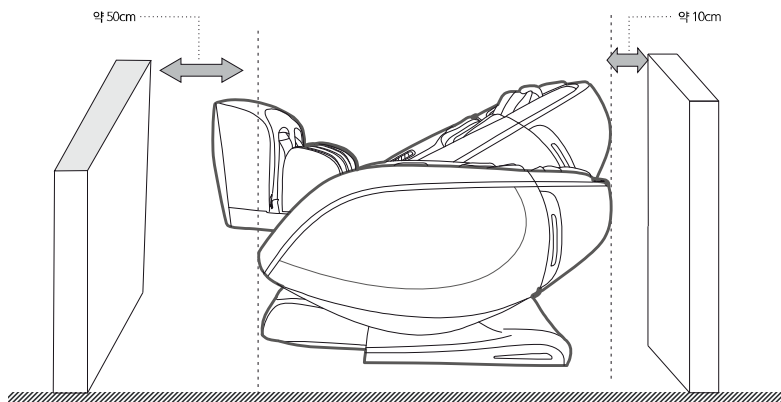

리모컨


사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

▶ 리모컨 화면

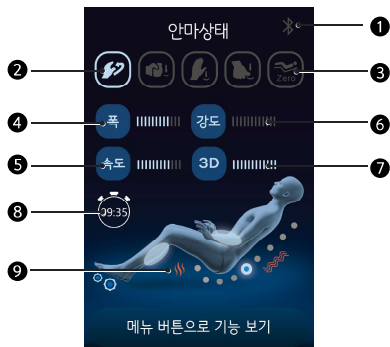

- ① 블루투스 연결 표시
- ② 현재 동작하고 있는 수동 마사지
- ③ 무중력 모드
- ④ 폭 : 현재 동작하고 있는 마사지의 폭을 3단계로 표시
- ⑤ 속도 : 현재 동작하고 있는 마사지의 속도를 3단계로 표시
- ⑥ 강도 : 현재 동작하고 있는 에어강도를 3단계로 표시
- ⑦ 3D : 현재 동작하고 있는 마사지의 3D 강도를 2단계로 표시
- ⑧ 타이머 표시
- ⑨ 온열 표시

▶ 리모컨 버튼 설명

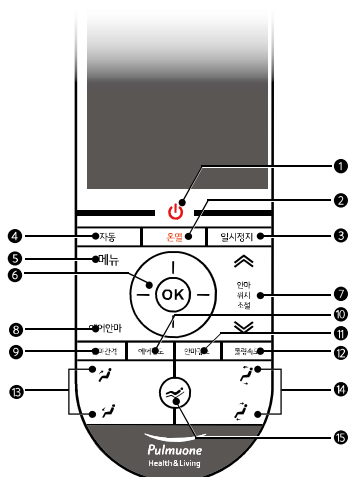


- ① 전원 ON/OFF : 안마의자의 시작과 종료
- ② 온열 ON/OFF : 온열볼/등/영덩이/발바닥 온열
- ③ 일시정지 : 진행 중인 모든 시스템을 일시정지
- ④ 자동 안마 : 자동 모드를 시작하거나 변경 (전신 - 스트레칭 - 활력 - 모닝 - 수면 순서)
- ⑤ 메뉴 : 마사지 종류 및 다양한 옵션 설정이 가능 (마사지 모드, 강도, 속도, 시간, 온열 등)
- ⑥ 방향 및 선택 버튼 : 메뉴창에서 상/하/좌/우로 변경하며 원하는 기능 선택
- ⑦ 안마 위치 조절 : 안마볼 위치 상하 조절
- ⑧ 에어안마 : 어깨/팔/굴반/종아리/발 에어 마사지 (전신 -> 상반신 -> 하반신 순서)
- ⑨ 안마강도 : 안마볼 폭 좌우 조절
- ⑩ 에어강도 : 에어 안마 강도 조절
- ⑪ 안마강도 : 안마 강도 조절
- ⑫ 롤링속도 : 발바닥 롤러 속도 조절 (정지 -> 느리게 -> 빠르게 순서)
- ⑬ 다리 올림/내림 : 안마의자 유닛 각도 상하 조절
- ⑭ 등받이 올림/내림 : 등받이의 상하 조절
- ⑮ 무중력 : 무중력 각도 변경

블루투스 연결 방법


사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

▶ 안드로이드 연결

설정 ➡ 연결 ➡ 블루투스 ➡ 사용 체크

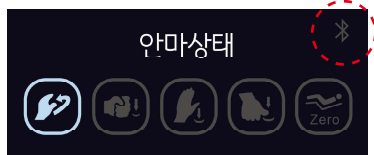

[블루투스 연결전]


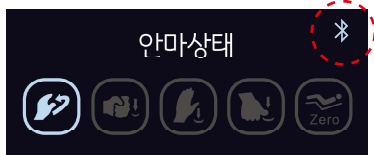


[블루투스 연결후]



▶ 아이폰 연결

설정 ➡ Bluetooth ➡ 컴 체크

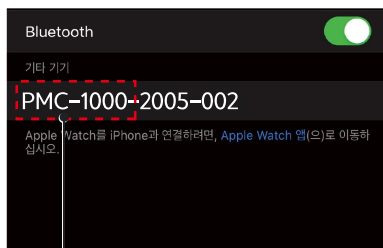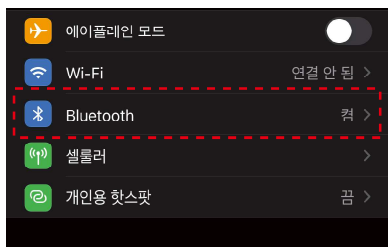

※ 블루투스 연결 하제 방법 : 휴대전화의 블루투스를 끄거나 연결 하제함

▶ 자동 안마

자동 안마	전신 안마 (20분)	전신 마사지 프로그램
	스트레칭 안마 (20분)	전신 뭉친 근육 이완에 도움이 되는 마사지 프로그램
	활력 안마 (20분)	피로 회복에 도움이 되는 마사지 프로그램
	모닝 안마 (20분)	전신을 가볍게 풀어주는 마사지 프로그램
	수면 안마 (30분)	편안한 숙면에 도움이 되는 마사지 프로그램

▶ 스페셜 안마

스페셜 안마	속성 안마 (8분)	짧은 시간 동안 강한 마사지를 제공하는 프로그램
	릴렉스 안마 (20분)	긴장 완화에 도움이 되는 마사지 프로그램
	어깨 안마 (20분)	어깨 부위 근육 이완에 도움이 되는 마사지 프로그램
	등 안마 (20분)	등 부위 근육 이완에 도움이 되는 마사지 프로그램
	하반신 안마 (20분)	하반신을 집중적으로 관리해 주는 마사지 프로그램

▶ 수동 안마


수동 안마	주무름		속도 조절 / 3D(강도) 조절 가능
	두드림		속도 조절 / 폭 조절 / 3D 조절 가능
	두드림 2		속도 조절 / 폭 조절 / 3D 조절 가능
	파도 안마		속도 조절 / 3D 조절 가능
	지압		폭 조절 / 3D 조절 가능
	부위별 안마	전신/주변부위/선택부위	안마의 범위를 전신/주변부위/선택부위 3가지로 조절
	안마볼 간격		안마볼 간격을 좁게/보통/넓게 3단계로 조절
	안마속도		안마 속도를 느리게/보통/빠르게 3단계로 조절
	3D 강약	3D	3D 마사지 강도를 강하게/약하게 2단계로 조절

사용방법

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

▶ 1. 전원 플러그를 콘센트에 꽂고 전원 스위치를 켭니다.

- 전원 스위치는 등받이 뒤쪽 하단에 있습니다.

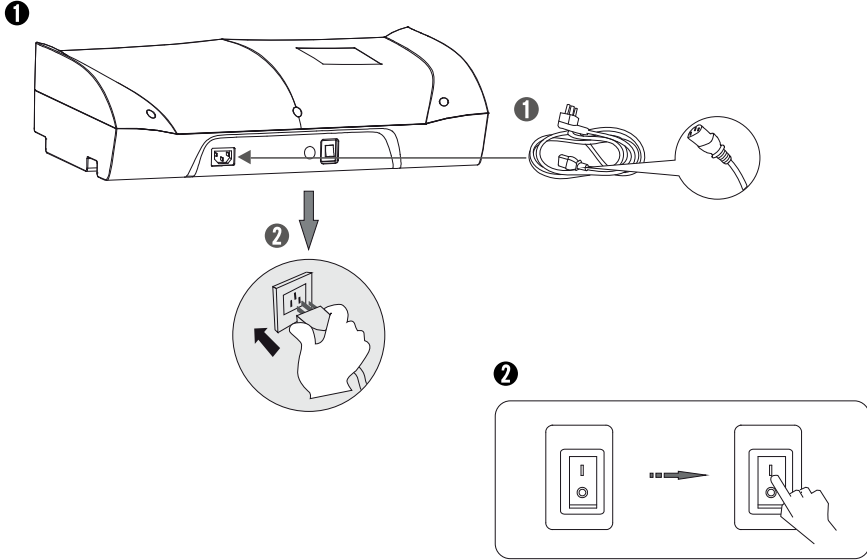

▶ 2. 제품을 작동합니다.

- 의자에 깊숙이 앉아서 머리를 등받이에 대고 천천히 기면 후, 리모컨의 전원 버튼이나 옆판 전원 버튼으로 작동시킵니다.
- 자동모드 작동 시 전신 스캔이 완료되면 [따리] 소리가 5번 나며 마사지를 시작합니다.
- 다리받침과 등받이의 각도를 신체에 맞게 조절합니다. (또는 무중력 기능을 사용합니다.)

■ 무중력 모드

버튼	표시	기능
		사용자의 신체 하중을 가장 적절히 분산시켜 몸이 공중에 떠있는 듯한 자세를 만드는 기능으로 사용자의 몸과 안마 의자가 최대한 밀착되어 최상의 안마감을 느낄 수 있습니다.

사용방법


사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

■ 다리받침/등받이 각도 조절

버튼	명칭	기능
	다리받침	다리받침의 각도를 상/하 조절합니다.

버튼	명칭	기능
	등받이	등받이와 다리받침 각도를 함께 상/하 조절합니다.

※ 버튼을 누르고 있으면 각도가 조절됩니다.

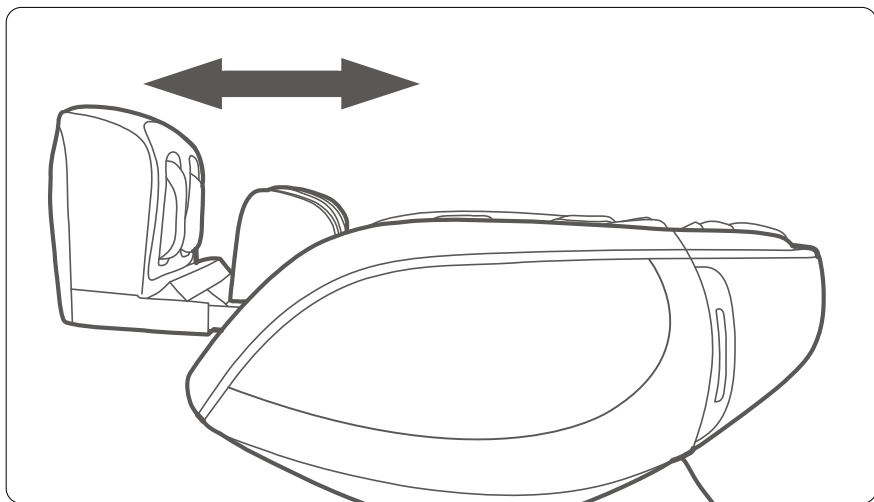

다리 길이 조절 - 다리받침의 발뒤꿈치 부분에 센서가 자동으로 다리 길이를 조절합니다.

▶ 3. 그 밖의 기능들을 작동합니다.

■ 에어안마

버튼	명칭	기능
메뉴 > 에어안마	부위별	에어 마사지 범위(전신, 어깨/팔, 골반/종아리/발)를 서로 설정이 가능합니다. 리모컨 버튼에 있는 에어안마를 이용하여도 설정 가능합니다. (전신 안마 → 상반신 안마 → 하반신 안마 순서)
	강도	약하게/보통/강하게로 에어 강도를 조절할 수 있습니다.

■ 롤링 기능

버튼	명칭	기능
메뉴 > 발롤러	롤링속도	발바닥을 롤러로 마사지합니다. (정지 → 느리게 → 빠르게 순서) 자동 안마와 에어 안마(발&종아리) 이용 시 자동으로 작동합니다. 버튼을 누르면 꺼집니다.

■ 온열 기능

버튼	명칭	기능
메뉴 > 온열기능	온열	온열 볼, 온열 패드 & 램프(등/영덩이/발바닥)의 온열 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

사용방법

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

■ 설정

버튼	명칭	기능
메뉴	다리길이	다리 길이를 수동으로 늘리거나 줄일 수 있습니다.
	안마시간	작동 시간을 10분/20분/30분으로 설정할 수 있습니다.

■ 슬라이드 각도 조절 가능

안마 의자의 본체가 앞으로 슬라이드(뒷면 설치 공간을 최소화)되는 기능입니다.

■ LED 무드 기능


안마 의자의 작동 시 자동으로 LED 무드 등이 켜집니다.

▶ 4. 종료


- 전원 버튼을 누르면 모든 기능이 종료됩니다.
- 설정된 프로그램 시간 종료 후 모든 기능이 정지됩니다.

▶ 5. 사용 종료 후에는 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼주십시오.

①

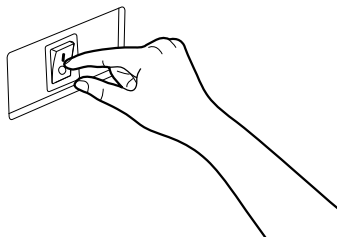

②

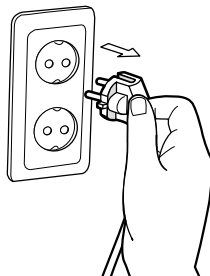

청소 방법

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.




알아두기


- 청소에 앞서 항상 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 유기용제 (솔벤트, 신나 등), 표백제, 염소 및 연마제가 포함된 세제 등을 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마세요.

제품

- 부드러운 재질의 마른 천으로 제품 외관 및 커버를 닦아주세요.
- 오염 시 천에 물을 약간 적신 후 닦아주세요. 남은 물기는 반드시 제거해 주시길 바랍니다.

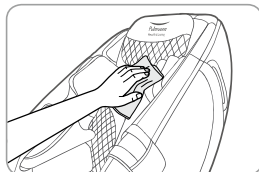

- 제품 커버를 세탁기로 세탁하지 마십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.

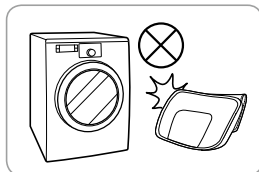


- 제품 커버를 다리미로 다리지 마십시오.
- 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.



리모컨

- 부드러운 재질의 마른 천으로 닦아 주세요.
- 오염 시 천에 물을 약간 적신 후 닦아주세요. 남은 물기는 반드시 제거해 주시길 바랍니다.

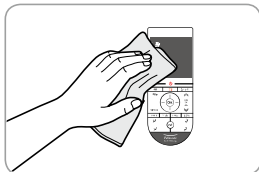

유형별 보상 범위

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내역		
		렌탈	일시불	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청 시	제품 교환 또는 렌탈 등록비 (선납 렌탈료 포함) 환불	제품 교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	해당없음
	제품 보증기간내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능시	제품 교환(당사 보상기준에 따름)	동급제품으로 교환	해당없음
	동일 하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	무상수리	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	동일 하자로 3회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 3회 발생 시)	제품 교환	유상 수리 (단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생 시)	제품 교환	유상 수리 (단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	부품 보유기간 내 수리가 불가능한 경우	제품 교환(당사 보상기준에 따름)	제품 교환	제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈 계약 종료(단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상 정책 중 택일하여 사용 가능)	해당없음	정액 감가 상각한 금액과 유사 가치 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	동급 제품 교환 또는 렌탈 등록비(선납 렌탈 료 포함) 환불	동급 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	무상수리 후 미해결 시 제품 교환	무상수리 후 미해결 시 제품 교환	해당없음

※ 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확하게 알려 주시면 고객 여러분의 고충 사항 및 건의 내용을 친절하고 빠르게 상담해 드립니다.

제품 사양

사용 전 미리 알아두시면 더욱 효과적으로
제품을 사용할 수 있습니다.

본 제품 사양은 성능 향상이나 개선을 위하여 별도의 고지 없이 일부 변경될 수 있습니다.

품 명	전기마사지기
모 델 명	PMC-1000
안 전 인 증 번 호	HU07982-19039
전자파적합등록번호	R-R-sw1-PMC-1000
정 격 전 압	220V ~ 60Hz, 300W
무 게	120kg
외 장 재 질	인조가죽
사 이 즈	1580×830×1270(세웠을때) / 1880×830×1160(누웠을때)
안 마 볼 수 량	4개
마 사 지 종 류	주무름/두드림/두드림2/파도안마(주무름+두드림)/지압
온 열	온열볼, 등, 엉덩이, 발바닥 온열
자 동 모 드	10가지
리 모 컨 액 정	LCD
제 조 년 월	별도표시
제 조 원	Shandong Kangtai Industry Co., Ltd
수 입 원	(주)성우메디텍
판 매 원	풀무원건강생활(주)
서 비 스 센 터	080-800-0422 (풀무원건강생활) / 1544-2885 (성우메디텍)

제 품 보 증 서

제 품 명	폴무원건강생활 안마의자
모 델 명	PMC-1000
구 입 일 자	년 월 일
보 증 기 간	년 월 일까지
고 객 주 소	
고 객 성 명	
고객전화번호	
보 증 기 간	☐ 일시불 : 제품 구매일로부터 1년 ☐ 렌탈 : 제품 구매일로부터 5년

1. 보증서는 양도할 수 없습니다.
2. 본 보증서는 제품을 당사에서 구입 한 경우에만 유효합니다.
3. 모든 보증 수리에는 구매 증빙 (원본 영수증) 이 필요합니다.
4. 적합성 및 상업성에 대한 묵시적인 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 묵시적인 보증은 보증 정책에 명시된 기간으로 제한됩니다.
5. 오용, 부적절한 취급 및 승인되지 않은 개조 및 수리로 인한 손상은 본 보증 대상에서 제외됩니다.
6. 보증은 마사지 유닛에 속하지 않는 액세서리 및 부착물에는 적용되지 않습니다.
7. 보증은 임대, 사업, 상업, 기관 또는 기타 비거주 사용자에게는 유효하지 않습니다.
8. 이 보증서가 적용되는 모든 서비스는 당사의 승인을 받아야 하며 공인된 기술자만 수리해야 합니다.
9. 하자 있는 재료의 교체 부품을 사용할 수 없는 경우 당사는 수리 또는 교체할 권리가 있습니다.
10. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
11. 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

서비스 센터

080-800-0422 (폴무원건강생활)

1544-2885 (성우메디텍)


Pulmuone
Health & Living

폴무원건강생활(주) 충청북도 증평군 도안면 원명로 35



풀무원건강생활(주)

- 본 제품 설명서를 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 본 제품 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
- 풀무원건강생활 정품이 아닌 부품을 사용하여 발생한 문제는 책임지지 않습니다.

서비스 센터

080-800-0422 (풀무원건강생활)
1544-2885 (성우메디텍)